


# ADATTA 2T XL

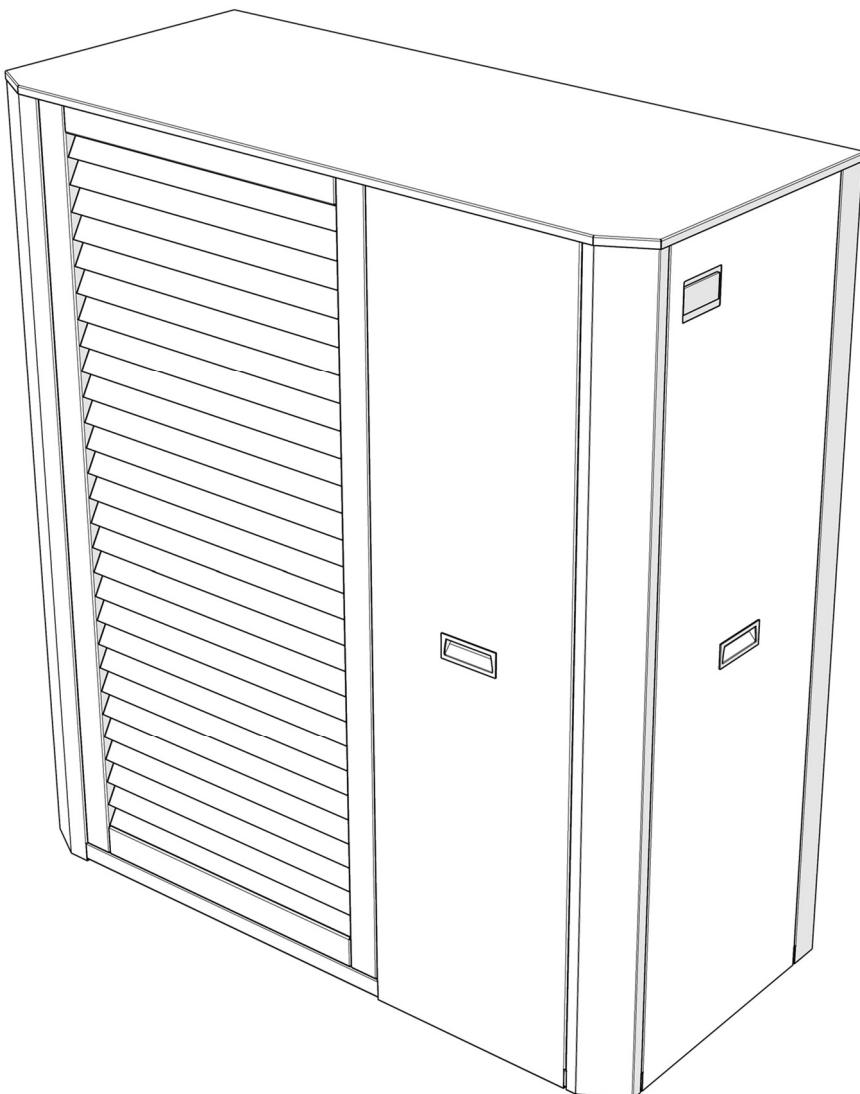

Pompa di Calore Reversibile con tecnologia inverter

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto una macchina BSG Caldaie a Gas S.p.A., un prodotto innovativo, moderno e di qualità che Le assicurerà benessere, silenziosità e sicurezza per lungo tempo.

Questo libretto di istruzioni contiene importanti indicazioni e suggerimenti che devono essere osservati per una più semplice installazione ed il migliore uso possibile della macchina.

Rinnovati ringraziamenti.

BSG S.p.a.



# SOMMARIO

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>6</b>
1.1	Scopo del manuale	6
1.2	Simbologia	8
1.3	Avvertenze generali	9
<b>2</b>	<b>Norme di sicurezza</b>	<b>11</b>
2.1	Norme generali di sicurezza	11
2.2	Pittogrammi di sicurezza	12
<b>3</b>	<b>Dichiarazione di conformità</b>	<b>13</b>
3.1	Norme	13
3.2	Dichiarazione di conformità (FAC-Simile)	14
<b>4</b>	<b>Caratteristiche della macchina</b>	<b>16</b>
4.1	Gamma	16
4.2	Identificazione della macchina	17
4.3	Descrizione della macchina	18
4.4	Principio di funzionamento	19
4.5	Accessori	21
<b>5</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>23</b>
5.1	Assorbimenti	24
5.2	Componenti della macchina	30
5.3	Ingombri	34
<b>6</b>	<b>Ricevimento e movimentazione</b>	<b>35</b>
6.1	Movimentazione con imballo	35
6.2	Verifica dell'imballo	37
6.3	Contenuto imballo	38

6.4	Rimozione dell'imballo	39
6.5	Movimentazione senza imballo	40
<b>7</b>	<b>Installazione</b>	<b>41</b>
7.1	Attrezzatura consigliata	41
7.2	Ispezione dell'impianto	42
7.3	Verifica spazi funzionali	43
7.4	Posizionamento unità	44
7.5	Controllo del rumore	45
7.6	Disposizioni vietate	45
7.7	Raccomandazioni e suggerimenti varie	46
7.8	Accesso alle parti interne	47
7.9	Schemi idraulici	50
7.10	Collegamenti della macchina	51
7.11	Collegamento idraulico	53
7.12	Collegamento dello scarico di condensa	56
7.13	Collegamento alimentazione	59
7.14	Caratteristiche aerauliche	66
<b>8</b>	<b>Messa in servizio</b>	<b>67</b>
8.1	Verifiche preliminari	67
<b>9</b>	<b>Uso</b>	<b>68</b>
9.1	Pannello di comando	68
9.2	Display	69
9.3	Livelli di accesso	71
9.4	Procedure	72
9.5	Lista parametri: menu utente	79
9.6	Lista parametri: menu programmazione	80
9.7	Allarmi e segnalazioni	92
9.8	Storico allarmi	94
9.9	Reset allarmi	94
9.10	Lista allarmi	95

<b>10</b>	<b>Manutenzione</b>	<b>104</b>
10.1	Avvertenze preliminari	104
10.2	Manutenzione ordinaria	105
10.3	Inconvenienti, cause e rimedi	106
<b>11</b>	<b>Demolizione e smaltimento</b>	<b>108</b>
<b>12</b>	<b>Allegati</b>	<b>109</b>

## 1.1 Scopo del manuale

Questo manuale ha lo scopo di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie per utilizzare e gestire la macchina in modo corretto, autonomo e sicuro.

Il manuale contiene informazioni inerenti alla sicurezza, agli aspetti tecnici, al funzionamento, alla manutenzione ed al trasporto delle seguenti macchine:

### **ADATTA 2T XL** - Pompa di Calore Reversibile con tecnologia inverter

Un corretto utilizzo ed una corretta manutenzione contribuiscono al buon funzionamento e ad una durata maggiore del ciclo di vita della macchina.

In caso di dubbi o per informazioni, contattare il centro di assistenza più vicino o contattare direttamente il servizio post-vendita del Costruttore.

#### 1.1.1 Conservazione

Il manuale deve essere conservato con cura e nelle immediate vicinanze della macchina, al riparo da liquidi e quanto possa comprometterne la leggibilità, e deve essere consultabile in qualsiasi momento. Il manuale e la Dichiarazione di conformità costituiscono parte integrante della macchina e, pertanto, devono accompagnare la stessa per tutto il ciclo di vita.

Non devono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle parti del presente documento.

Nel caso in cui il manuale venga smarrito o risulti illeggibile, richiederne una copia al Costruttore.

#### 1.1.2 Aggiornamento del manuale

Le informazioni, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale rispecchiano lo stato dell'arte al momento della commercializzazione della macchina.

Il Costruttore, nel costante impegno di migliorare i propri prodotti e/o per ragioni di mercato, si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle macchine per motivi di carattere tecnico o commerciale senza alcun preavviso e senza legittimare l'Acquirente a risolvere il contratto. Nel caso in cui, a causa di modifiche alla macchina installata presso il Cliente, si rende necessario integrare, modificare e/o aggiornare i contenuti del presente manuale, sarà cura del Costruttore fornire i capitoli aggiornati e revisionati.

E' responsabilità dell'utilizzatore, seguendo le indicazioni che accompagnano la documentazione aggiornata, sostituire tutte le copie possedute con quelle del nuovo livello di revisione.

### 1.1.3 Riservatezza

Le informazioni tecniche (testi, disegni e illustrazioni) contenute in questo manuale sono di proprietà della **BSG** e devono essere considerate di natura riservata. È severamente vietato divulgare, riprodurre o tradurre, anche parzialmente, il presente documento senza l'autorizzazione scritta della **BSG**.

### 1.1.4 Destinatari

Il presente manuale è destinato al personale incaricato di effettuare, sulla macchina, le seguenti operazioni:

- trasporto e movimentazione;
- installazione;
- utilizzo;
- regolazioni;
- pulizia;
- manutenzione e riparazione;
- demolizione e smaltimento.



#### ATTENZIONE!

Verificare che gli operatori non effettuino interventi al di fuori dei propri specifici ambiti di competenza e responsabilità.

#### IMPORTANTE



Il presente manuale non può in alcun modo sostituire la specifica preparazione tecnica che gli operatori devono aver conseguito in precedenza su macchine simili o che potranno conseguire su questa macchina sotto la guida di personale qualificato.

## 1.2 Simbologia

Per la sicurezza delle persone e delle cose, nella stesura della presente documentazione è stata usata una simbologia particolare per focalizzare di volta in volta l'attenzione su condizioni di pericolo, avvertenze o informazioni rilevanti:

---

### PERICOLO!



**PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI BLOCCHI DI TESTO INDICATI DA QUESTO SIMBOLO.**

**Pericolo con rischio di infortunio, anche mortale.**

**Norme antinfortunistiche per l'operatore.**

---

---

### ATTENZIONE!



**Possibilità di arrecare danno alla macchina e/o ai suoi componenti.**

**Prestare attenzione.**

---

---

### IMPORTANTE



**Avvertenza o nota su funzioni chiave o informazioni utili inerente l'operazione in corso.**

---

### 1.2.1 Illustrazioni

Le illustrazioni contenute in questa pubblicazione sono aggiornate alla data di edizione. Per continui aggiornamenti tecnici o commerciali, sulla macchina oggetto di questo manuale, possono essere montati componenti la cui forma esterna può essere diversa da quella illustrata, pur conservando la funzionalità e la possibilità di regolazioni dei componenti illustrati.

Nel caso sorgano dubbi richiedere direttamente al Costruttore qualsiasi informazione supplementare.

## 1.3 Avvertenze generali

### 1.3.1 Uso consentito

- Leggere attentamente il presente fascicolo.
- La documentazione fornita con l'unità deve essere consegnata al proprietario affinché la conservi con cura per eventuali future manutenzioni o assistenze.
- L'azienda esclude ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni causati a persone, animali o cose, da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione, da usi impropri o da una lettura parziale o superficiale delle informazioni contenute in questo manuale; inoltre, nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in qualsiasi momento e senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente fascicolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.
- Le macchine sono state realizzate per il riscaldamento e/o raffreddamento d'acqua, una diversa applicazione, non espressamente autorizzata dal costruttore, è da ritenersi impropria e quindi non consentita.
- L'ubicazione, l'impianto idraulico, frigorifero, elettrico devono essere stabiliti dal progettista dell'impianto e devono tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche sia di eventuali legislazioni locali vigenti e di specifiche autorizzazioni.
- L'esecuzione di tutti i lavori deve essere effettuata da personale esperto e qualificato, competente nelle norme vigenti in materia nei diversi paesi.
- Al momento della consegna della merce da parte del trasportatore, verificare l'integrità sia degli imballi che delle unità; se si dovessero riscontrare danni o mancanza di componenti, indicarlo sulla bolla di consegna ed inoltrare, tramite fax o raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, un reclamo formale all'azienda.
- La validità della garanzia decade se:
  - alla messa in funzione della macchina non sia presente il personale autorizzato dall'azienda;
  - nel caso non siano rispettate le indicazioni sopra menzionate.

### 1.3.2 Osservazioni

- Prestare particolare attenzione alle norme d'uso accompagnate dalle scritte "pericolo", "attenzione" o "importante" in quanto, se non osservate, possono causare danno alla macchina e/o a persone e cose.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad un uso improprio della macchina, ad una lettura parziale o superficiale delle informazioni contenute in questo manuale.
- La macchina deve essere installata in maniera tale da rendere possibili operazioni di manutenzione e/o riparazione.
- La garanzia della macchina non copre in ogni caso i costi dovuti ad autoscale, ponteggi o altri sistemi di elevazione che si rendessero necessari per effettuare gli interventi in garanzia.
- Il costruttore non emette disegni o specifiche di impianti di allacciamento.
- Qualsiasi deroga alle prescrizioni contenute nel seguente manuale deve essere validata in forma scritta dall'assistenza tecnica del costruttore.
- Per anomalie non contemplate da questo manuale, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza.

### 1.3.3 Indicazioni per l'utente

- Conservare questo manuale insieme allo schema elettrico in un luogo accessibile all'operatore.
- Annotare i dati identificativi dell'unità in modo da poterli fornire al centro assistenza in caso di richiesta di intervento (vedere il paragrafo "Identificazione della macchina" nel Manuale Tecnico e Manutenzione).
- Si consiglia di tenere traccia degli interventi effettuati sull'unità, in questo modo sarà facilitata un'eventuale ricerca guasti.
- In caso di guasto o malfunzionamento:
  - verificare il tipo di allarme per comunicarlo al centro assistenza;
  - disattivare subito l'unità senza resettare l'allarme;
  - rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato;
  - richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
- Chiedere all'installatore di essere formati su:
  - accensione/spegnimento;
  - spegnimento per lunghi periodi;
  - manutenzione;
  - cosa fare/non fare in caso di guasto.

## 2 Norme di sicurezza

### PERICOLO!



**La macchina è stata progettata e costruita secondo norme di sicurezza adeguate. Prima di utilizzare la macchina, seguire attentamente tutte le precauzioni e le indicazioni contenute nel manuale per evitare incidenti.**


### 2.1 Norme generali di sicurezza

L'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua, comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

- È vietato l'uso della macchina ai bambini e alle persone inabili non assistite.
- È vietato toccare la macchina se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide.
- È vietata qualsiasi operazione di pulizia, senza aver prima scollegato la rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".
- È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore della macchina.
- È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla macchina, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne della macchina, se l'impianto non è stato spento tramite l'interruttore generale.
- È vietato salire con i piedi sulla macchina, sedersi e/o appoggiarvi qualsiasi tipo di oggetto.
- È vietato spruzzare o gettare acqua direttamente sulla macchina.
- È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo (cartone, graffe, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.
- Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per garantire un sufficiente spazio di accesso all'unità per le operazioni di manutenzione e/o assistenza come indicato in questo manuale.
- Alimentazione della macchina: deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell'unità ed i valori di tensione di alimentazione devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei diversi paesi.
- Il collegamento idraulico deve essere eseguito come da istruzioni al fine di garantire il corretto funzionamento della macchina.
- Durante il periodo freddo se la macchina non è in funzione vuotare tutti i circuiti idraulici della macchina per evitare il loro congelamento.
- Movimentare la macchina con la massima cura evitando di danneggiarla.
- Soluzione glicolata: gli allarmi antigelo scambiatori sono impostati in base alla miscela dichiarata al primo avviamento. Rotture dovute a miscela non adeguata o non mantenuta nel tempo non rientrano nei termini di garanzia del costruttore.
- Locale di installazione: alcuni componenti della macchina sviluppano calore Durante il funzionamento.
- Il locale di installazione deve garantire un'adeguata aerazione e un corretto smaltimento del calore prodotto.

## 2.2 Pittogrammi di sicurezza

---

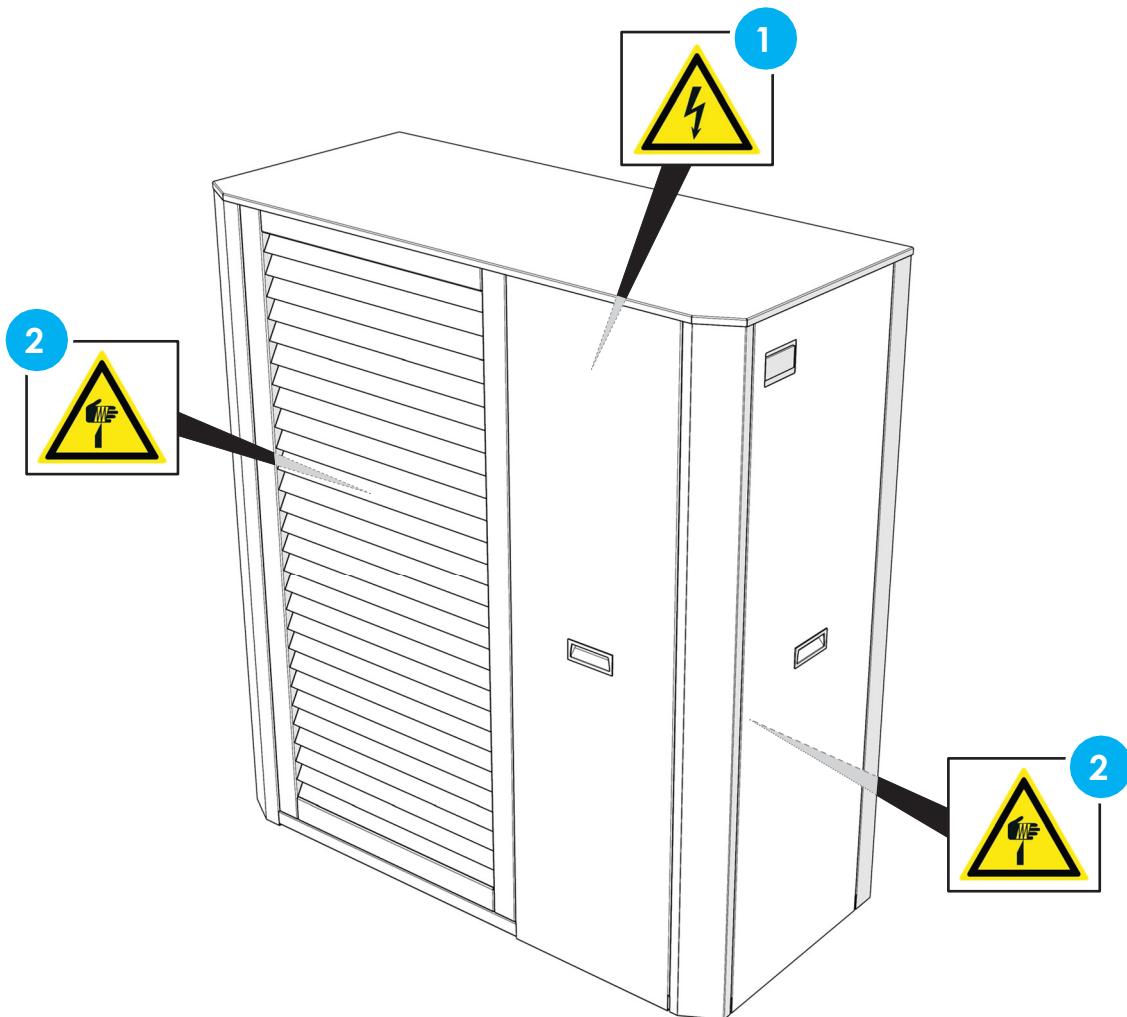

---

1 Pericolo elettricità

2 Pericolo oggetto affilato

### **3 Dichiarazione di conformità**

---

#### **3.1 Norme**

La macchina è conforme alle normative:

- Direttiva LVD: 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMCD: 2014/30/UE
- Direttiva PED in materia di attrezzature a pressione: 2014/68/UE (modulo A)
- Direttiva RoHS sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE: 2011/65/UE
- Direttiva ErP per la progettazione ecocompatibile: 2009/125/CE

### **3.2 Dichiarazione di conformità (FAC-Simile)**

La Dichiarazione di Conformità CE, fornita assieme alla macchina, è il documento con cui il Costruttore certifica, sotto la propria responsabilità, di avere ottemperato all'osservanza delle Direttive europee, delle Norme e delle Specifiche Tecniche necessarie (indicate nella Dichiarazione stessa) affinché la macchina sia conforme ai requisiti essenziali richiesti per la commercializzazione e l'utilizzo nell'Unione Europea.

La Dichiarazione di conformità, deve essere considerata parte integrante della macchina e deve accompagnare la macchina fino alla sua demolizione.

Se questo documento non viene consegnato assieme alla macchina o viene smarrito, richiedere una copia al Costruttore.

### 3.2.1 Tipologia e Contenuto di Refrigerante delle apparecchiature ermeticamente e non ermeticamente sigillate

La dichiarazione di Tipologia e Contenuto di Refrigerante (se presente) riporta le informazioni essenziali sulla tipologia e sul contenuto di refrigeranti contenuti nella maggior parte delle apparecchiature non ermeticamente sigillate presenti nel catalogo BSG. Tale dichiarazione fornisce tutte le informazioni necessarie all'inserimento dell'apparecchiatura nella Banca dati sui gas fluorurati.

---

FA  
C  
S  
I  
M  
I  
L  
L

---

## 4 Caratteristiche della macchina

### 4.1 Gamma

Le unità a pompa di calore ADATTA 2T XL sono particolarmente adatte per applicazioni con sistemi di riscaldamento a pannelli radianti o per applicazioni a bassa temperatura quali fancoil, termoventilanti e UTA opportunamente dimensionati per temperature di mandata di 50°C.

Tutte le versioni sono equipaggiate con ventilatori assiali EC ad elevata silenziosità e con compressori Twin Rotary inverter che permettono la gestione completa della potenza di ogni suo singolo componente. Infatti compressore, ventilatore e circolatori sono modulati istante per istante da una centralina programmata con logica di controllo sviluppata internamente.

#### VERSIONI DISPONIBILI

**ADATTA 8 KW 2T MB**

**ADATTA 12 KW 2T MB**

**ADATTA 15 KW 2T MB**

**ADATTA 20 KW 2T MB**

**ADATTA 25 KW 2T MB**

**ADATTA 30 KW 2T MB**

## 4.2 Identificazione della macchina



L'apparecchiatura è identificabile attraverso:

- Targa imballo (A).  
Riporta i dati identificativi dell'apparecchiatura.
- Targa caratteristica (B).  
Applicata sulla macchina riporta i dati tecnici e prestazionali dell'apparecchiatura. In caso di smarrimento o deterioramento, richiederne un duplicato al Servizio Assistenza Tecnica.



### PERICOLO!

**La manomissione, l'asportazione, il deterioramento delle targhette di identificazione, rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione, manutenzione e di richiesta di parti di ricambio.**

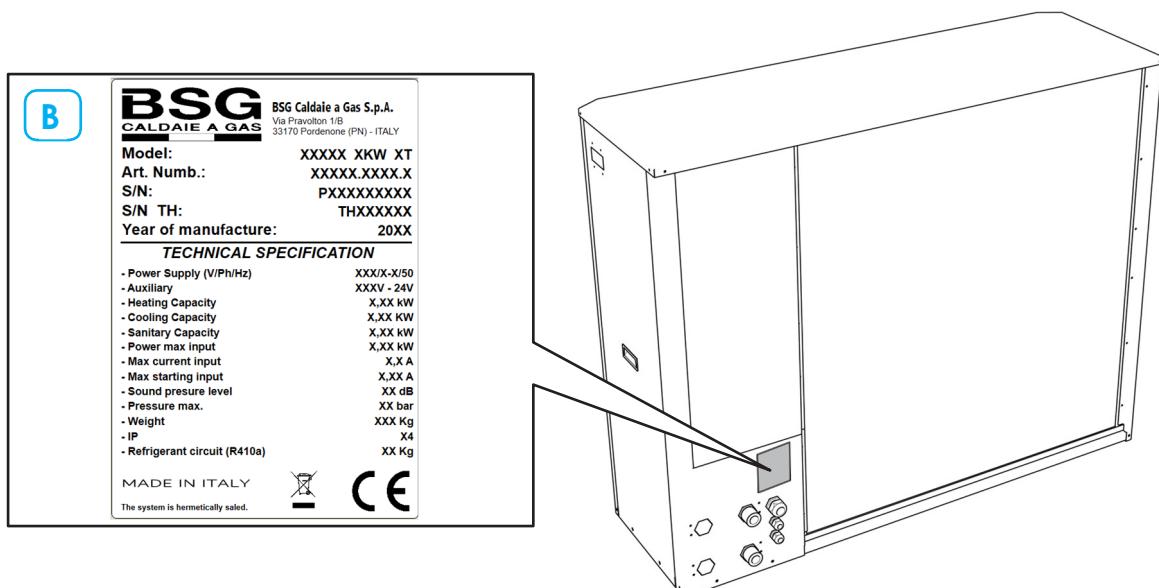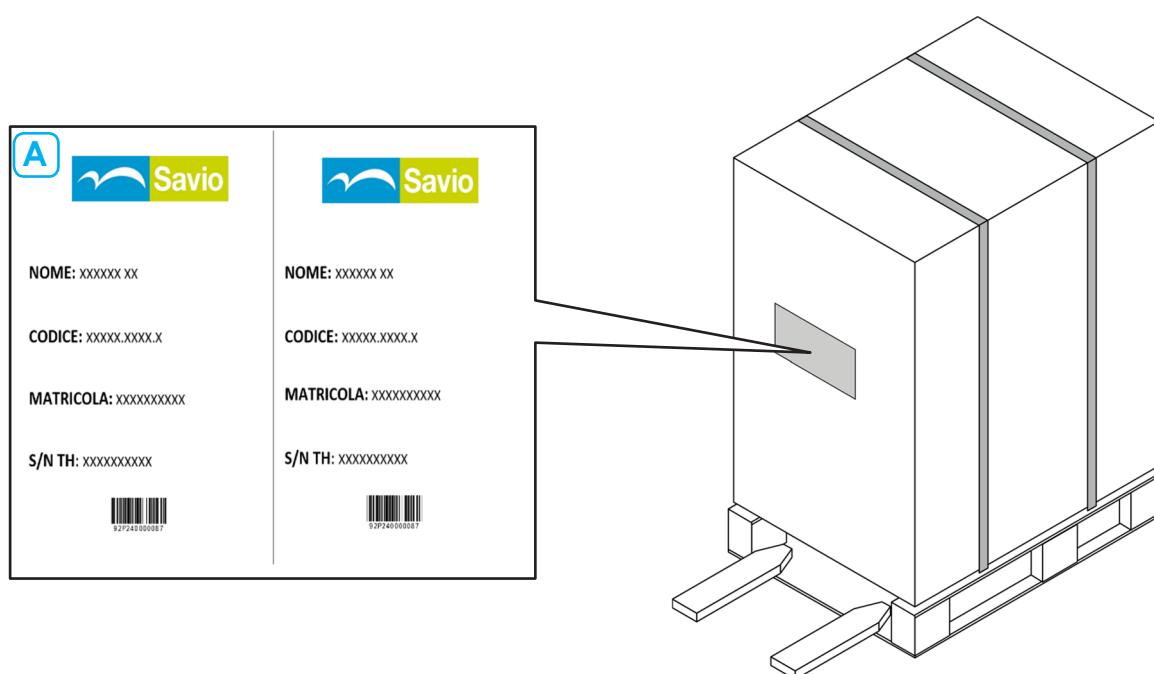

## 4.3 Descrizione della macchina

- La struttura è realizzata in lamiera zincata di forte spessore verniciata a polveri epossidiche. I pannelli del vano compressore sono totalmente insonorizzati mediante una lastra di elevate caratteristiche fonoassorbenti. Il vano compressore è accessibile tramite pannelli frontali amovibili.
- Tutti i modelli sono equipaggiati con compressori ermetici di tipo BLDC TWIN ROTARY INVERTER adatti al funzionamento con refrigerante R410a. I compressori vengono montati su sostegni in gomma per eliminare le vibrazioni trasmesse al telaio e sono posizionati su una struttura metallica di smorzamento.
- Gli scambiatori lato aria sono batterie composte da tubi in rame ed alettatura in alluminio con trattamento idrofilico.
- I ventilatori sono del tipo assiale con motori a 4 poli e pale a profilo alare.
- Lo scambiatore lato acqua è del tipo a piastre in acciaio AISI 316, e rivestito con materassino anticondensa a cellule chiuse.
- Le pompe di calore sono costituite da un circuito frigorifero realizzato interamente in rame e coibentato con tubo espanso a cellule chiuse; le giunzioni saldabrasate con lega ad alta resistenza. Il circuito è completo di: filtro deidratatore, valvola di inversione ciclo, ricevitore di liquido, pressostato di alta pressione, trasduttore di alta pressione per il controllo della condensazione e trasduttore di bassa pressione usato sia come sicurezza che per il controllo della valvola d'espansione elettronica.
- La valvola di espansione elettronica è realizzata con materiali pregiati (AISI 316L e tecnopolimeri). Garantisce, grazie alla modulazione proporzionale e alla sua elevata affidabilità, la capacità di stabilizzare e mantenere costante il funzionamento della pompa di calore in tempi molto ristretti, consentendo risparmi energetici.
- Il circuito idraulico è composto da un unico circuito primario.
- Il quadro elettrico è realizzato in lamiera zincata e sito nel vano compressore con piastra porta componenti. Il circuito di potenza è separato da quello di controllo e la sua esecuzione rispetta le norme EN60204-1.

- **Impianto:** Comprende la pompa di circolazione regolata da inverter, il dispositivo di sicurezza di massima pressione dell'acqua, lo sfiatto aria e il dispositivo di sicurezza flusso acqua (pressostato differenziale).
- Controllore remoto (optional)

L'unità di controllo è realizzata su hardware CAREL ed è abbinata ad un controllo ad elevata intuitività con il quale possono essere controllati tutti i parametri di funzionamento nonché i setpoint ed impostazioni di utilizzo. Il controllore permette il collegamento diretto al sistema di riscaldamento sia senza l'ausilio di un accumulo sia, più comunemente, mediante il collegamento a due o quattro punti con quest'ultimo. La carica dell'accumulo avviene a punto fisso per quanto riguarda l'ACS e con curva climatica per quanto concerne il circuito di riscaldamento / raffrescamento.

- Collaudo

Tutte le unità sono interamente assemblate e cablate con elevati standard di controllo, sottoposte a prova di tenuta, ciclo di vuoto, e sono caricate con refrigerante ecologico. Esse vengono sottoposte ad un collaudo funzionale completo prima della spedizione. Tutte le unità sono conformi alle Direttive Europee e sono provviste di marcatura CE e relativo certificato di conformità.

#### **4.4 Principio di funzionamento**

- Nel funzionamento invernale l'apparecchiatura preleva il calore dall'aria esterna e lo rende disponibile per il riscaldamento o per la parte legata all'acqua calda sanitaria alternativamente.
- Nel funzionamento estivo sottrae calore all'ambiente interno (condizionamento).
- L'acqua calda per la successiva produzione di acqua sanitaria (ACS) deve essere stoccati in un serbatoio di accumulo di capacità adeguata alle esigenze dell'utenza.

#### 4.4.1 Modalità di funzionamento ADATTA 2T XL

Nello specifico a seconda della stagione l'unità opera con diverse modalità:

Il passaggio attraverso le varie modalità di funzionamento (all'interno della stagione) è realizzato in modo automatico attraverso la lettura delle sonde di temperatura e dei set point impostati. Tempi e logiche di switching sono studiati per garantire la massima efficienza e affidabilità del sistema.

La configurazione con produzione di acqua calda sanitaria con valvola deviatrice deve essere associata obbligatoriamente ad un bollitore di opportune dimensioni in cui stoccare l'acqua ad alta temperatura. Il bollitore deve essere provvisto di pozzetto per l'inserimento della sonda di funzionamento sanitario, posta nella parte alta, attraverso la quale il controllore dell'unità monitora la necessità di produrre l'acqua calda sanitaria.

#### 4.4.2 Funzionamento estivo

Le modalità di funzionamento estive sono:

- **Modalità chiller:** l'unità provvede alla sola produzione di acqua refrigerata per l'impianto.
- **Modalità pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria:** in mancanza di carico freddo e su chiamata della sonda di funzionamento sanitario, l'unità provvede al riscaldamento dell'acqua all'interno del serbatoio di accumulo per il sanitario, utilizzando la batteria a pacco alettato come evaporatore. L'utilizzo dell'aria calda esterna come sorgente di calore garantisce l'ottenimento di COP estremamente elevati.

Il passaggio da una modalità all'altra avviene in modo assolutamente automatico secondo una logica di priorità nella produzione di acqua sanitaria.

#### 4.4.3 Funzionamento invernale

Le modalità di funzionamento invernali sono:

- **Modalità pompa di calore per il riscaldamento:** l'unità produce acqua calda allo scambiatore lato impianto per il riscaldamento;
- **Modalità pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria:** si produce acqua calda ad alta temperatura allo scambiatore collegato dell'accumulo sanitario.

Il passaggio da una modalità all'altra avviene in modo assolutamente automatico secondo una logica di priorità nella produzione di acqua sanitaria.

## 4.5 Accessori

- Sonda bollitore sanitario: da usare in presenza di serbatoio di accumulo per la regolazione della temperatura dell'acqua prodotta.
- Resistenza integrativa bollitore
- Kit valvola deviatrice (230 V)
- Piedini antivibranti con vite passante (solo per l'Unità Esterna).
- HP1 espansione impianto GOLD. Un modulo di espansione che si collega come accessorio in BUS alla centralina esistente e permette di aggiungere importantissime ed innovative funzioni utili per impianti più complessi:
  - DPAC: un ingresso 0-10V che regola la potenza consumata dalla pompa di calore in armonia con la disponibilità istantanea del fotovoltaico. E' una logica molto innovativa sviluppata da BSG: quando la pompa di calore viene messa in modalità "ECO" si lascia guidare dalla disponibilità energetica e, grazie alla sua ampia modulazione, eviterà di prelevare energia elettrica da altre fonti.
  - MIX1: predisposizione per la gestione di un gruppo miscelato generale impianto con segnale 0-10V.
  - INFO SEASON: è un'uscita che avverte il resto del sistema del cambio stagione.
  - HEAT TRANSF: impostazione che determina le logiche di trasferimento calore attraverso uno scambiatore a piastre oppure su un bollitore secondario di trasferimento.
  - HYBRID: attivazione tramite relè di un'integrazione di calore con seconda fonte sia su lato ACS che sul riscaldamento.
- HP2 – espansione per controllo in cascata
- Remote Brain: sistema di monitoraggio remoto tramite interfaccia web per il controllo dei parametri funzionali della pompa di calore. Remote Brain è un sistema di monitoraggio di impianti residenziali semplice ed economico che consente di inizializzare le attività della pompa di calore BSG, controllarne le rispettive temperature, monitorare le funzionalità e soddisfare il comfort dell'abitazione, direttamente da qualsiasi Device, dentro e fuori casa. Con questo sistema innovativo tutti i principali terminali per la climatizzazione della casa e per la produzione di acqua calda sanitaria sono costantemente monitorati, per efficientare il funzionamento della pompa di calore e ottenere il massimo risparmio energetico ed economico. Le informazioni sono trasmesse con tecnologia Wireless localmente a Tablet, Smartphone, PC direttamente dal router ADSL che le invia ad un CLOUD di raccolta dati; così facendo quest'ultimi sono sempre aggiornati e fruibili in ogni momento su qualsiasi dispositivo e ovunque ci si trovi. Il sistema inoltre permette di segnalare anomalie del comportamento della pompa di calore: in tal modo un tecnico specializzato può intervenire velocemente, conoscendo immediatamente il motivo del malfunzionamento e ripristinare repentinamente il corretto funzionamento della pompa di calore. Remote Brain prevede un costo annuale per il mantenimento del servizio attivo in tutte le sue funzioni. (vedi t-Service).
- tSERVICE: è il servizio dedicato al service center. tService rende più veloce ed efficace il servizio di manutenzione con una soluzione pronta di controllo remoto ritagliata per i service center.

#### 4.5.1 tSERVICE

tSERVICE è il servizio dedicato al service center. tService rende più veloce ed efficace il servizio di manutenzione con una soluzione pronta di controllo remoto ritagliata per i service center.

Funzioni disponibili attivando tService:

- Lettura e scrittura variabili in tempo reale
- Storicizzazione con frequenze fino a 5 secondi
- Gestione allarmi con notifica e-mail
- Report e grafici fino a 300 variabili
- Aggiornamento SW controlli programmabili

Con tService puoi sottoscrivere un abbonamento di 1 o più anni per aver sotto controllo in ogni istante la pompa di calore.

## 5 Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE TAGLIE ADATTA 2T		8 Mb	12 Mb	15 Mb	20 Mb	25 Mb	30 Mb
Raffreddamento	Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
	Potenza frigorifera (1)	100% kW	10.76	15.64	18.61	24.15	31.30
	Potenza frigorifera (1)	66% kW	6.82	9.87	12.16	15.24	20.62
	Potenza assorbita al compressore (1)	33% kW	3.26	4.83	5.70	7.58	9.82
	Potenza assorbita totale (1)	100% kW	1.83	2.58	3.31	4.14	5.33
	E.E.R. (1)	W/W	5.47	5.50	5.10	5.28	5.47
	Potenza frigorifera (2)	100% kW	7.54	10.90	12.83	16.89	21.77
	Potenza frigorifera (2)	66% kW	4.75	6.85	8.45	10.65	14.42
	Potenza assorbita al compressore (2)	33% kW	2.24	3.32	4.07	5.28	6.77
	Potenza assorbita totale (2)	100% kW	1.85	2.81	3.29	4.20	5.47
Riscaldamento	E.E.R. (2)	W/W	3.79	3.56	3.53	3.64	4.13
	Potenza termica (3)	100% kW	8.41	12.32	14.87	19.03	24.69
	Potenza termica (3)	66% kW	5.23	7.72	9.77	11.92	16.15
	Potenza assorbita al compressore (3)	33% kW	2.45	3.74	4.67	5.77	7.59
	Potenza assorbita totale (3)	100% kW	1.63	2.51	2.93	3.74	4.86
	C.O.P. (3)	W/W	4.75	4.44	4.80	4.55	4.72
	Potenza termica (4)	100% kW	8.19	11.91	14.27	18.39	23.89
	Potenza termica (4)	66% kW	5.07	7.42	9.41	11.52	15.57
	Potenza assorbita al compressore (4)	33% kW	2.37	3.59	4.54	5.58	7.26
	Potenza assorbita totale (4)	100% kW	2.04	3.07	3.60	4.55	6.00
Compressore	C.O.P. (4)	W/W	3.75	3.57	3.62	3.69	3.75
	Tipo				Twin Rotary DC Inverter		
Ventilatore	Numero		1	1	1	1	1
	Tipo				EC Brushless		
	Numero		1	1	1	1	2
	Portata d'aria	mc/h	4000	5500	7800	8700	10000
	Prevalenza utile	Pa	8.00	16.00	25.50	10.00	9.81
Refrigerante	Potenza assorbita	kW	0.20	0.20	0.20	0.30	0.22
	Tipo				R410A		
	Quantità refrigerante	kg	2.2	3.0	5.2	5.2	8.2
Circuito idraulico Lato impianto	Portata nominale riscaldamento (3)	mc/h	1.50	2.12	2.56	3.27	4.24
	Prevalenza utile (3)	m.c.a.	4.50	3.0	4.6	4.3	3.5
	Potenza assorbita pompa (3)	kW	0.06	0.06	0.13	0.13	0.13
	Attacchi idraulici	inch	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1" 1/2
Attacchi idraulici							
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni:							
(1) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 23/18°C							
(2) Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ing./usc. 12/7°C.							
(3) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 30/35°C.							
(4) Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u.; temp.acqua ing./usc. 40/45°C.							

## CARATTERISTICHE TECNICHE TAGLIE ADATTA 2T8 Mb 12 Mb 15 Mb 20 Mb 25 Mb 30 Mb

<b>Rumorosità</b>	Pressione sonora a 10 metri	dB(A)	36	40	39	40	41	42
	Potenza sonora secondo EN 12102	dB(A)	48	55	54	55	56	57
<b>Dimensioni e peso</b>	Lunghezza	mm	1131	1135	1537	1537	1907	1907
	Altezza	mm	660	1288	1290	1290	1690	1690
	Profondità	mm	466	545	546	546	646	646
	Peso	Kg	90	140	153	156	242	243

**5.1 Assorbimenti****VALORI MASSIMI**

		ADATTA 8	ADATTA 12	ADATTA 12	ADATTA 15	ADATTA 20	ADATTA 25	ADATTA 30
<b>Alimentazione elettrica</b>	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
<b>Compressore</b>	F.L.I. (kW)	3,14	4,50	4,50	5,38	6,83	8,94	11,65
	F.L.A. (A)	15,00	21,50	7,15	8,55	10,85	14,20	18,50
	L.R.A. (A)	19,20	32,00	18,50	18,50	21,10	21,10	21,10
	Cosfi	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
<b>Pompa impianto pdc</b>	F.L.I. (kW)	0,06	0,06	0,06	0,13	0,13	0,13	0,31
<b>Ventilatore</b>	F.L.A. (A)	0,57	0,57	0,57	0,95	0,95	0,95	1,37
	F.L.I. (kW)	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,50	0,50
<b>Totale</b>	F.L.A. (A)	2,05	2,05	2,05	1,65	1,65	3,29	3,29
	F.L.I. (kW)	3,50	4,86	4,86	5,76	7,21	9,57	12,46
	L.R.A. (A)	17,63	24,13	9,77	11,15	13,45	18,44	23,16

### ADATTA 2T XL 8 in modalità Riscaldamento

t <sub>acqua</sub> Manda 25 °C t <sub>acqua</sub> Manda 30 °C t <sub>acqua</sub> Manda 35 °C t <sub>acqua</sub> Manda 40 °C t <sub>acqua</sub> Manda 45 °C t <sub>acqua</sub> Manda 50 °C t <sub>acqua</sub> Manda 55 °C									
T Aria esterna °C	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP
-22	3,52	1,25	2,82	3,52	1,37	2,57	3,52	1,49	2,37
-15	4,40	1,30	3,37	4,39	1,44	3,05	4,39	1,58	2,78
-10	5,14	1,34	3,84	5,13	1,49	3,45	5,11	1,64	3,13
-7	5,65	1,36	4,16	5,62	1,51	3,72	5,59	1,67	3,35
-5	6,01	1,37	4,39	5,97	1,53	3,92	5,94	1,69	3,52
-2	6,59	1,38	4,76	6,54	1,54	4,23	6,49	1,71	3,78
0	7,01	1,39	5,04	6,94	1,56	4,46	6,88	1,73	3,97
2	7,44	1,40	5,33	7,36	1,57	4,70	7,29	1,74	4,18
5	8,15	1,40	5,82	8,04	1,57	5,11	7,94	1,76	4,51
7	8,64	1,40	6,17	8,52	1,58	5,40	8,41	1,77	4,75
10	9,44	1,40	6,76	9,29	1,58	5,89	9,15	1,78	5,15
12	10,00	1,39	7,20	9,83	1,58	6,24	9,67	1,78	5,44
15	10,90	1,37	7,94	10,70	1,56	6,84	10,51	1,77	5,93
20	12,54	1,33	9,43	12,28	1,53	8,03	12,03	1,75	6,88

### ADATTA 2T XL 12 in modalità Riscaldamento

t <sub>acqua</sub> Manda 25 °C t <sub>acqua</sub> Manda 30 °C t <sub>acqua</sub> Manda 35 °C t <sub>acqua</sub> Manda 40 °C t <sub>acqua</sub> Manda 45 °C t <sub>acqua</sub> Manda 50 °C t <sub>acqua</sub> Manda 55 °C									
T Aria esterna °C	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP
-22	5,03	1,88	2,68	4,94	1,98	2,50	4,85	2,07	2,34
-15	6,44	2,08	3,09	6,35	2,21	2,87	6,26	2,34	2,68
-10	7,59	2,19	3,47	7,50	2,35	3,19	7,39	2,50	2,95
-7	8,35	2,23	3,75	8,25	2,41	3,42	8,14	2,59	3,14
-5	8,88	2,25	3,95	8,78	2,45	3,59	8,66	2,64	3,28
-2	9,73	2,26	4,30	9,62	2,48	3,87	9,49	2,70	3,52
0	10,33	2,26	4,57	10,21	2,50	4,08	10,07	2,73	3,69
2	10,95	2,25	4,88	10,83	2,51	4,32	10,68	2,75	3,88
5	11,94	2,21	5,41	11,80	2,50	4,73	11,64	2,77	4,20
7	12,63	2,17	5,83	12,49	2,48	5,04	12,32	2,77	4,44
10	13,73	2,08	6,59	13,57	2,43	5,59	13,38	2,75	4,86
12	14,50	2,01	7,20	14,32	2,38	6,02	14,12	2,73	5,18
15	15,71	1,88	8,36	15,52	2,28	6,80	15,29	2,67	5,74
20	17,89	1,58	11,29	17,67	2,05	8,61	17,41	2,50	6,97

**ADATTA 2T XL 15 in modalità Riscaldamento**

$t_{acqua}$ Mandata 25 °C $t_{acqua}$ Mandata 30 °C $t_{acqua}$ Mandata 35 °C $t_{acqua}$ Mandata 40 °C $t_{acqua}$ Mandata 45 °C $t_{acqua}$ Mandata 50 °C $t_{acqua}$ Mandata 55 °C									
T Aria esterna °C	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP
-22	5,97	2,35	2,54	5,91	2,55	2,32	5,85	2,74	2,13
-15	7,60	2,45	3,10	7,51	2,67	2,81	7,44	2,90	2,56
-10	8,99	2,52	3,56	8,87	2,76	3,22	8,77	3,01	2,92
-7	9,92	2,56	3,88	9,79	2,80	3,49	9,66	3,06	3,15
-5	10,60	2,58	4,10	10,44	2,83	3,68	10,29	3,10	3,32
-2	11,68	2,62	4,46	11,49	2,87	4,00	11,30	3,15	3,59
0	12,45	2,63	4,73	12,23	2,90	4,22	12,03	3,18	3,78
2	13,26	2,65	5,01	13,02	2,92	4,46	12,79	3,21	3,99
5	14,57	2,67	5,46	14,28	2,94	4,85	14,00	3,24	4,32
7	15,50	2,68	5,79	15,17	2,95	5,14	14,87	3,26	4,56
10	16,98	2,68	6,33	16,60	2,97	5,60	16,24	3,28	4,95
12	18,03	2,68	6,72	17,61	2,97	5,93	17,21	3,29	5,24
15	19,70	2,68	7,37	19,22	2,97	6,48	18,76	3,29	5,70
20	22,76	2,64	8,63	22,17	2,94	7,55	21,60	3,27	6,60

**ADATTA 2T XL 20 in modalità Riscaldamento**

$t_{acqua}$ Mandata 25 °C $t_{acqua}$ Mandata 30 °C $t_{acqua}$ Mandata 35 °C $t_{acqua}$ Mandata 40 °C $t_{acqua}$ Mandata 45 °C $t_{acqua}$ Mandata 50 °C $t_{acqua}$ Mandata 55 °C									
T Aria esterna °C	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP
-22	7,73	2,78	2,78	7,64	2,96	2,58	7,55	3,14	2,40
-15	9,85	3,04	3,25	9,75	3,26	2,99	9,65	3,48	2,77
-10	11,62	3,19	3,65	11,50	3,44	3,34	11,37	3,70	3,07
-7	12,80	3,26	3,92	12,66	3,54	3,58	12,51	3,82	3,28
-5	13,64	3,31	4,12	13,48	3,60	3,75	13,32	3,89	3,42
-2	14,98	3,36	4,46	14,79	3,67	4,03	14,60	3,99	3,66
0	15,93	3,38	4,71	15,72	3,71	4,24	15,51	4,04	3,84
2	16,93	3,40	4,98	16,69	3,74	4,46	16,46	4,09	4,02
5	18,52	3,41	5,43	18,24	3,77	4,84	17,96	4,15	4,33
7	19,64	3,40	5,77	19,34	3,78	5,11	19,03	4,17	4,56
10	21,42	3,37	6,35	21,07	3,78	5,58	20,71	4,19	4,94
12	22,68	3,34	6,79	22,30	3,76	5,93	21,90	4,19	5,22
15	24,68	3,27	7,55	24,24	3,72	6,52	23,79	4,18	5,69
20	28,31	3,09	9,17	27,76	3,58	7,76	27,21	4,09	6,66

### ADATTA 2T XL 25 in modalità Riscaldamento

t <sub>acqua</sub> Manda 25 °C t <sub>acqua</sub> Manda 30 °C t <sub>acqua</sub> Manda 35 °C t <sub>acqua</sub> Manda 40 °C t <sub>acqua</sub> Manda 45 °C t <sub>acqua</sub> Manda 50 °C t <sub>acqua</sub> Manda 55 °C									
T Aria esterna °C	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP
-22	10,35	3,71	2,79	10,30	4,01	2,57	10,25	4,31	2,38
-15	12,96	3,91	3,32	12,89	4,26	3,03	12,82	4,61	2,78
-10	15,17	4,03	3,77	15,06	4,41	3,41	14,96	4,81	3,11
-7	16,66	4,09	4,08	16,52	4,49	3,67	16,38	4,92	3,33
-5	17,72	4,12	4,30	17,55	4,54	3,87	17,39	4,98	3,49
-2	19,42	4,15	4,68	19,21	4,60	4,18	19,01	5,06	3,75
0	20,63	4,17	4,95	20,39	4,63	4,40	20,16	5,11	3,94
2	21,91	4,17	5,25	21,63	4,65	4,65	21,36	5,15	4,15
5	23,94	4,17	5,75	23,61	4,67	5,06	23,28	5,19	4,48
7	25,39	4,15	6,12	25,01	4,67	5,36	24,64	5,21	4,73
10	27,69	4,10	6,75	27,24	4,65	5,86	26,80	5,22	5,14
12	29,32	4,06	7,23	28,82	4,62	6,24	28,33	5,21	5,44
15	31,90	3,97	8,04	31,33	4,55	6,88	30,75	5,17	5,95
20	36,62	3,75	9,77	35,89	4,38	8,20	35,16	5,04	6,97

### ADATTA 2T XL 30 in modalità Riscaldamento

t <sub>acqua</sub> Manda 25 °C t <sub>acqua</sub> Manda 30 °C t <sub>acqua</sub> Manda 35 °C t <sub>acqua</sub> Manda 40 °C t <sub>acqua</sub> Manda 45 °C t <sub>acqua</sub> Manda 50 °C t <sub>acqua</sub> Manda 55 °C									
T Aria esterna °C	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP	kW termici	kW assorbiti	COP
-22	13,38	4,90	2,73	13,31	5,30	2,51	13,24	5,69	2,33
-15	16,75	5,16	3,24	16,66	5,62	2,97	16,57	6,08	2,73
-10	19,61	5,32	3,69	19,48	5,82	3,35	19,34	6,34	3,05
-7	21,54	5,40	3,99	21,36	5,93	3,60	21,18	6,47	3,27
-5	22,91	5,44	4,21	22,70	5,99	3,79	22,49	6,56	3,43
-2	25,11	5,49	4,58	24,85	6,07	4,09	24,59	6,67	3,69
0	26,68	5,51	4,84	26,38	6,11	4,32	26,07	6,73	3,87
2	28,33	5,52	5,13	27,98	6,14	4,56	27,63	6,79	4,07
5	30,97	5,51	5,62	30,55	6,17	4,95	30,12	6,85	4,40
7	32,84	5,49	5,98	32,36	6,17	5,25	31,88	6,87	4,64
10	35,83	5,43	6,59	35,25	6,14	5,74	34,68	6,88	5,04
12	37,93	5,38	7,05	37,30	6,11	6,11	36,66	6,87	5,33
15	41,29	5,26	7,85	40,54	6,03	6,73	39,80	6,83	5,83
20	47,40	4,98	9,51	46,46	5,80	8,01	45,52	6,67	5,83

**ADATTA 2T XL 8 in modalità Raffreddamento**

t <sub>acqua</sub> Mandata 20 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 18 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 15 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 12 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 10 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 7 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 5 °C									
T Aria esterna °C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti
<b>20</b>	12,32	1,28	9,62	12,27	1,30	9,44	11,17	1,33	8,37
<b>25</b>	11,83	1,48	7,98	11,78	1,50	7,84	10,72	1,53	6,99
<b>30</b>	11,32	1,70	6,65	11,27	1,73	6,53	10,26	1,75	5,86
<b>35</b>	10,81	1,94	5,56	10,76	1,97	5,47	9,79	1,99	4,93
<b>40</b>	10,29	2,20	4,68	10,23	2,23	4,60	9,31	2,23	4,17
<b>45</b>	9,75	2,47	3,95	9,70	2,50	3,88	8,82	2,50	3,53

**ADATTA 2T XL 12 in modalità Raffreddamento**

t <sub>acqua</sub> Mandata 20 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 18 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 15 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 12 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 10 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 7 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 5 °C									
T Aria esterna °C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti
<b>20</b>	18,00	1,35	13,34	17,93	1,40	12,80	16,31	1,62	10,07
<b>25</b>	17,25	1,85	9,32	17,18	1,90	9,04	15,62	2,08	14,80
<b>30</b>	16,50	2,33	7,07	16,42	2,38	6,90	14,93	2,52	13,54
<b>35</b>	15,72	2,80	5,62	15,64	2,84	5,50	14,22	2,94	12,89
<b>40</b>	14,93	3,24	4,60	14,85	3,29	4,52	13,49	3,35	12,23
<b>45</b>	14,12	3,67	3,84	14,04	3,72	3,78	12,75	3,74	3,41

**ADATTA 2T XL 15 in modalità Raffreddamento**

t <sub>acqua</sub> Mandata 20 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 18 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 15 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 12 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 10 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 7 °C t <sub>acqua</sub> Mandata 5 °C									
T Aria esterna °C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti	ER	Frigoriferi assorbiti
<b>20</b>	21,55	2,59	8,31	21,46	2,62	8,18	19,49	2,65	7,34
<b>25</b>	20,62	2,89	7,13	20,53	2,92	7,03	18,63	2,95	6,32
<b>30</b>	19,67	3,23	6,10	19,58	3,26	6,00	17,76	3,28	5,41
<b>35</b>	18,71	3,60	5,20	18,61	3,64	5,12	16,87	3,65	4,63
<b>40</b>	17,73	4,00	4,43	17,63	4,04	4,36	15,97	4,04	3,95
<b>45</b>	16,72	4,43	3,77	16,62	4,48	3,71	15,05	4,46	3,37

### ADATTA 2T XL 20 in modalità Raffreddamento

t <sub>acqua</sub> Manda 20 °C t <sub>acqua</sub> Manda 18 °C t <sub>acqua</sub> Manda 15 °C t <sub>acqua</sub> Manda 12 °C t <sub>acqua</sub> Manda 10 °C t <sub>acqua</sub> Manda 7 °C t <sub>acqua</sub> Manda 5 °C									
T Aria esterna °C	kW								
	Frigoriferi assorbiti								
20	27,67	2,92	9,46	27,56	2,97	9,27	25,09	3,12	8,05
25	26,56	3,44	7,73	26,45	3,49	7,58	24,07	3,60	6,68
30	25,43	3,97	6,41	25,31	4,02	6,30	23,03	4,10	5,61
35	24,27	4,51	5,38	24,15	4,57	5,29	21,97	4,62	4,75
40	23,08	5,07	4,55	22,96	5,13	4,48	20,88	5,15	4,05
45	21,87	5,64	3,88	21,75	5,70	3,81	19,77	5,69	3,47

### ADATTA 2T XL 25 in modalità Raffreddamento


t <sub>acqua</sub> Manda 20 °C t <sub>acqua</sub> Manda 18 °C t <sub>acqua</sub> Manda 15 °C t <sub>acqua</sub> Manda 12 °C t <sub>acqua</sub> Manda 10 °C t <sub>acqua</sub> Manda 7 °C t <sub>acqua</sub> Manda 5 °C									
T Aria esterna °C	kW								
	Frigoriferi assorbiti								
20	35,73	3,56	10,04	35,59	3,62	9,83	35,59	3,79	9,40
25	34,28	4,20	8,15	34,13	4,27	7,99	34,13	4,41	7,74
30	32,80	4,89	6,71	32,65	4,96	6,58	32,65	5,07	6,44
35	31,29	5,61	5,58	31,13	5,68	5,48	31,13	5,76	5,41
40	29,74	6,35	4,68	29,58	6,43	4,60	29,58	6,47	4,57
45	28,16	7,12	3,95	28,00	7,20	3,89	28,00	7,21	3,88

### ADATTA 2T XL 30 in modalità Raffreddamento

t <sub>acqua</sub> Manda 20 °C t <sub>acqua</sub> Manda 18 °C t <sub>acqua</sub> Manda 15 °C t <sub>acqua</sub> Manda 12 °C t <sub>acqua</sub> Manda 10 °C t <sub>acqua</sub> Manda 7 °C t <sub>acqua</sub> Manda 5 °C									
T Aria esterna °C	kW								
	Frigoriferi assorbiti								
20	46,63	4,72	9,89	46,44	4,80	9,68	42,27	5,02	8,43
25	44,74	5,56	8,05	44,54	5,65	7,89	40,53	5,83	6,95
30	42,80	6,45	6,63	42,61	6,54	6,51	38,76	6,69	5,79
35	40,83	7,39	5,53	40,63	7,48	5,43	36,95	7,59	4,87
40	38,81	8,36	4,64	38,61	8,46	4,56	35,10	8,52	4,12
45	36,75	9,37	3,92	36,54	9,47	3,86	33,21	9,48	3,50


## 5.2 Componenti della macchina

ADATTA 8 KW 2T MB

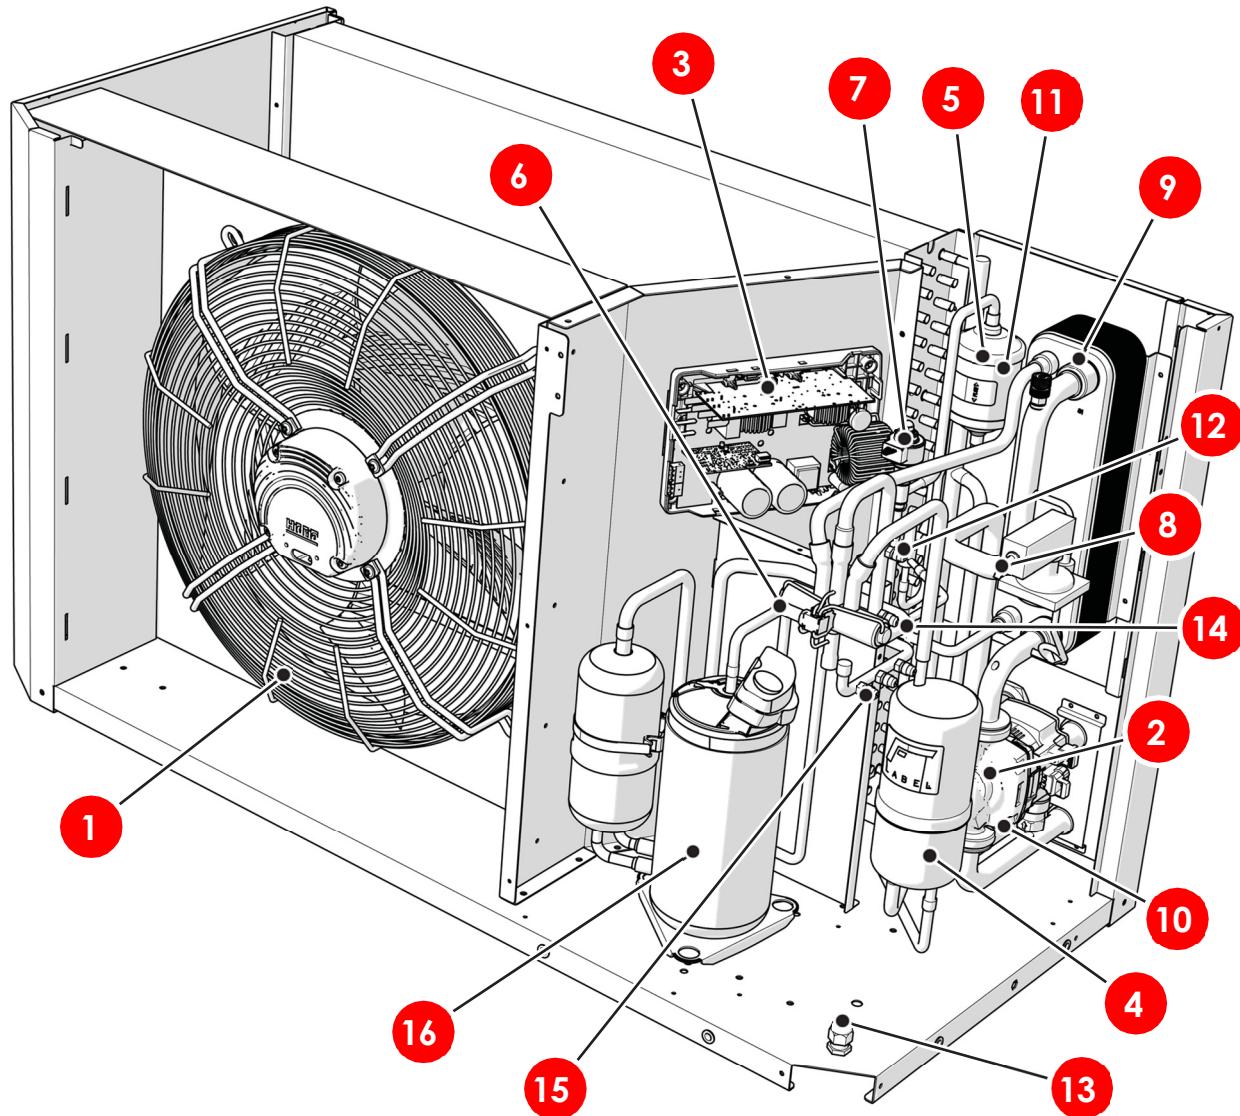


- 1 Ventilatore
- 2 Circolatore lato impianto
- 3 Scheda inverter
- 4 Ricevitore di liquido
- 5 Filtro biflusso
- 6 Valvola inversione ciclo
- 7 Valvola espansione elettronica
- 8 Pressostato differenziale

- 9 Scambiatore impianto
- 10 Valvola di sicurezza
- 11 Sfiato aria
- 12 Valvola solenoide iniezione gas caldo
- 13 Sonda esterna
- 14 Presa di servizio LP, Trasduttore LP
- 15 Trasduttore HP Presa di servizio HP, pressostato sicurezza
- 16 Compressore

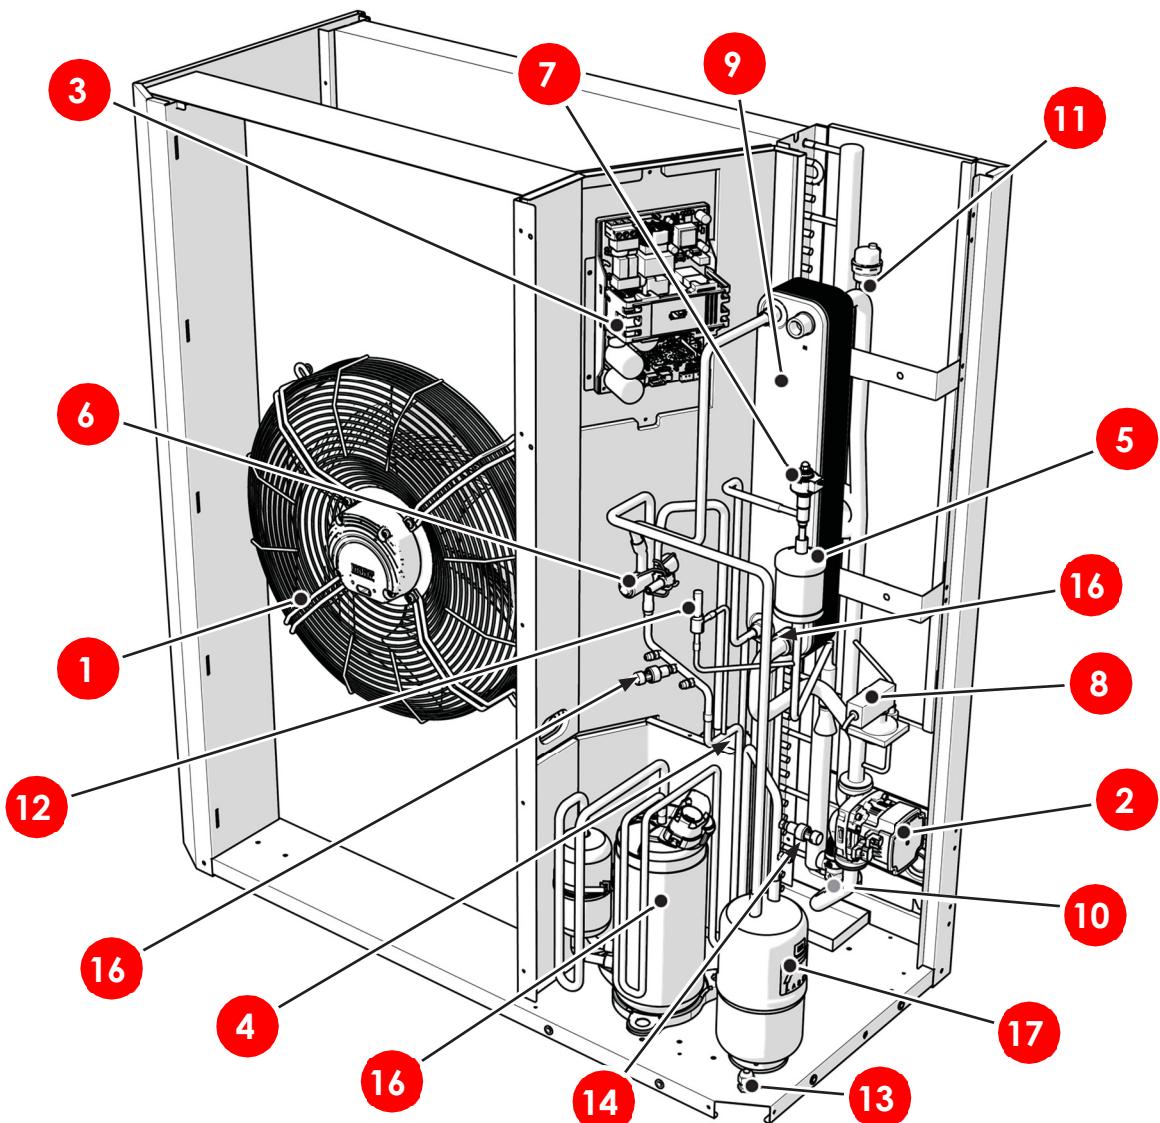

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1 Ventilatore                    | 10 Valvola di sicurezza                                       |
| 2 Circolatore lato impianto      | 11 Sfiato aria  |
| 3 Scheda inverter                | 12 Valvola solenoide iniezione gas caldo                      |
| 4 Ricevitore di liquido          | 13 Sonda esterna  |
| 5 Filtro biflusso                | 14 Presa di servizio LP, Trasduttore LP                       |
| 6 Valvola inversione ciclo       | 15 Trasduttore HP Presa di servizio HP, pressostato sicurezza |
| 7 Valvola espansione elettronica | 16 Compressore  |
| 8 Pressostato differenziale      | 17 Separatore di liquido                                      |
| 9 Scambiatore impianto           |   |

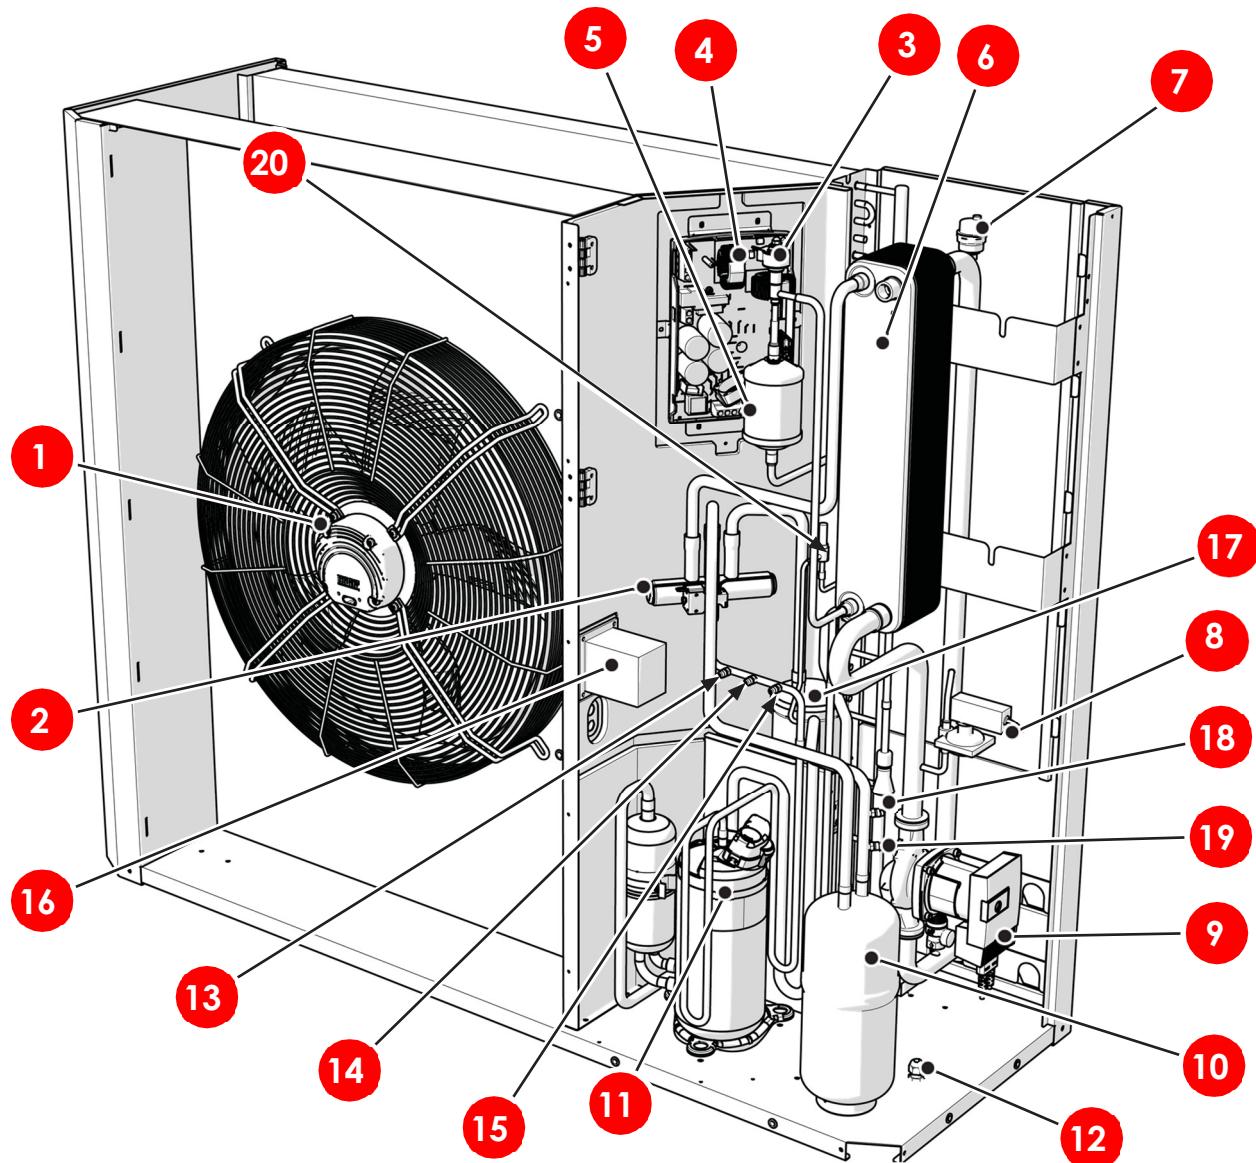

1 Ventilatore

2 Valvola di inversione ciclo

3 Valvola di espansione elettronica

4 Inverter

5 Filtro biflusso

6 Scambiatore a piastre impianto

7 Sfiato aria

8 Pressostato differenziale

9 Circolatore impianto

10 Separatore di liquido

11 Compressore

12 Sonda aria esterna

13 Pressostato sicurezza

14 Trasduttore HP

15 Presa di servizio HP


16 Reattanza

17 Ricevitore di liquido

18 Presa di servizio LP

19 Trasduttore LP


20 Valvola solenoide iniezione gas caldo

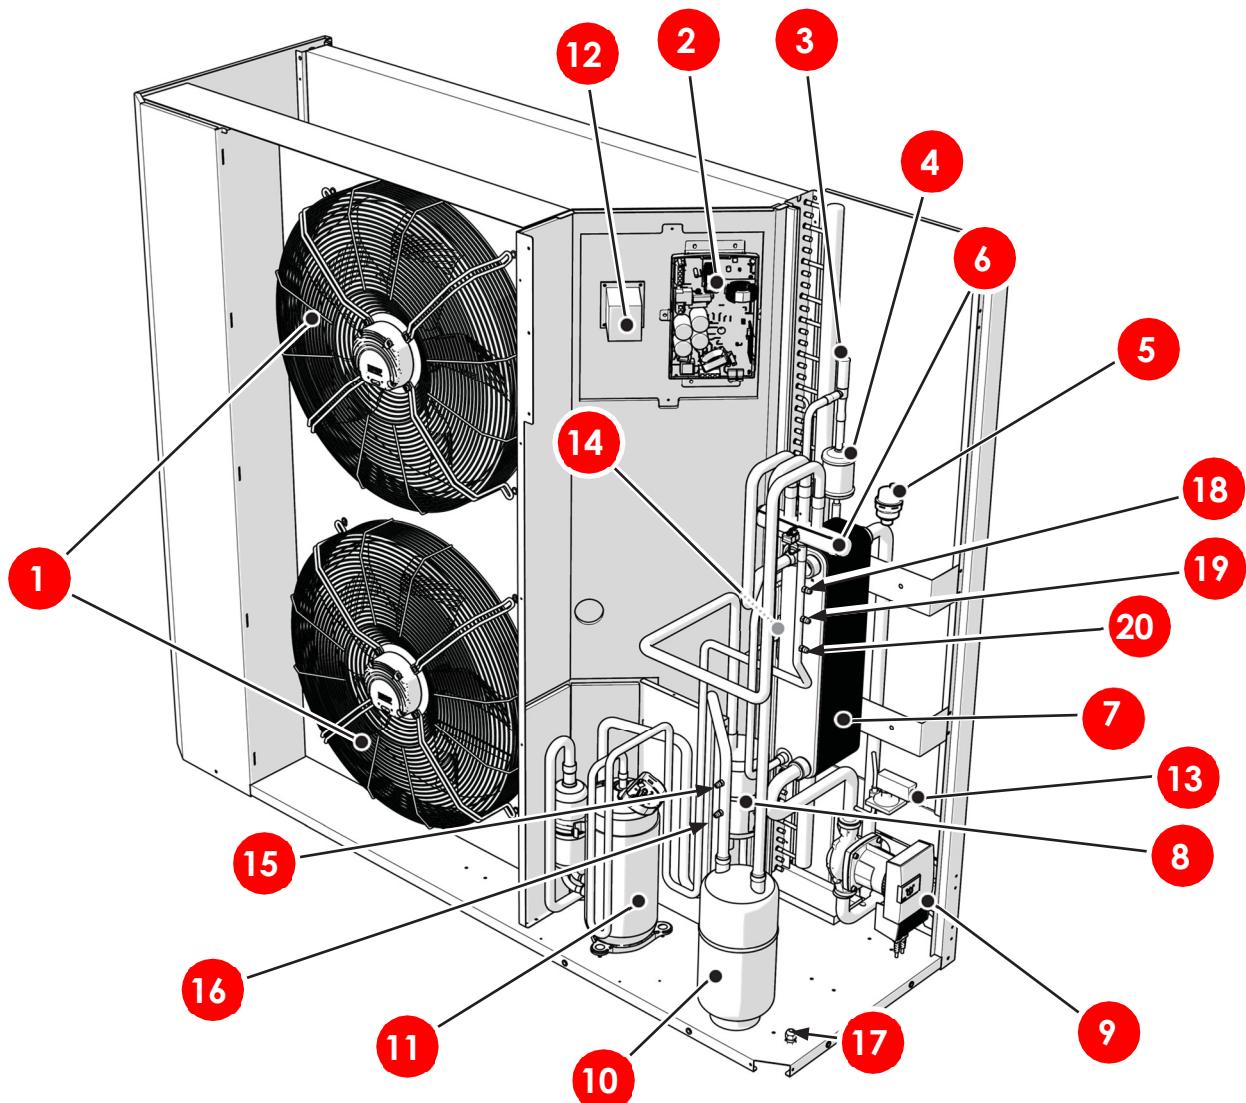

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1 Ventilatori                 | 11 Compressore                           |
| 2 Inverter                    | 12 Reattanza                             |
| 3 Valvola di espansione       | 13 Pressostato differenziale             |
| 4 Filtro biflusso             | 14 Valvola solenoide iniezione gas caldo |
| 5 Sfiato aria                 | 15 Presa di servizio LP                  |
| 6 Valvola di inversione ciclo | 16 Trasduttore LP                        |
| 7 Scambiatore Impianto        | 17 Sonda aria esterna                    |
| 8 Ricevitore di Liquido       | 18 Pressostato sicurezza                 |
| 9 Pompa Impianto              | 19 Trasduttore HP                        |
| 10 Separatore di liquido      | 20 Presa di servizio HP                  |

## 5.3 Ingombri

ADATTA 21XL | CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

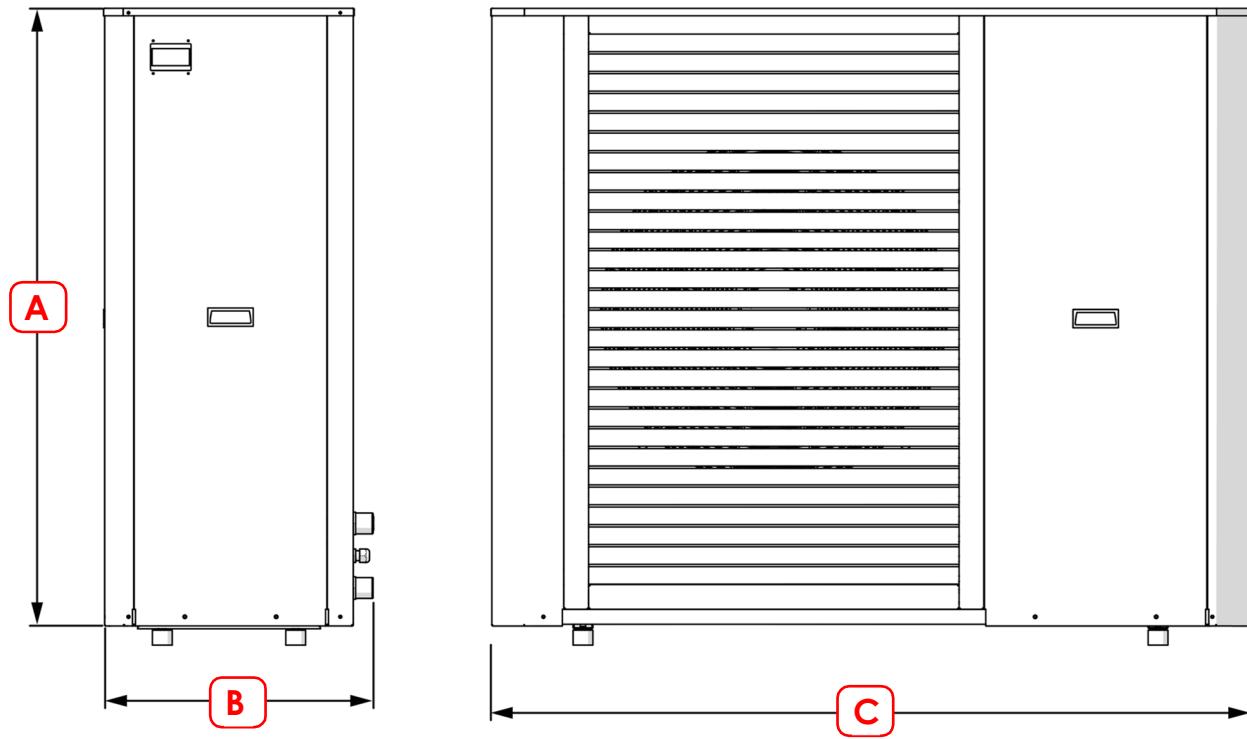

**BSG**  
CALDAIE GAS

### INGOMBRI

	A	B	C
ADATTA 8 KW MB	688	545	1135
ADATTA 12 KW MB	1288	545	1135
ADATTA 15 KW MB	1290	546	1537
ADATTA 20 KW MB	1290	546	1537
ADATTA 25 KW MB	1690	646	1907
ADATTA 30 KW MB	1690	646	1907

## 6 Ricevimento e movimentazione

### 6.1 Movimentazione con imballo



**ATTENZIONE!**

Utilizzare dei distanziali per non danneggiare la macchina.




**ATTENZIONE!**

La macchina viene fornita con gli antivibranti già montati, movimentare l'unità con cautela per evitare di danneggiarli.



**ATTENZIONE!**

Durante la movimentazione è vietato superare l'inclinazione massima consentita di 30°.

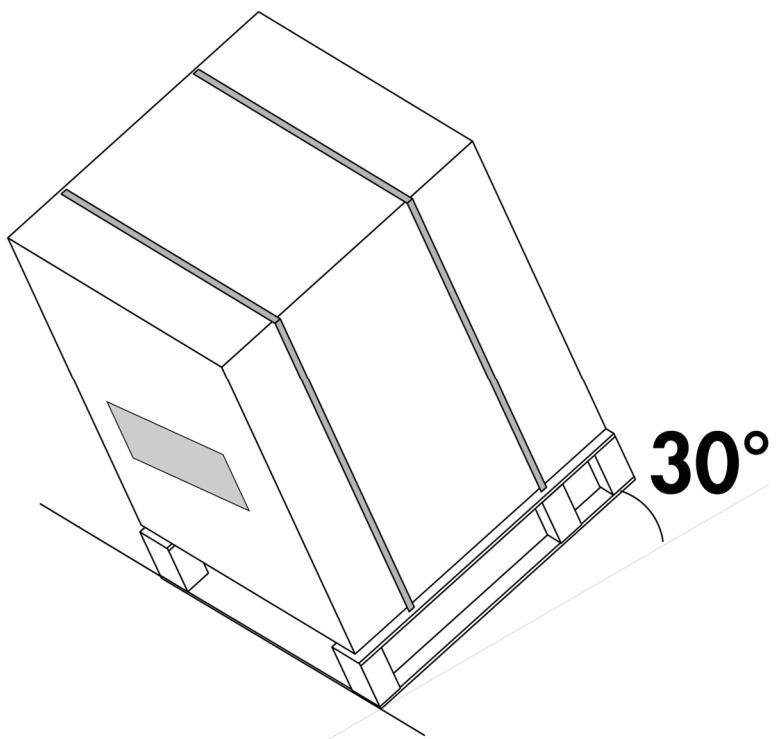


## Sollevamento con forche

- Inserire le forche dal fianco per non danneggiare la pannellatura.

## Sollevamento con gru

- Posizionare le cinghie di sollevamento come indicato in figura.

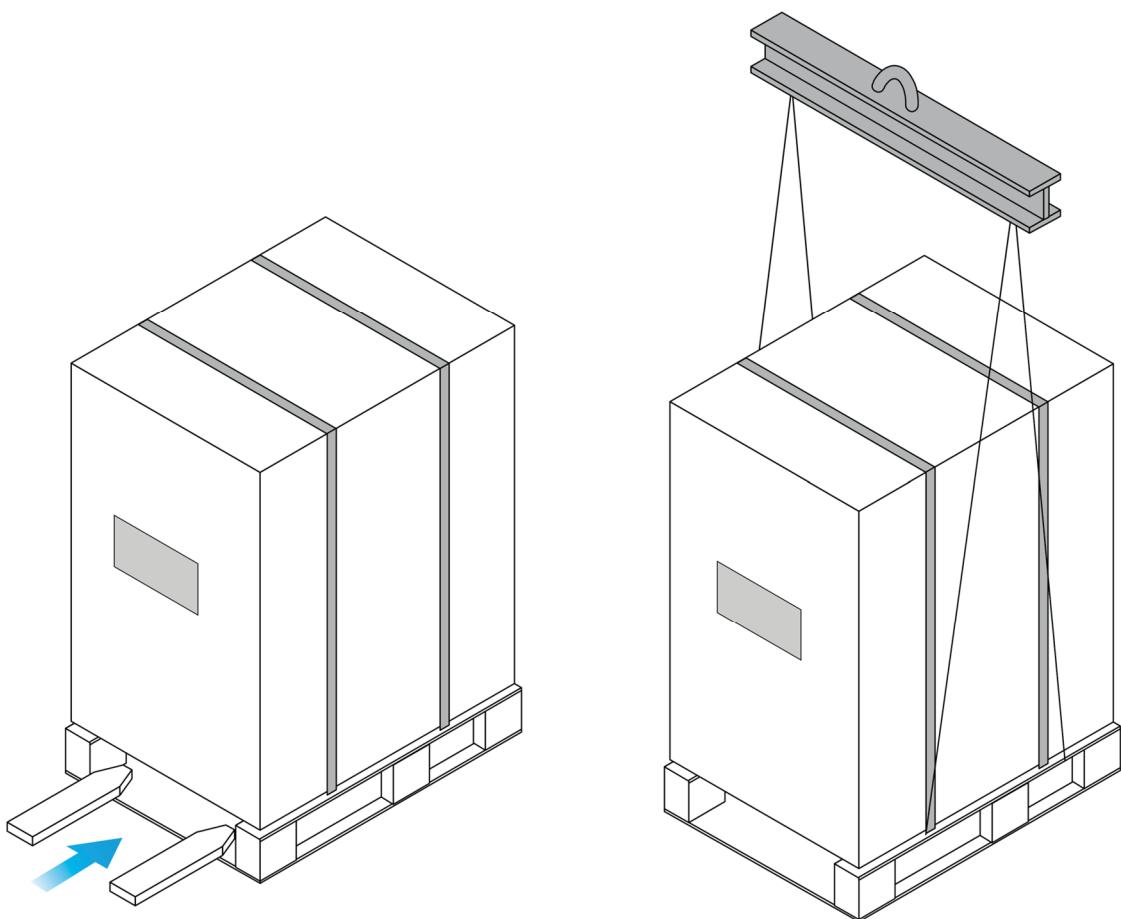

## 6.2 *Verifica dell'imballo*

Prima di accettare la consegna controllare che:

- la macchina non abbia subito danni nel trasporto;
- il materiale consegnato corrisponda a quanto indicato sul documento di trasporto confrontando i dati con la targa imballo.

In caso di danni o anomalie:

- annotare immediatamente sul documento di trasporto il danno riscontrato e riportare la dicitura: "Ritiro con riserva per evidenti ammarchi/danni da trasporto";
- contestare via e-mail PEC e con raccomandata A.R. al vettore e al fornitore.

## 6.3 Contenuto imballo


A CORREDO VENGONO FORNITI:

- 1 Pompa di calore
- 2 Documentazione tecnica





### ATTENZIONE!

Conservare il manuale in luogo asciutto, per evitare il deterioramento, per almeno 10 anni per eventuali riferimenti futuri.

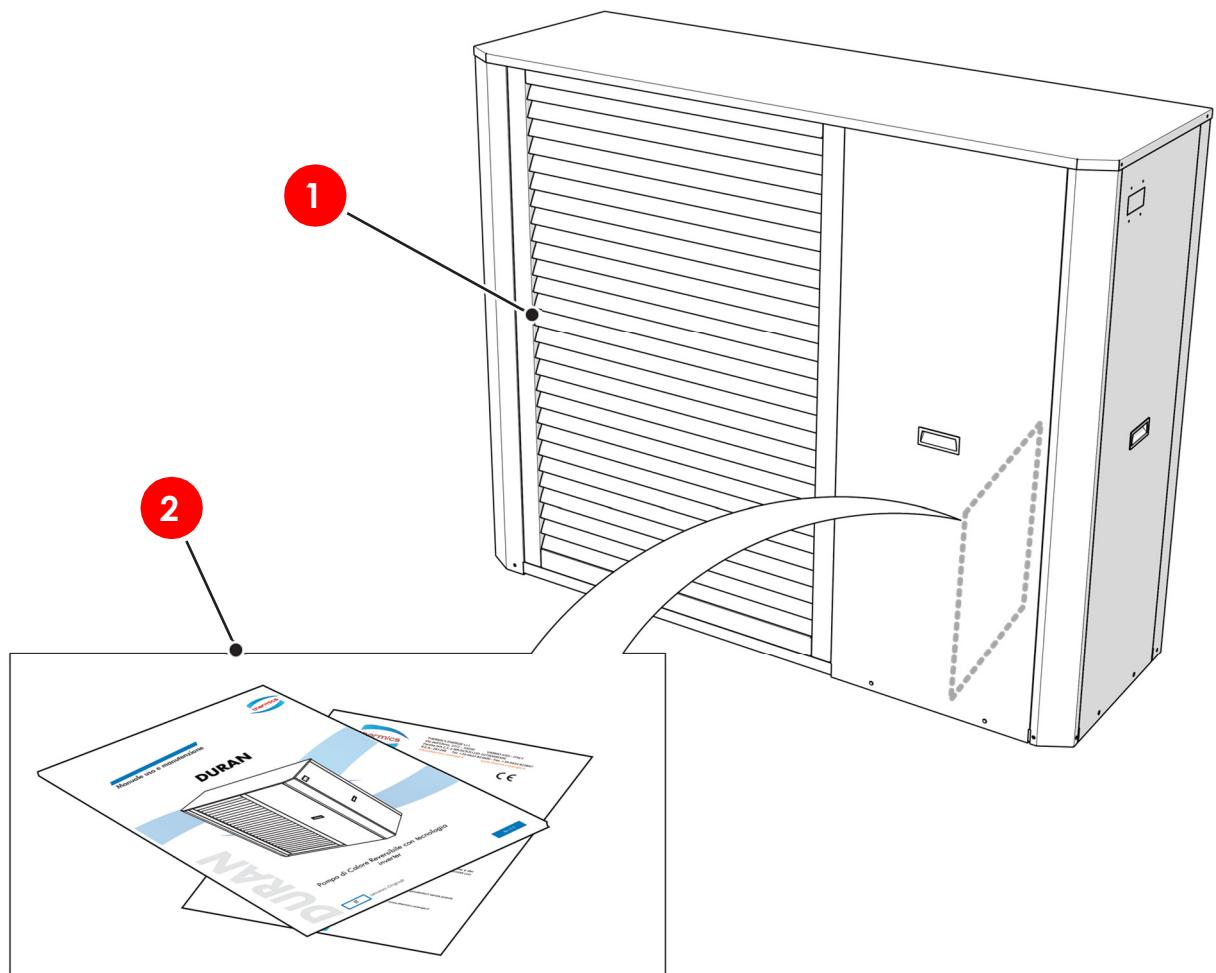

## 6.4 Rimozione dell'imballo

- Tagliare le reggette di fissaggio.
  - Rimuovere la parte superiore sollevandola verso l'alto.
  - Rimuovere eventuali inserti di protezione.
  - Rimuovere la pellicola trasparente che avvolge la macchina.
- 

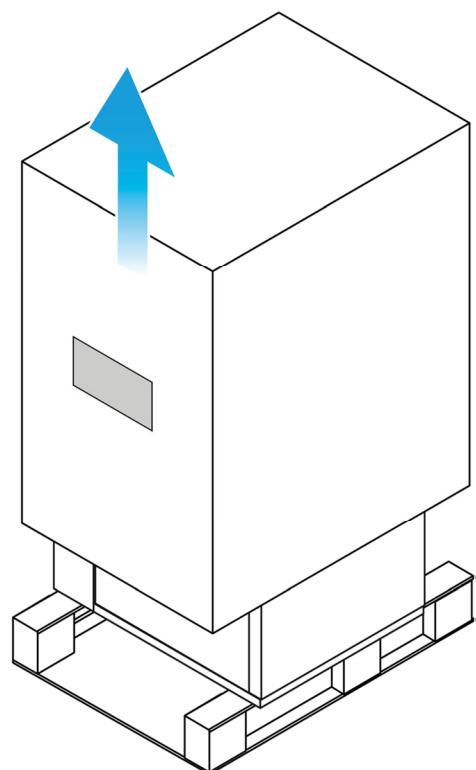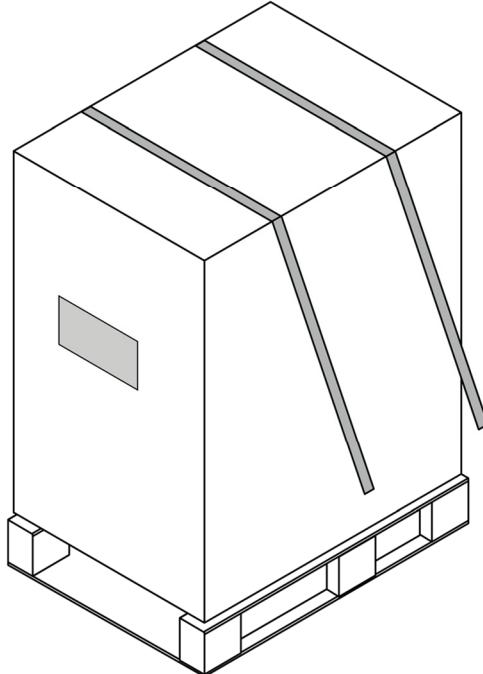

## 6.5 Movimentazione senza imballo

Per la movimentazione utilizzare apparecchiature idonee al peso della macchina.




**PERICOLO!**

L'apparecchio viene fornito con gli antivibranti già montati, movimentare l'unità con cautela per evitare di danneggiarli.



**PERICOLO!**

Utilizzare dei distanziali per non danneggiare l'unità.

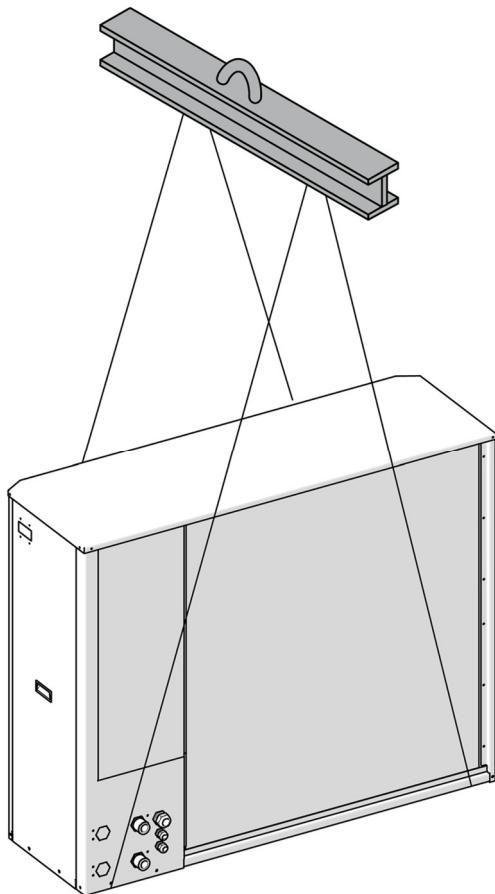

### 7.1 *Attrezzatura consigliata*

Per installare la macchina è consigliabile l'uso della seguente attrezzatura:

- set di cacciaviti a stella e a taglio;
- tronchese;
- forbici;
- set di chiavi aperte e giratubi;
- scala;
- materiale idraulico per la messa in guarnizione dei filetti;
- attrezzatura elettrica per i collegamenti;
- guanti di protezione antitaglio.

## 7.2 Ispezione dell'impianto

### PERICOLO!



Le normative vigenti richiedono che l'impianto di riscaldamento venga ispezionato prima di essere messo in servizio.  
L'ispezione deve essere svolta da un tecnico qualificato.

Compilare la seguente check list sui dati di installazione:

#### IMPIANTO

Descrizione	Note	Firma	Data
<input type="checkbox"/> Sistema lavato			
<input type="checkbox"/> Sistema sfiatato			
<input type="checkbox"/> Filtro anti-impurità			
<input type="checkbox"/> Valvola di sezionamento e di scarico			
<input type="checkbox"/> Portata di carico impostata			

#### ELETTRICITÀ


Descrizione	Note	Firma	Data
<input type="checkbox"/> Fusibili dell'abitazione			
<input type="checkbox"/> Interruttore di sicurezza			
<input type="checkbox"/> Interruttore differenziale			
<input type="checkbox"/> Cavo di comunicazione collegato (se presente)			
<input type="checkbox"/> Collegamenti			
<input type="checkbox"/> Tensione principale			
<input type="checkbox"/> Tensione di fase			

#### VARIE

Descrizione	Note	Firma	Data
<input type="checkbox"/> Tubo per l'acqua di condensa			
<input type="checkbox"/> Coibentazione del tubo per l'acqua di condensa, spessore			
<input type="checkbox"/> Tubazioni frigo secondo la procedura indicata (se presente).			

## 7.3 Verifica spazi funzionali

L'installazione della macchina deve permettere al personale specializzato ed autorizzato di poter intervenire, in caso di manutenzione, in maniera agevole rispettando sia le distanze di sicurezza tra le unità e le altre apparecchiature che gli spazi tecnici indicati in tabella.

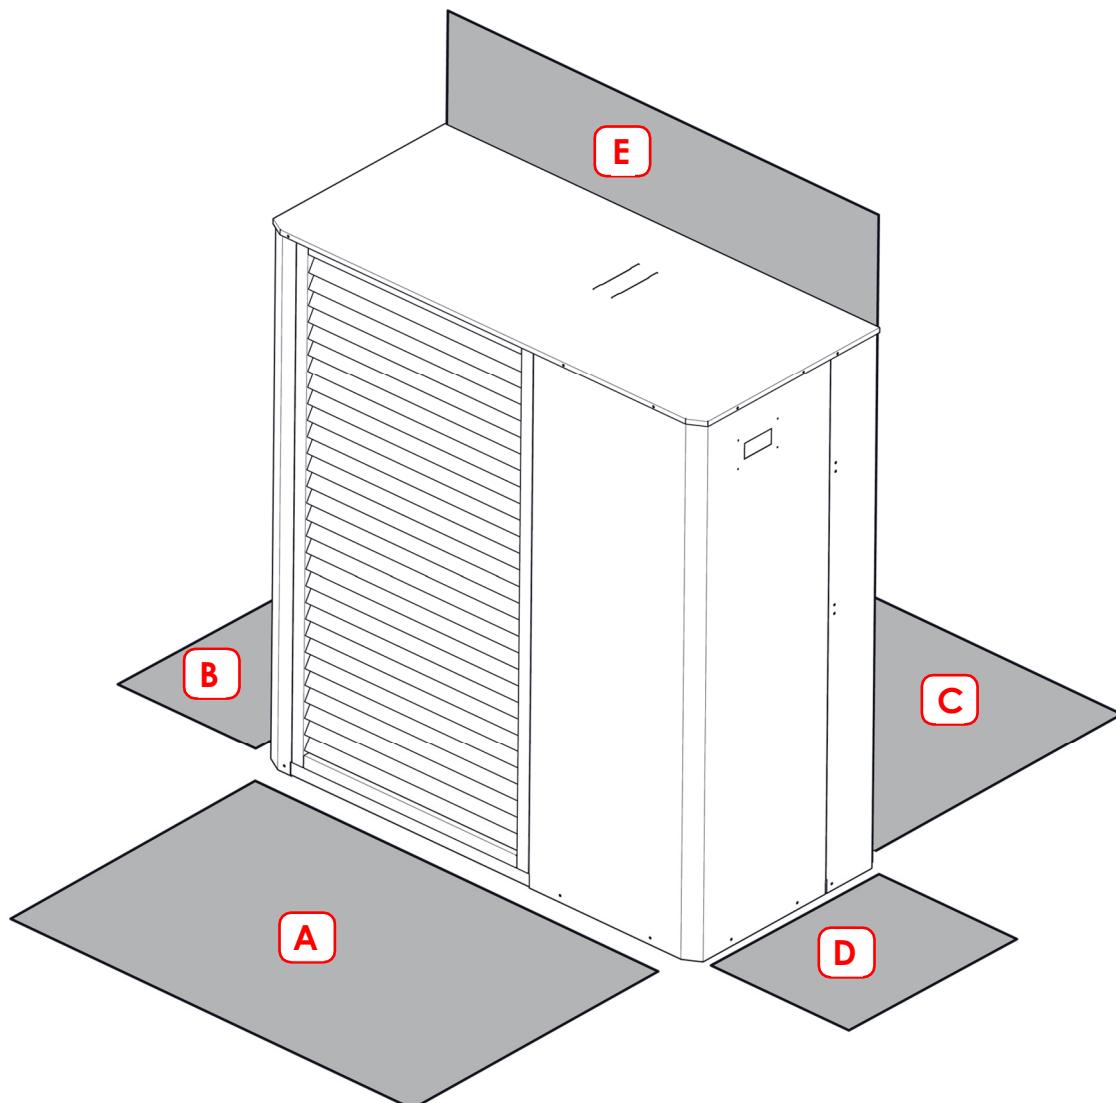

	A	B	C	D	E
<b>ADATTA 8 kW 2T MB</b>	2000	500	300	800	300
<b>ADATTA 12 kW 2T MB</b>	2000	500	500	800	300
<b>ADATTA 15 kW 2T MB</b>	2000	500	500	1000	300
<b>ADATTA 20 kW 2T MB</b>	2000	500	500	1000	300
<b>ADATTA 25 kW 2T MB</b>	2500	500	500	1000	300
<b>ADATTA 30 kW 2T MB</b>	2500	500	500	1000	300

## 7.4 Posizionamento unità


Gli antivibranti (1) sono forniti a parte (se richiesti in fase di ordine) e devono essere avvitati a cura dell'installatore.

- Per regolare l'altezza degli antivibranti (1) ruotare in senso antiorario (A) per sollevare l'angolo.



**PERICOLO!**

Verificare che il piano di appoggio supporti il peso della macchina.

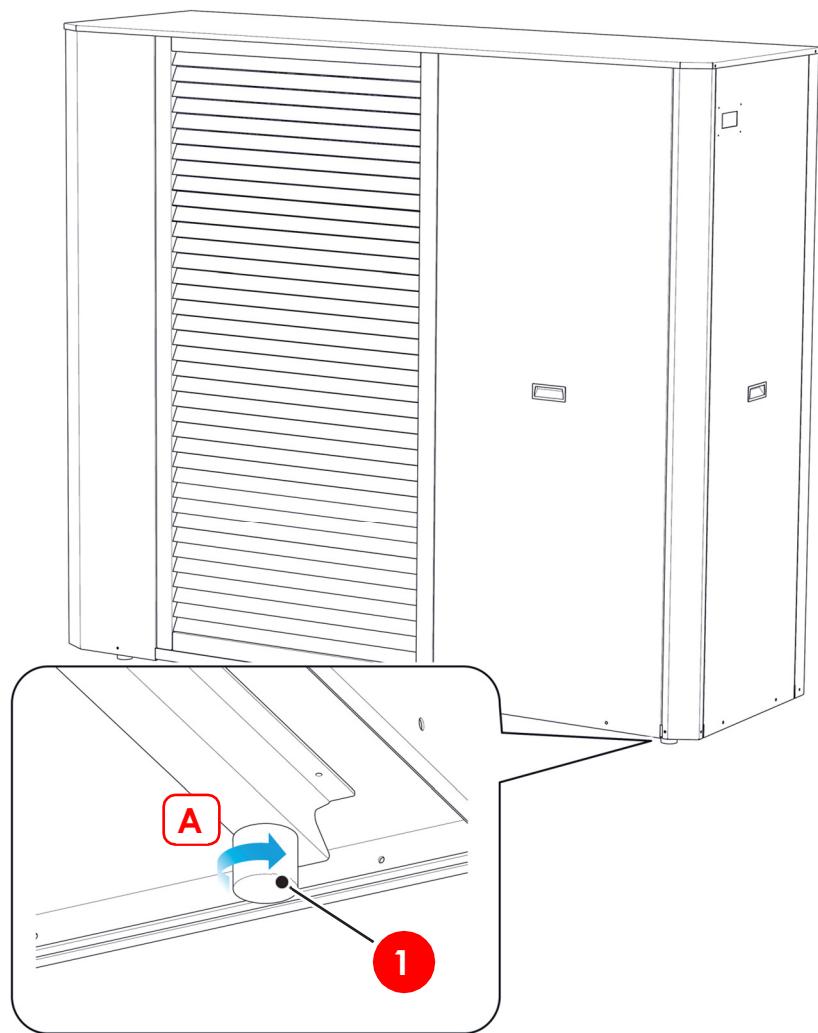

## 7.5 Controllo del rumore


Durante la fase di installazione tener conto degli effetti della posizione di installazione della macchina sul rumore emesso. Distanziare quanto più possibile la macchina dalle pareti. Il livello del rumore aumenta rispetto al luogo di installazione come illustrato di seguito:

- A. Modulo posizionato contro un muro: +3 dB(A)
- B. Modulo posizionato in un angolo: +6 dB(A)
- C. Modulo posizionato in uno spazio interno ristretto: +9 dB(A)



### IMPORTANTE


**Evitare di collocare il modulo in prossimità della zona notte e di una terrazza.  
Non installare il modulo di fronte a una parete.**

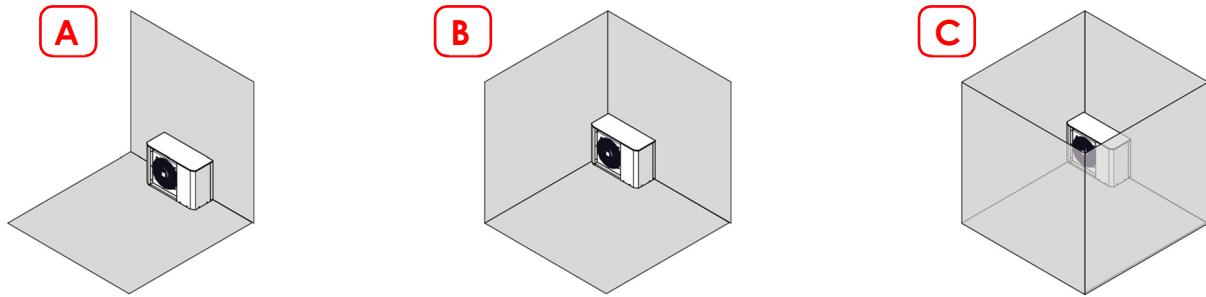

## 7.6 Disposizioni vietate

Le seguenti disposizioni sono assolutamente vietate:

- A. Ventilazione diretta verso la proprietà vicina
- B. Modulo disposto al limite della proprietà
- C. Modulo disposto sotto una finestra
- D. Modulo collocato in prossimità della zona notte
- E. Modulo installato di fronte a una parete

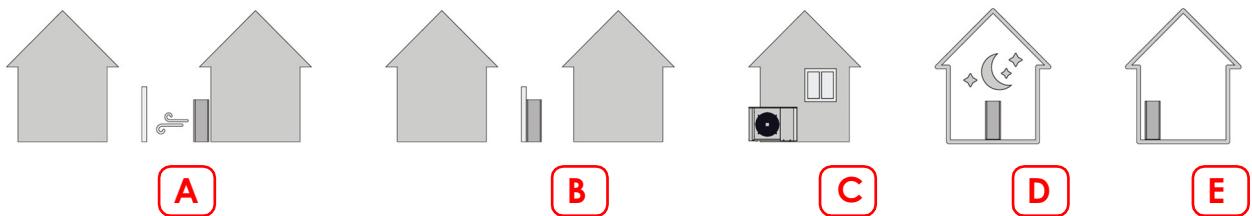

## 7.7 Raccomandazioni e suggerimenti varie

Al fine di limitare i disturbi acustici e la trasmissione delle vibrazioni, suggeriamo quanto segue:

- Installare il modulo all'esterno su un telaio metallico o un basamento inerziale. La massa di questo basamento deve essere almeno 2 volte la massa del modulo.
- Utilizzare per l'attraversamento delle pareti dei collegamenti refrigeranti bussole o manicotti adattati.
- Utilizzare materiali flessibili e antivibranti per il fissaggio.
- Impiegare dispositivi di attenuazione delle vibrazioni sui collegamenti refrigeranti, come per esempio anelli, piastre, o gomiti.
- Si raccomanda anche di adottare un dispositivo di assorbimento acustico come per esempio:
  - assorbitore murale da installare sul muro dietro il modulo;
  - schermo acustico: la superficie dello schermo deve essere superiore alle dimensioni del modulo esterno e deve essere posizionato il più vicino possibile a quest'ultimo permettendo comunque la libera circolazione dell'aria. Lo schermo deve essere di materiale adatto, come per esempio mattoni insonorizzanti, blocchi di cemento rivestiti di materiali fonoassorbenti oppure schermi naturali come per esempio zolle di terra.

## 7.8 Accesso alle parti interne



**PERICOLO!**

Prima di rimuovere i pannelli laterali occorre effettuare i collegamenti idraulici.




**PERICOLO!**


Nel rimuovere il cruscotto del Pannello di comando prestare attenzione al cavo di collegamento.

Per accedere alle parti interne rimuovere il pannello relativo alla zona interessata (A-B):


- svitare le viti (1) nella parte inferiore del pannello (2);

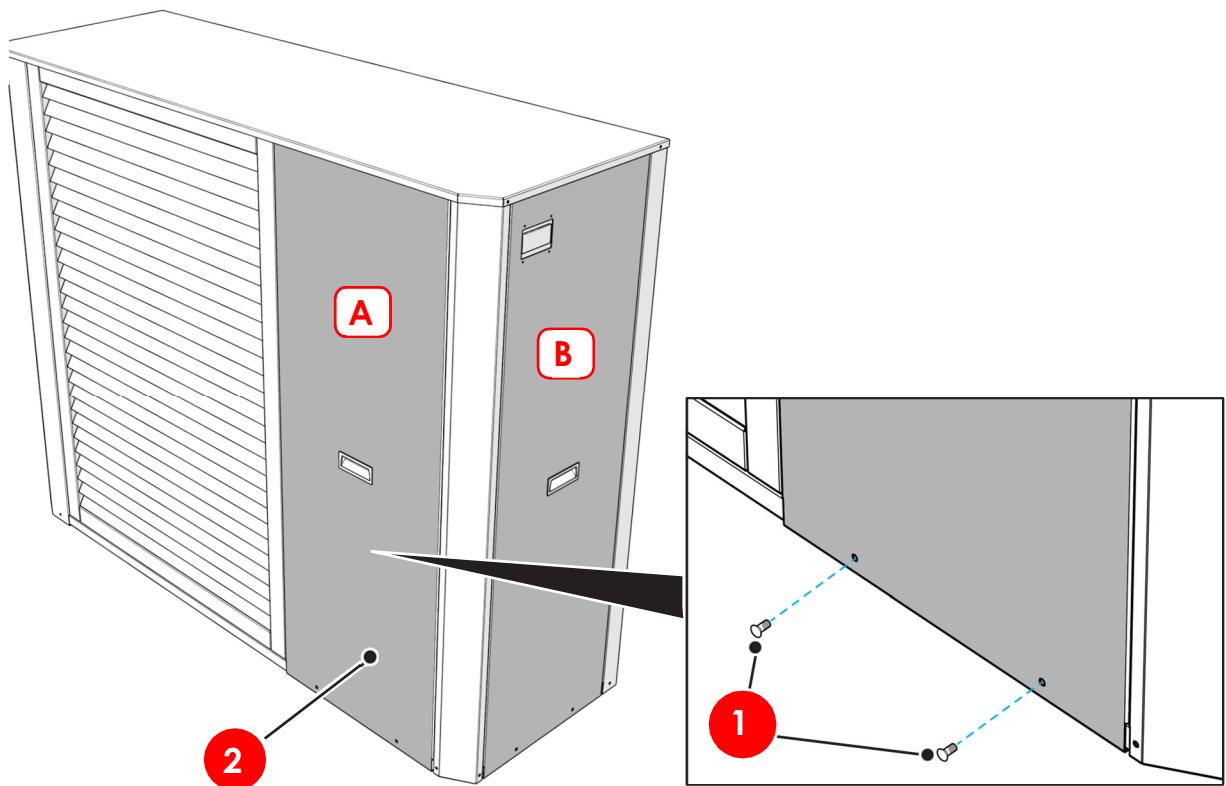


- 
- sganciare il pannello (2) sfilandolo verso il basso (C);
- 

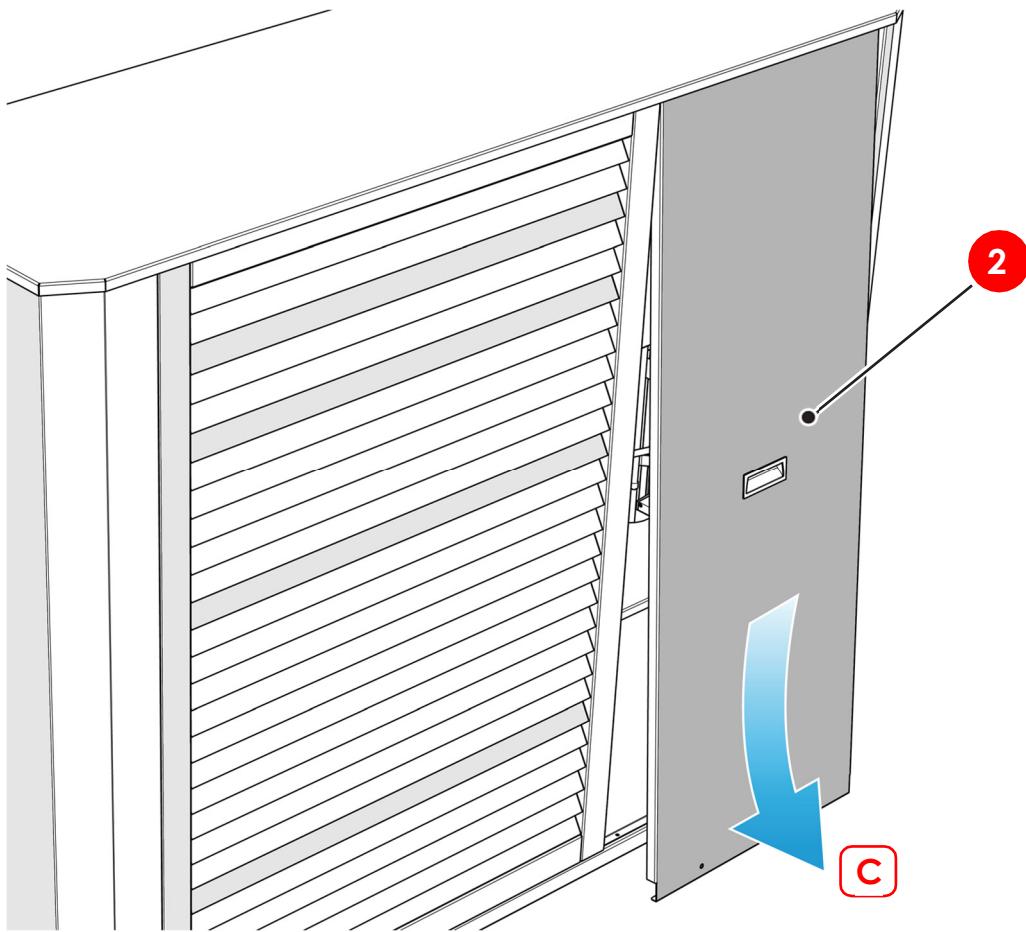


- se necessario, rimuovere il pannello superiore (4) svitando le viti che lo fissano;
- 

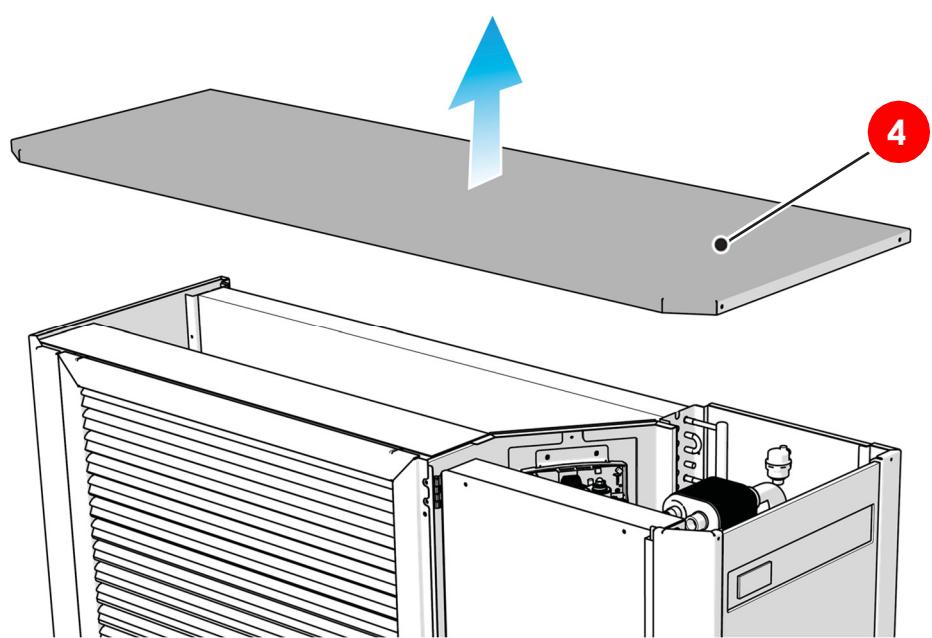

- una volta rimosso il pannello (1) è possibile accedere al quadro elettrico (5);

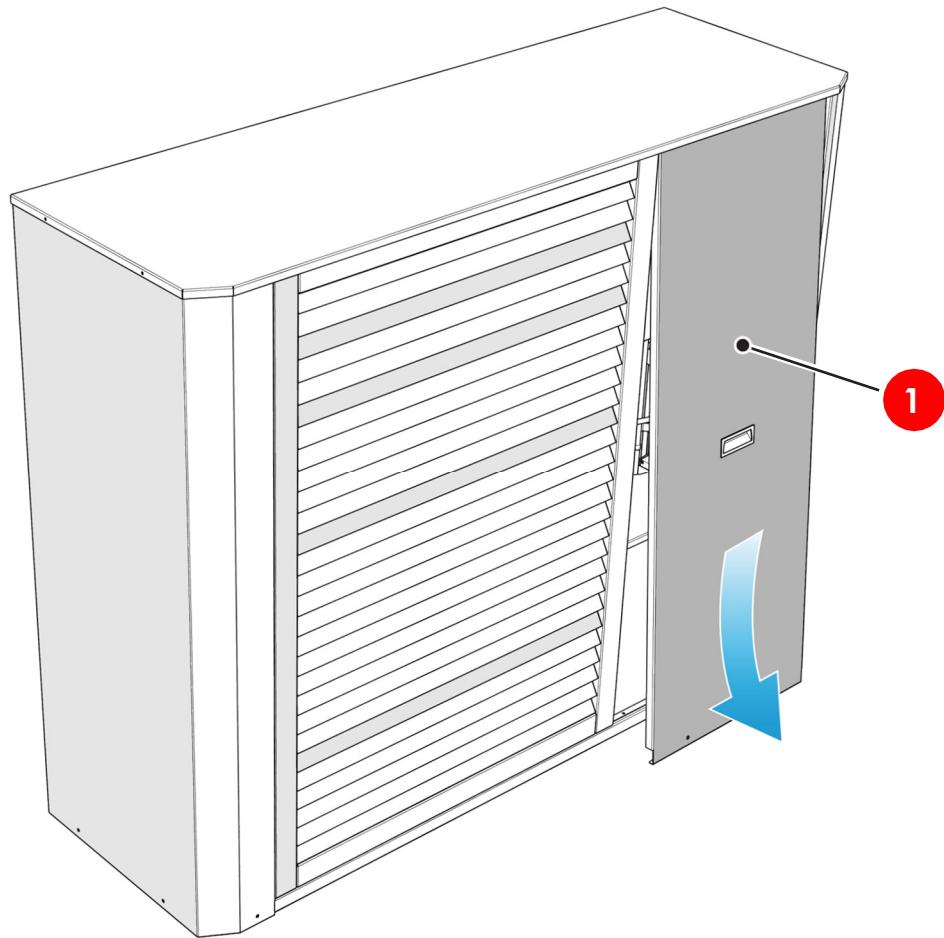


- rimuovere il pannello (6) del quadro elettrico (5) svitando le viti (7).

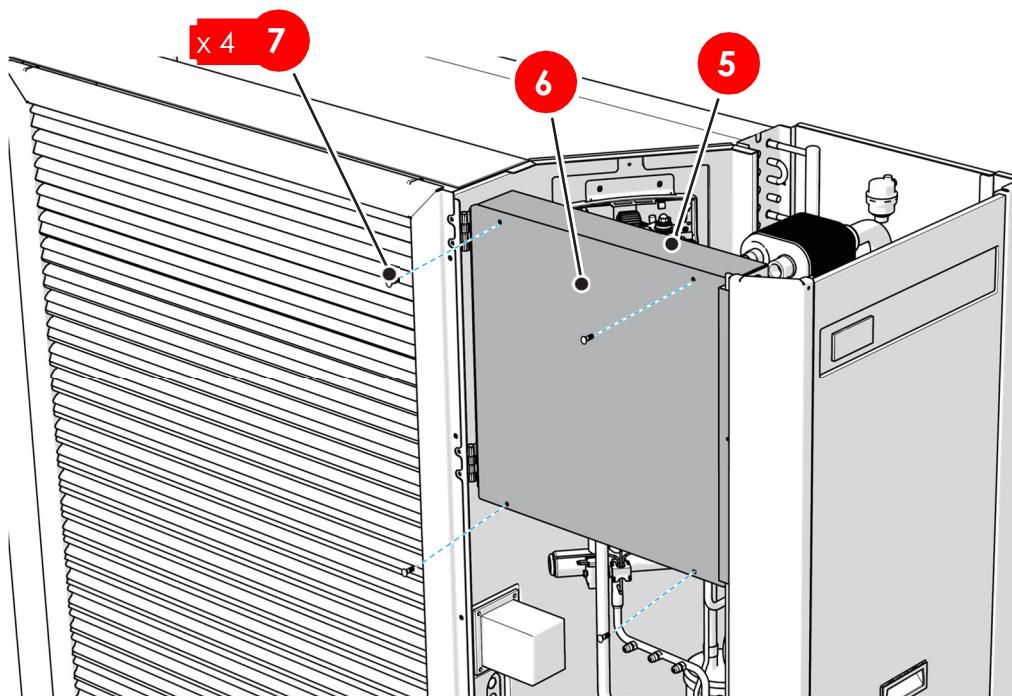

## 7.9 Schemi idraulici

Collegamenti idraulici lato impianto

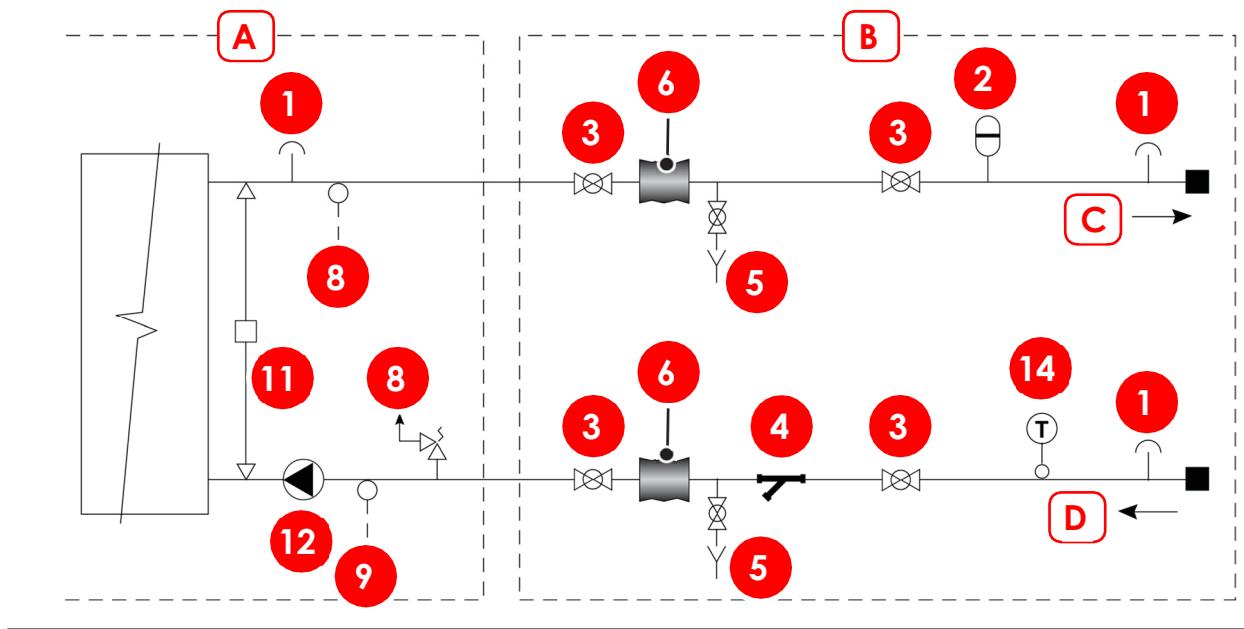


### LEGENDA COLLEGAMENTI IDRAULICI

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| A | Collegamenti eseguiti dal costruttore |
| B | Collegamenti a cura dell'installatore |
| C | Mandata impianto                      |
| D | Ritorno impianto                      |

### LEGENDA COLLEGAMENTI IDRAULICI

- |   |                             |    |                           |
|---|-----------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Valvola di sfiato           | 8  | Valvola di sicurezza      |
| 2 | Vaso d'espansione           | 9  | Sonda di temperatura      |
| 3 | Rubinetto d'intercettazione | 10 | Scarico                   |
| 4 | Filtro a rete               | 11 | Pressostato differenziale |
| 5 | Rubinetto di scarico        | 12 | Pompa di circolazione     |
| 6 | Antivibrante                | 13 | Manometro                 |
| 7 | Rubinetto di carico         | 14 | Termometro                |

## 7.10 Collegamenti della macchina

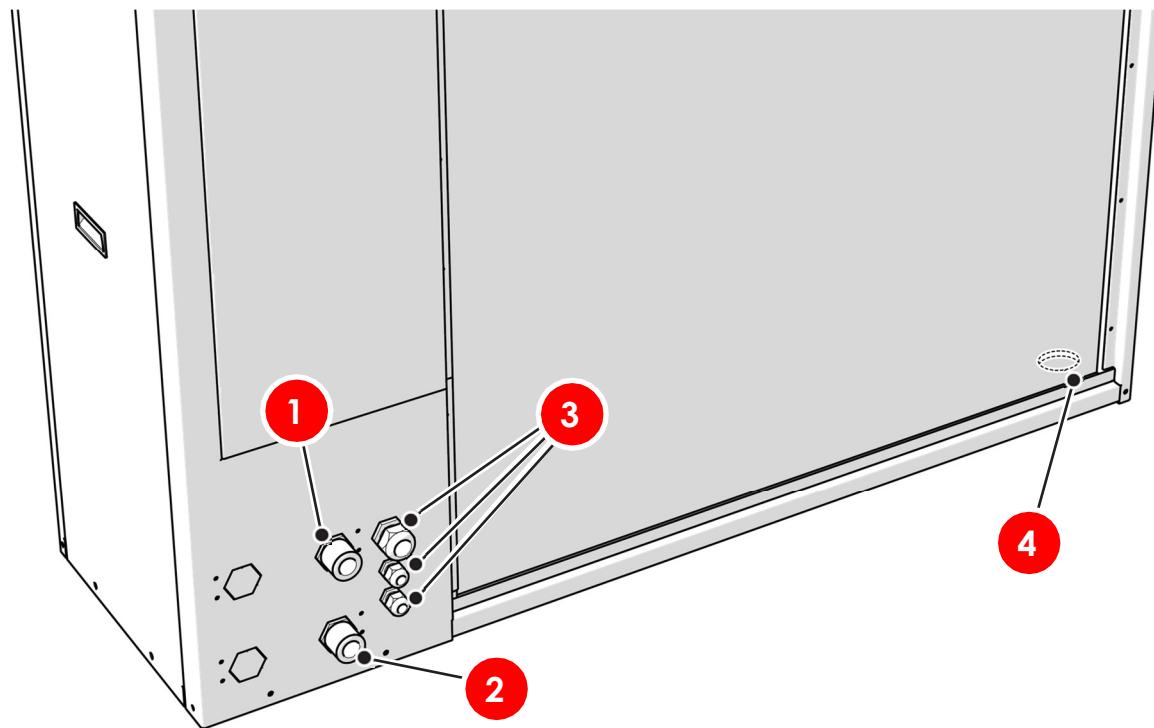

### LEGENDA

- 1 Uscita impianto
- 2 Ingresso impianto
- 3 Pressacavi
- 4 Scarico condensa

## 7.10.1 Soluzione di glicole propilenico

### SOLUZIONE DI GLICOLE PROPILENICO


Dati	0	-3	-7	-12	-18	-20
------	---	----	----	-----	-----	-----

### PERCENTUALE DI GLICOLE PROPILENICO IN PESO

	0	10%	20%	30%	36%	40%
cPf	1	0,99	0,985	0,98	0,97	0,965
cQ	1	1,02	1,04	1,075	1,11	1,14
cdp	1	1,07	1,11	1,18	1,22	1,24

- **cPf**: Fattore di correzione della potenza frigorifera
- **cQ**: Fattore di correzione della portata
- **cdp**: Fattore di correzione della perdita di carico

## 7.10.2 Esempio schema di allacciamento

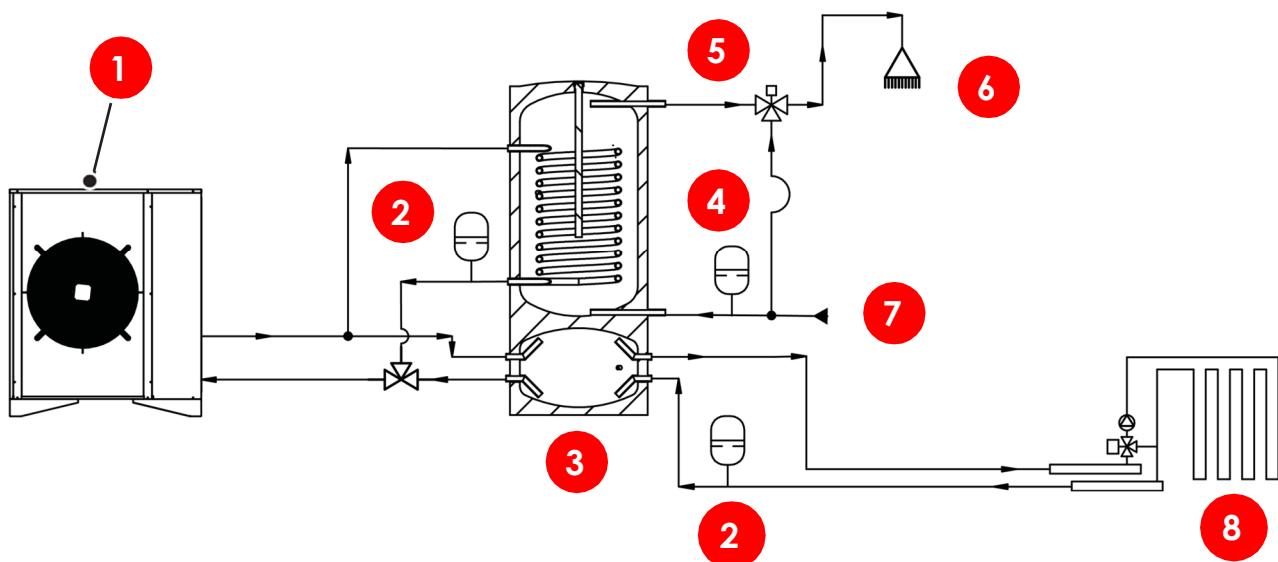

### LEGENDA

1	ADATTA 2 tubi	5	Miscelatore
2	V.E. Risc	6	Utenze
3	Accumulo doppio ACS + Tecnico	7	Ingresso acqua fredda
4	V.E. ACS	8	Impianto

## 7.11 Collegamento idraulico



### PERICOLO!

L'installazione dei tubi deve essere svolta in base alle norme e alle direttive vigenti.

- La macchina può operare a una temperatura di ritorno massima di 55 °C e a una temperatura in uscita dalla pompa di calore di 65 °C lato impianto.
- La macchina non è dotata di valvole di sezionamento del lato idraulico. Dovranno essere installate per facilitare qualsiasi intervento futuro di manutenzione.
- La temperatura di ritorno è limitata dal sensore di ritorno.

### 7.11.1 Volumi dell'acqua

Il volume dell'acqua necessario per il funzionamento ottimale della macchina (evitando tempi brevi di funzionamento e abilitare lo sbrinamento), varia a seconda del modello macchina. Si raccomanda un volume d'acqua minimo disponibile di 8 litri per il numero di taglia. Ad esempio per ADATTA 2T XL 8Kw:

$$8 \text{ litri} \times 8 = 64 \text{ litri}$$



### ATTENZIONE!

I tubi devono essere scaricati prima che la pompa di calore venga collegata in modo che qualsiasi tipo di contaminante non danneggi i componenti.

**BSG**  
CALDANE A GAS

ADATTA 2T XL INSTALLAZIONE

### 7.11.2 Circuito del fluido riscaldante

- Sfiatare la pompa di calore mediante le valvole manuali posizionate su ogni circuito acqua. Nel caso sia presente una valvola di sfiato automatica assicurarsi che essa stia operando correttamente.
- Installare il filtro anti-impurità.
- Tutti i tubi esterni devono essere isolati termicamente con materiale isolante per tubi avente uno spessore di almeno 19 mm.
- Installare le valvole di sezionamento e di scarico in modo che la macchina possa essere svuotata in caso di interruzioni prolungate dell'alimentazione elettrica.
- Prevedere sulle tubazioni di collegamento rubinetti di intercettazione e giunti antivibranti, aventi la funzione di smorzare le vibrazioni ed evitare che esse si propaghino all'impianto.
- Si richiede l'installazione di un vaso di espansione opportunamente dimensionato e una valvola di sicurezza aggiuntiva (3 bar) su ogni circuito acqua.

### 7.11.3 Pompa impianto

La pompa impianto è alimentata e controllata dal quadro di controllo interno. La macchina è dotata di una funzione anticongelamento integrata e, pertanto, non deve essere spenta quando c'è rischio di congelamento.

A temperature al di sotto di +4 °C la pompa di carico lavora periodicamente al fine di evitare che l'acqua congeli dentro il circuito primario.

La funzione protegge anche da temperature eccessive all'interno del circuito di mandata.

## 7.11.4 Qualità dell'acqua - raccomandazione

Al fine di preservare la funzionalità e la durata dei componenti interni nonché resa dell'unità si prega di tenere conto delle raccomandazioni riportate di seguito.

Innanzitutto è necessario prevenire i fenomeni di corrosione, fenomeno complesso che dipende dall'interazione dei vari materiali con diversi elementi chimici disiolti nell'acqua.

La normativa UNI 8065:1989 fissa i parametri chimici e chimico – fisici delle acque negli impianti termici ad uso civile:

Per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda la normativa fissa le seguenti caratteristiche dell'acqua del circuito.

### CARATTERISTICHE ACQUA DEL CIRCUITO


<b>Aspetto</b>	Possibilmente limpida
<b>pH</b>	Maggiore di 7 (con radiatori a elementi di alluminio o leghe leggere il pH deve essere anche minore di 8)
<b>Condizionanti</b>	Presenti entro le concentrazioni prescritte dal fornitore
<b>Ferro (come Fe)</b>	< 0,5 mg/kg (valori più elevati di ferro sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare)
<b>Rame (come Cu)</b>	< 0,1 mg/kg (valori più elevati di rame sono dovuti a fenomeni corrosivi da eliminare)

La qualità dell'acqua deve essere verificata periodicamente utilizzando gli indici di Ryznar (RSI) e di Langelier (LSI) rispettando i limiti indicati di seguito e dei valori sotto indicati:

- Temperatura dell'acqua (°C)
- Residuo fisso (mg/l)
- Ca<sup>2+</sup> come CaCO<sub>3</sub> (mg/l)
- Alcalinità come CaCO<sub>3</sub> (mg/l)

ELEMENTO/COMPOSTO/PROPRIETÀ	VALORE/UNITÀ
<b>pH</b>	7.5 – 9.0
<b>Conducibilità</b>	< 500 µS/cm
<b>Durezza</b>	4.5 – 8.5 dH°
<b>Cloro libero</b>	< 1,0 ppm
<b>Ammoniaca (NH<sub>3</sub>)</b>	< 0.5 ppm
<b>Solfato (SO<sub>4</sub>2-)</b>	< 100 ppm
<b>Idrogenocarbonato (HCO<sub>3</sub>-)</b>	60 – 200 ppm
<b>(HCO<sub>3</sub>-) / (SO<sub>4</sub>2-)</b>	> 1.5
<b>(Ca + Mg) / (HCO<sub>3</sub>-)</b>	> 0.5
<b>Cloruro (Cl-)</b>	In accordo con il grafico seguente
<b>Ossigeno</b>	< 0.02 mg/l

Performance limits (Crevice corrosion) of Alloy 316 in water containing chlorides

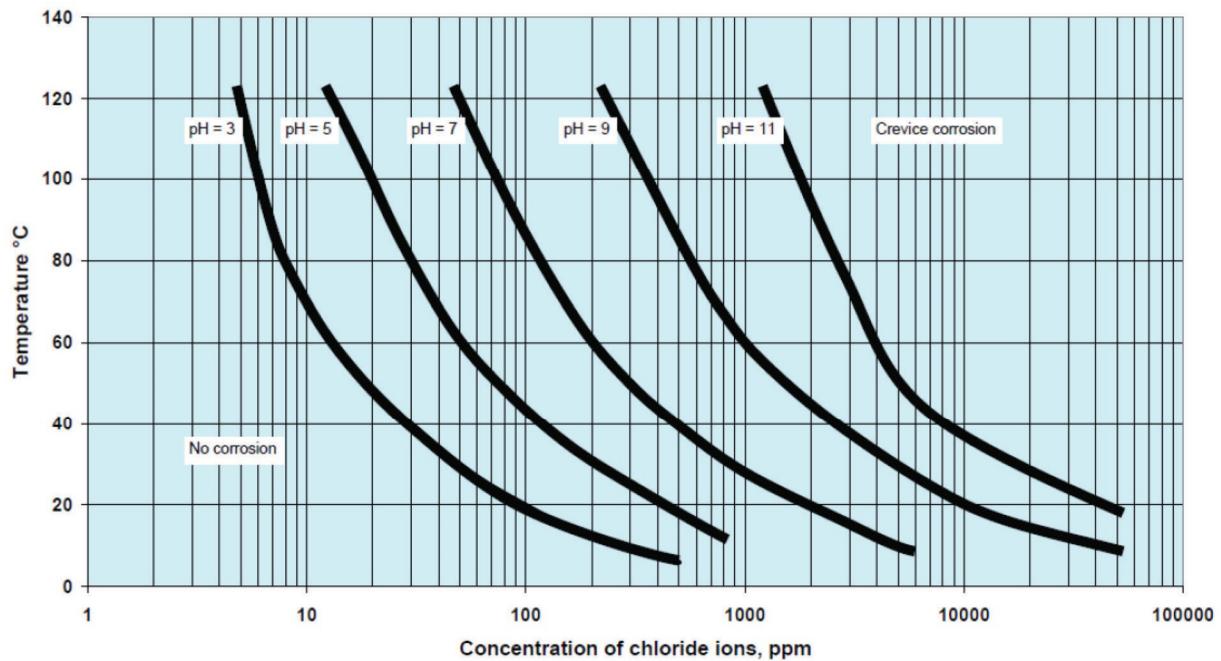


Inoltre si raccomanda di seguire le linee guida dettate dalla norma VDI 2035 "Guideline for the prevention of damage in water heating installations" atta a prevenire la presenza di ossigeno nell'acqua.

- Mantenere un pH all'interno dei limiti indicati sopra previene la formazione di magnetite, si consiglia l'impiego di appositi inibitori chimici adatti all'uso.
- La magnetite è dovuta alla corrosione dovuta alla presenza di ossigeno all'interno di un circuito chiuso. Se presente in quantità elevate è probabilmente dovuto ad una perdita nel circuito stesso da cui vi può penetrare.

## 7.12 Collegamento dello scarico di condensa

La vasca dell'acqua di condensa (1) raccoglie ed elimina gran parte dell'acqua di condensa prodotta dalla pompa di calore (2).

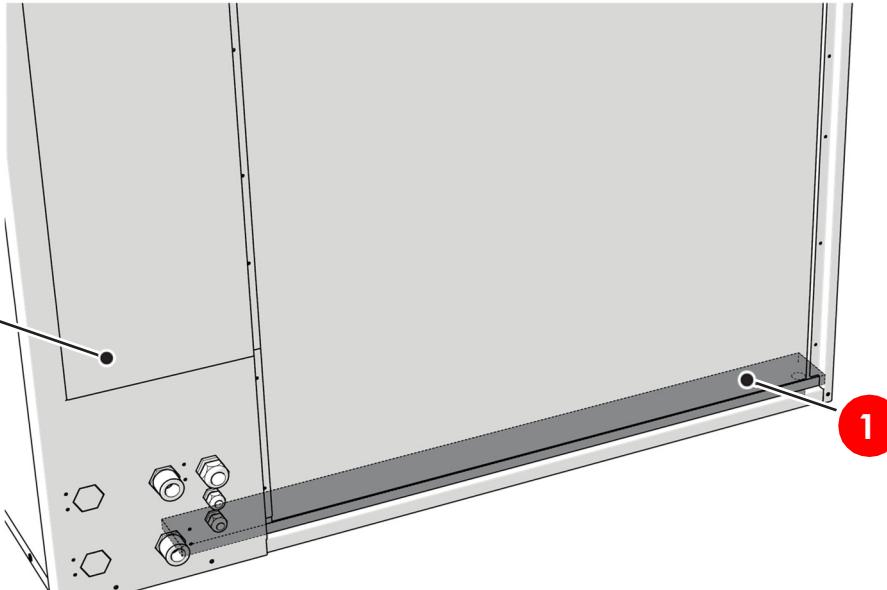

### ATTENZIONE!



Per la funzionalità della pompa di calore, l'acqua di condensa deve essere regolarmente eliminata e lo scarico dell'acqua di condensa deve essere correttamente posizionato in modo da non creare danni alla casa.

Il deflusso della condensa deve essere verificato regolarmente, soprattutto in autunno. Eseguire le operazioni di pulizia quando è necessario.




### IMPORTANTE

Il tubo con cavo scaldante per scarico della vasca dell'acqua di condensa non è incluso.

- L'acqua di condensa raccolta nella vasca (fino a 50 litri/24 ore) deve essere diretta a uno scarico appropriato per mezzo di un tubo; si raccomanda di utilizzare il percorso esterno più breve possibile.
- La sezione del tubo influenzata dal gelo deve essere riscaldata dal cavo scaldante per evitare il congelamento.
- Dirigere il tubo verso il basso.
- L'uscita del tubo per l'acqua di condensa deve essere posizionato ad una profondità o ad un punto interno al riparo dal gelo (conformemente alle normative e alle disposizioni locali).
- Utilizzare un sifone per le installazioni in cui può avvenire una circolazione dell'aria nel tubo per l'acqua di condensa.
- La coibentazione deve aderire alla parte inferiore della vasca dell'acqua di condensa.


### 7.12.1 Deviazione dell'acqua di condensa

- Se l'abitazione dispone di una cantina, il cassone in pietra (3) deve essere posizionato in modo che l'acqua di condensa non influisca sull'abitazione. In alternativa, il cassone in pietra (3) può essere posizionato direttamente sotto la pompa di calore (2).
- L'uscita del tubo per l'acqua di condensa (4) deve essere situata ad una profondità al riparo dal gelo (A).

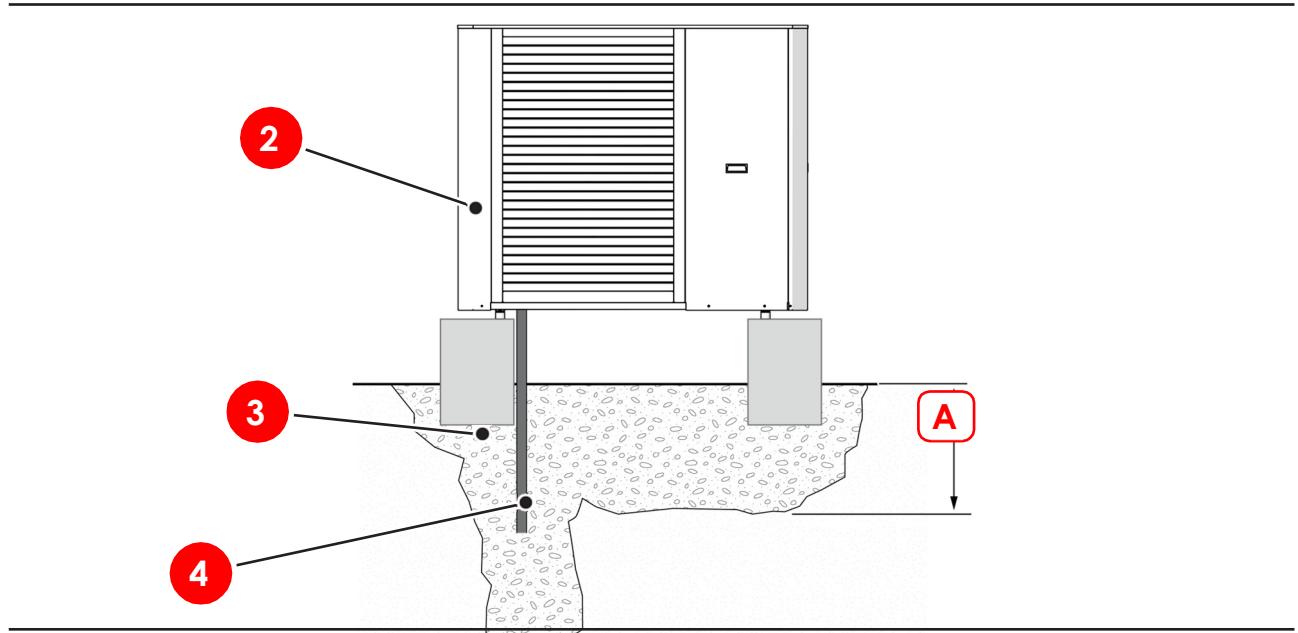


### 7.12.2 Scarico interno

- L'acqua di condensa viene diretta verso uno scarico interno (conformemente alle norme e alle disposizioni locali).
- Il tubo dell'acqua di condensa (4) deve essere dotato di un sifone (5) per prevenire la circolazione dell'aria all'interno del tubo.

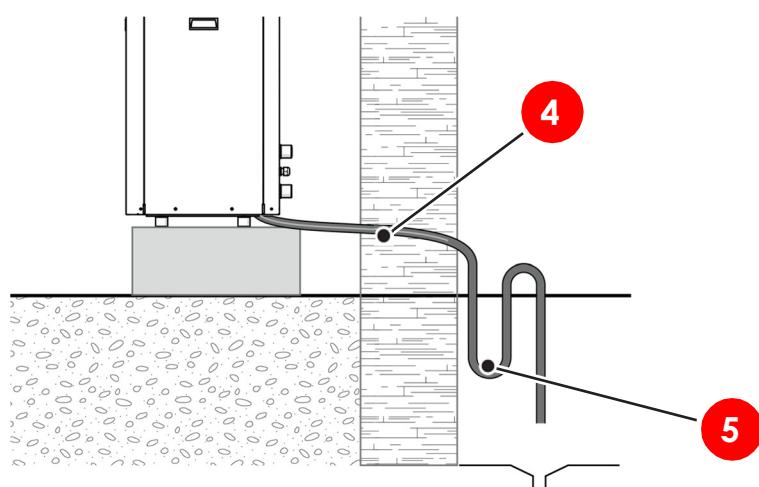

### 7.12.3 Scarico nel tubo della grondaia

- L'uscita del tubo per l'acqua di condensa (4) deve essere situata ad una profondità al riparo dal gelo.
- Dirigere il tubo verso il basso.
- Il tubo dell'acqua di condensa (4) deve essere dotato di un sifone (5) per prevenire la circolazione dell'aria all'interno del tubo.

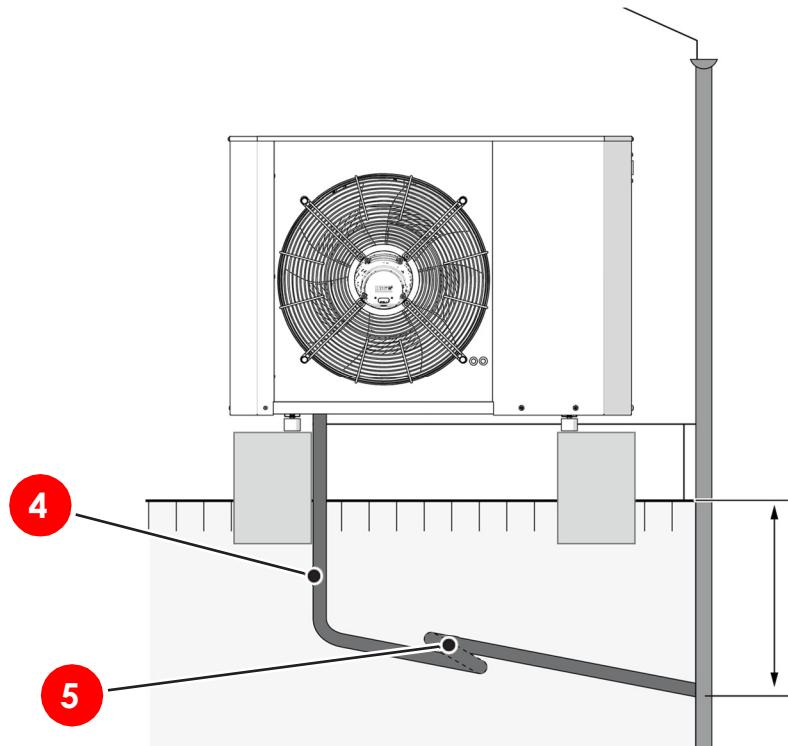

## 7.13 Collegamento alimentazione

- Allacciare il cavo sui morsetti all'interno del quadro elettrico facendolo passare attraverso gli appositi passacavi posti sulla parte bassa del quadro.
- Per i collegamenti far riferimento agli schemi elettrici in allegato.
- Al fine di dimensionare correttamente la sezione dei cavi di alimentazione della macchina si prega di tenere presente i dati presenti nel paragrafo **"1.5 Assorbimenti"**.

---

### PERICOLO!



La pompa di calore non deve essere collegata senza l'autorizzazione della società di erogazione dell'energia elettrica e deve essere collegata sotto la supervisione di un elettricista qualificato.

---

### PERICOLO!

L'unità non include un interruttore di circuito sull'alimentazione di ingresso. Il cavo di alimentazione della pompa di calore deve essere collegato ad un interruttore magnetotermico con uno spazio di interruzione di almeno 3 mm. Se l'edificio è dotato di un interruttore differenziale collegato a terra, la pompa di calore dovrà presentare un interruttore separato. L'interruttore differenziale collegato a terra deve avere una corrente di scatto nominale non superiore a 30 mA e deve essere di tipologia B sensibile alle correnti continue. Inoltre è preferibile che abbia anche le seguenti caratteristiche:



1. Soglia di intervento tarabile;
2. Ritardo di intervento tarabile;
3. Dedicato alla sola pompa di calore.

L'alimentazione in ingresso deve essere di 400V 3N~ 50Hz tramite unità di distribuzione elettrica con protezione magnetotermica.

Per 230V~ 50Hz, l'alimentazione in ingresso deve essere di 230V~ 50Hz tramite

---

### PERICOLO!



L'impianto elettrico e gli eventuali interventi di manutenzione devono essere effettuati sotto la supervisione di un elettricista qualificato. Interrrompere l'alimentazione mediante l'interruttore di circuito prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione.

L'impianto e il cablaggio elettrico devono essere realizzati secondo le disposizioni nazionali vigenti.

---

### PERICOLO!



L'instradamento dei cavi ad alta corrente e dei segnali deve avvenire attraverso passacavi distinti.

---

### PERICOLO!



Evitare assolutamente contatti diretti con le tubazioni in rame e con il compressore.


**PERICOLO!**

Assicurarsi, dopo circa 10 minuti di funzionamento della pompa di calore, la chiusura delle viti sulla morsettiera di alimentazione.

**ATTENZIONE!**

Controllare i collegamenti, la tensione principale e la tensione di fase prima dell'avviamento della macchina per evitare danni all'elettronica della pompa di calore aria/acqua.

### 7.13.1 Collegamenti ADATTA 8 2T

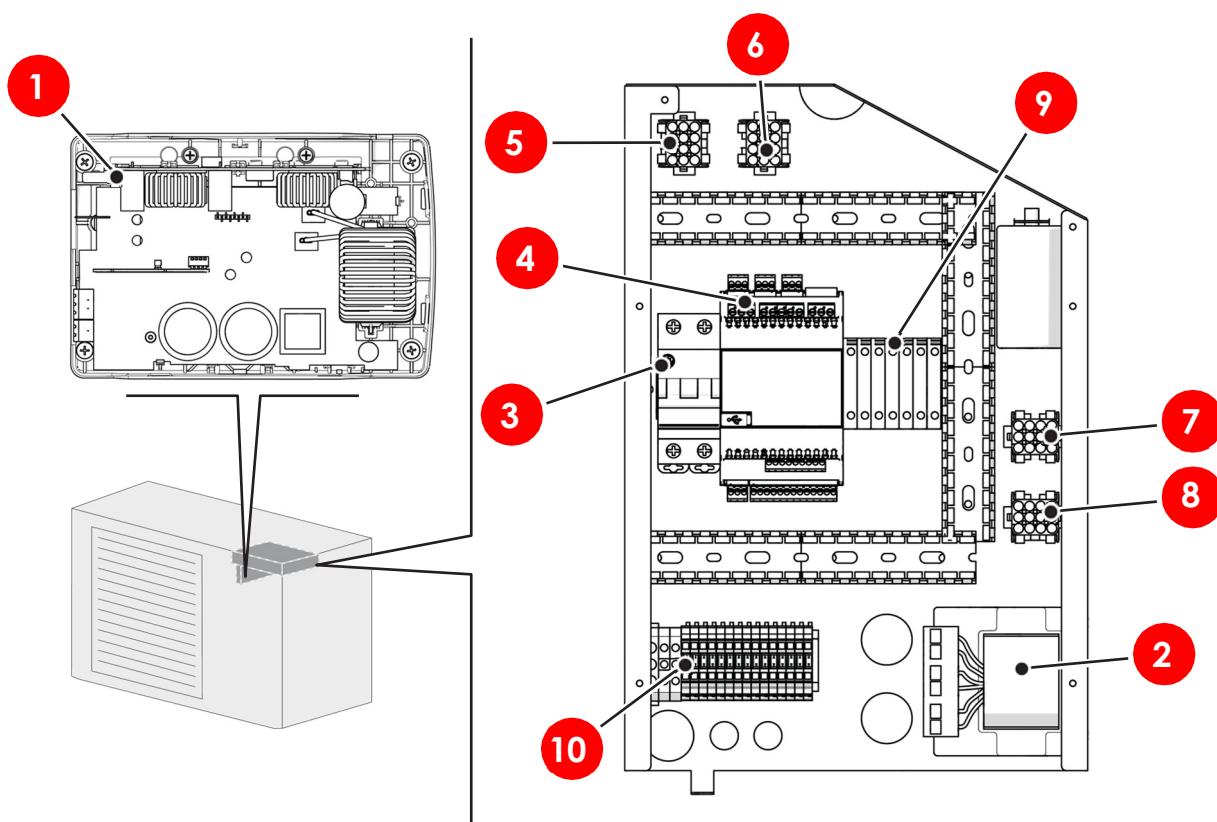

#### COLLEGAMENTI

1	A2 - Inverter compressore	6	Connettore B
2	TC1	7	Connettore C
3	QM1 - Interruttore magnetotermico compressore	8	Connettore D
4	A3	9	Morsettiera fusibile (FU1...FU6)
5	Connettore A	10	Morsettiera utente


## MORSETTIERA FUSIBILI DI PROTEZIONE

9	<b>FU1</b> Fusibile di protezione ventilatore
	<b>FU2</b> Fusibile di protezione circolatore circuito Impianto
	<b>FU3</b> Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V
	<b>FU4</b> Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V
	<b>FU5</b> Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V
	<b>FU6</b> Fusibile di protezione circuito ausiliario 24 V

## Morsettiera Utente

	<b>PE</b>
	<b>L</b> Collegamenti di alimentazione dell'unità
	<b>N</b>
	1 NC: Contatto normalmente chiuso per segnalazione allarme
	2 NO: Contatto normalmente aperto per segnalazione allarme
	3 C: Alimentazione contatto
	4 Ingresso multifunzione settabile
	5
10	6 Sonda accumulo acqua calda sanitaria
	7
	8 Consenso per resistenza elettrica ACS (230 V - 1 A max)
	9
	10 Consenso per valvola 3 - Vie (230 V - 1 A max)
	11
	12
	13
	14 Collegamento display unità (A4)
	15

## 7.13.2 Collegamenti ADATTA 12 2T

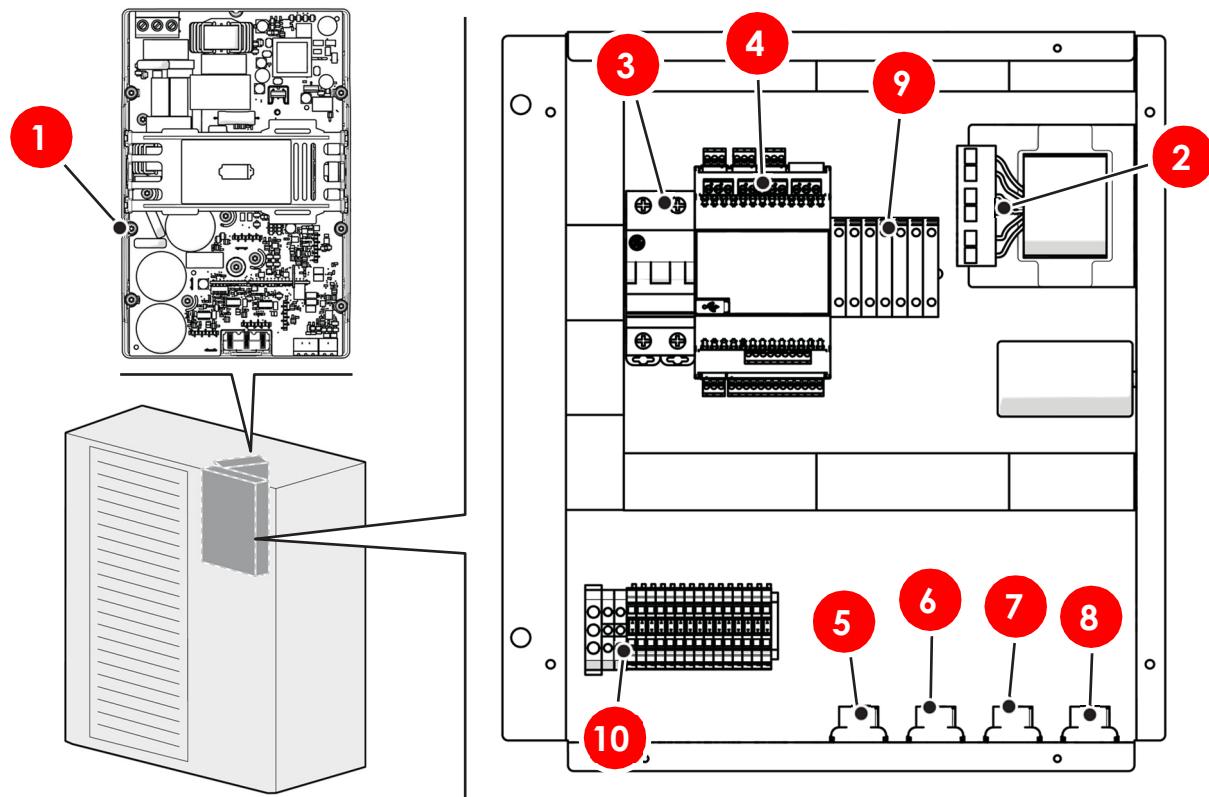

### COLLEGAMENTI

- |   |  |    |                                  |
|---|--|----|----------------------------------|
| 1 | A2 - Inverter compressore                    | 6  | Connettore B                     |
| 2 | TC1  | 7  | Connettore C                     |
| 3 | QM1- Interruttore magnetotermico compressore | 8  | Connettore D                     |
| 4 | A3   | 9  | Morsettiero fusibile (FU1...FU7) |
| 5 | Connettore A                                 | 10 | Morsettiero utente               |


## MORSETTIERA FUSIBILI DI PROTEZIONE

	<b>FU1</b>	Fusibile di protezione ventilatore
	<b>FU2</b>	Fusibile di protezione circolatore circuito Impianto
	<b>FU3</b>	Fusibile di protezione circolatore circuito Sanitario/Alta temperatura
9	<b>FU4</b>	Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V
	<b>FU5</b>	Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V
	<b>FU6</b>	Fusibile di protezione circuito ausiliario 24 V
	<b>FU7</b>	Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V

## Morsettiera Utente

	<b>PE</b>	
	<b>L</b>	Collegamenti di alimentazione dell'unità
	<b>N</b>	
	<b>1</b>	NC: Contatto normalmente chiuso per segnalazione allarme
	<b>2</b>	NO: Contatto normalmente aperto per segnalazione allarme
	<b>3</b>	C: Alimentazione contatto
	<b>4</b>	Ingresso multifunzione settabile
	<b>5</b>	
10	<b>6</b>	Sonda accumulo acqua calda sanitaria
	<b>7</b>	
	<b>8</b>	Consenso per resistenza elettrica ACS (230 V - 1 A max)
	<b>9</b>	
	<b>10</b>	Consenso per valvola 3 - Vie (230 V - 1 A max)
	<b>11</b>	
	<b>12</b>	
	<b>13</b>	Collegamento display unità (A4)
	<b>14</b>	
	<b>15</b>	

### 7.13.3 Collegamenti ADATTA 15 2T - ADATTA 20 2T - ADATTA 25 2T - ADATTA 30 2T

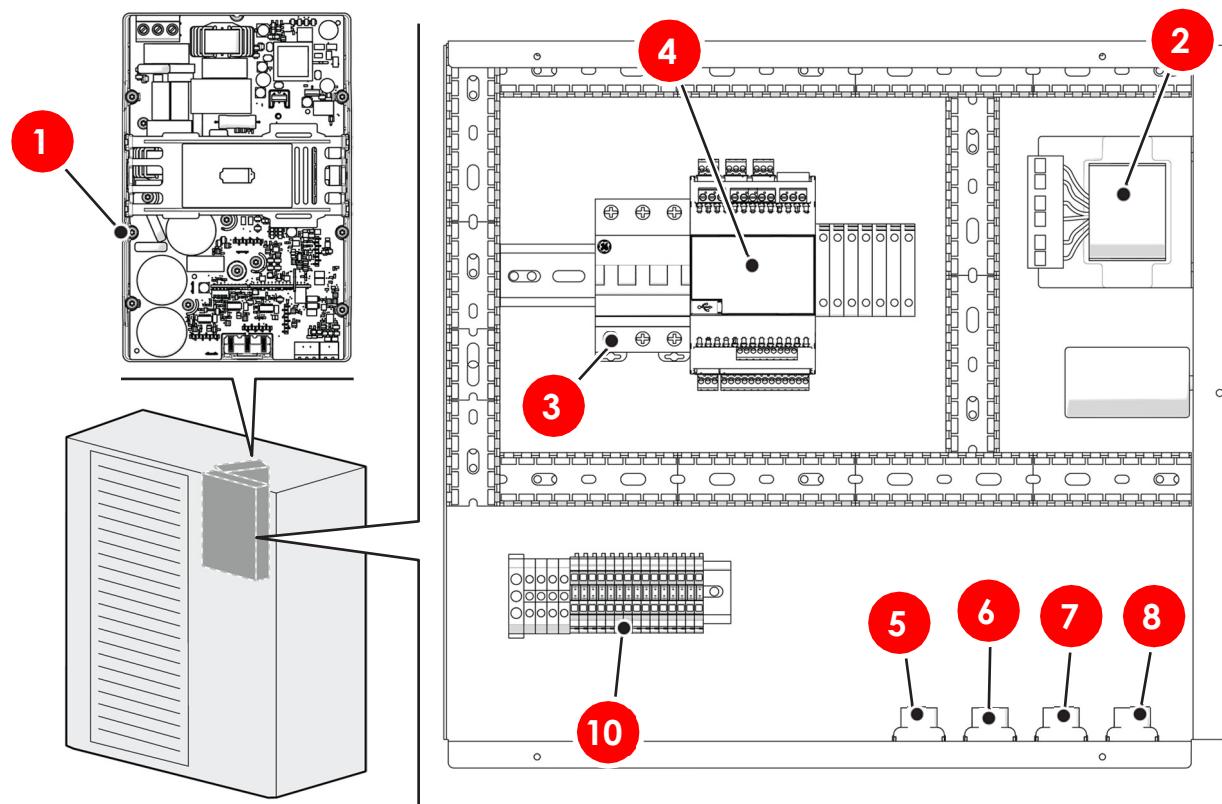

#### COLLEGAMENTI

- |   |  |    |                                  |
|---|--|----|----------------------------------|
| 1 | A2 - Inverter compressore                    | 6  | Connettore B                     |
| 2 | TC1  | 7  | Connettore C                     |
| 3 | QM1- Interruttore magnetotermico compressore | 8  | Connettore D                     |
| 4 | A3   | 9  | Morsettiero fusibile (FU1...FU7) |
| 5 | Connettore A                                 | 10 | Morsettiero utente               |

#### MORSETTERA FUSIBILI DI PROTEZIONE

- |     |  |
|-----|--|
| FU1 | Fusibile di protezione ventilatore                                     |
| FU2 | Fusibile di protezione circolatore circuito Impianto                   |
| FU3 | Fusibile di protezione circolatore circuito Sanitario/Alta temperatura |
| 9   | FU4 Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V                   |
| FU5 | Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V                       |
| FU6 | Fusibile di protezione circuito ausiliario 24 V                        |
| FU7 | Fusibile di protezione circuito ausiliario 230 V                       |

## MORSETTIERA UTENTE

**PE**

**L** Collegamenti di alimentazione dell'unità

**N**

**1** NC: Contatto normalmente chiuso per segnalazione allarme

**2** NO: Contatto normalmente aperto per segnalazione allarme

**3** C: Alimentazione contatto

**4**

Ingresso multifunzione settabile

**5**

**10**

Sonda accumulo acqua calda sanitaria

**6**

**7**

**8** Consenso per resistenza elettrica ACS (230 V - 1 A max)

**9**

**10**

Consenso per valvola 3 - Vie (230 V - 1 A max)

**11**

**12**


**13**

Collegamento display unità (A4)

**14**

**15**

## 7.14 Caratteristiche aerauliche

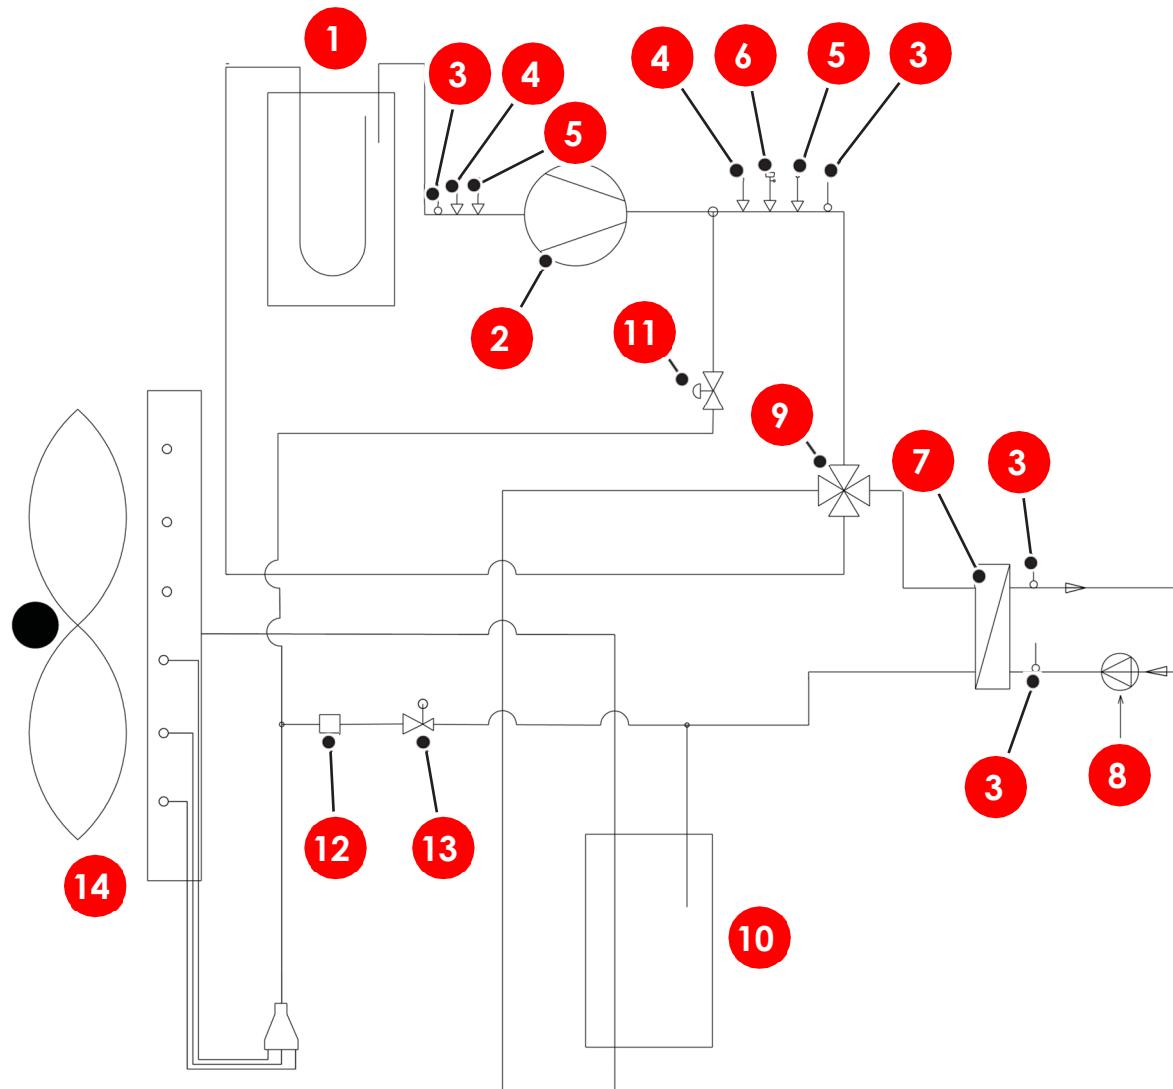

### LEGENDA

1	Separatore di gas	8	Circolatore impianto
2	Compressore	9	Valvola 4-vie
3	Sonda temperatura	10	Ricevitore di liquido
4	Trasduttore di pressione	11	Valvola iniezione gas caldo
5	Valvola di carica	12	Filtro deidratatore
6	Pressostato di alta pressione	13	Valvola espansione elettronica
7	Scambiatore impianto	14	Scambiatore alettato

### **8.1 Verifiche preliminari**

- Verificare la disponibilità di schemi e manuali della macchina installata.
- Controllare la disponibilità di schemi elettrico ed idraulico dell'impianto a cui è collegata la macchina.
- Accettarsi che la macchina sia collocata su un piano d'appoggio perfettamente livellato.
- Accertarsi che siano stati previsti accorgimenti per lo scarico condensa.
- Verificare la presenza di giunti antivibranti sulle tubazioni idrauliche tra pompa di calore e impianto.
- Controllare che i rubinetti di intercettazione dei circuiti idraulici siano aperti.
- Verificare che l'impianto idraulico sia stato caricato in pressione e sfiatato dall'aria.
- Controllare che i collegamenti elettrici e la messa a terra siano configurati secondo le norme vigenti nel Paese d'installazione della macchina.
- Accertarsi che la tensione elettrica sia compresa entro il limite ( $\pm 10\%$ ) di tolleranza.
- Verificare che le resistenze del carter siano state alimentate per almeno 2 ore prima dell'avviamento.


## 9.1 Pannello di comando

Il pannello di comando è composto da un display e da tasti per la programmazione.



<b>1 Allarmi</b>	Si illumina in presenza di stati di allarme. Premere sul pulsante per visualizzare il tipo di allarme o per effettuare il reset dell'allarme.
<b>2 Programmazione</b>	Permette di accedere alle pagine di programmazione o di consultare i parametri.
<b>3 ESC</b>	Permette di uscire dalle pagine di programmazione.
<b>4 Freccia in alto</b>	Sposta il cursore lampeggiante alla pagina precedente o incrementa il valore da modificare.
<b>5 ENTER</b>	Per confermare ed entrare all'interno del parametro da modificare.
<b>6 Freccia in basso</b>	Sposta il cursore lampeggiante alla pagina successiva o decrementa il valore da modificare.
<b>7 Display</b>	Visualizzazione delle informazioni.

## 9.2 Display

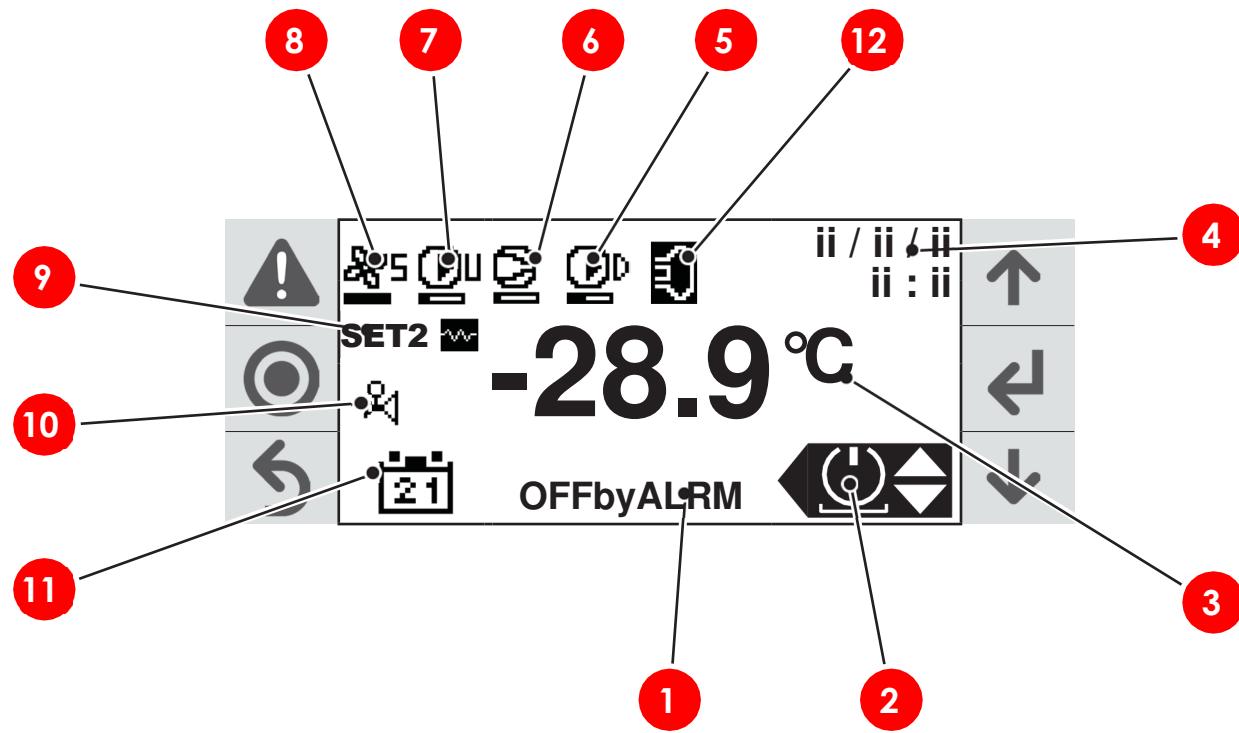

### DESCRIZIONE DISPLAY

- 1 Informazioni di funzionamento  
Menu di scelta rapida
  - Menu ON-OFF Unità.
- 2 Menu impostazione setpoint e attivazione setpoint 2.
  - Menu cambio modalità funzionamento: riscaldamento, raffrescamento e solo sanitario.
  - Visualizzazione informazioni unità.
- 3 Temperatura di riferimento (Sanitaria o Ingresso acqua impianto).
  - Visualizzazione standard: è attivo il setpoint standard.
  - Visualizzazione in negativo: è attivo il setpoint 2.
- 4 Data e ora.
- 5 Compressore attivo con barra velocità.
- 6 Circolatore sanitario con barra velocità.
- 7 Circolatore Impianto con barra velocità.
- 8 Ventilatore/i con barra velocità.
- Attivazione setpoint 2 e/o resistenza Boost.
  - SET 2** Il setpoint 2 è attivo e i numeri della temperatura di riferimento sono in negativo.
  - E'attiva la funzione Boost.



La fonte alternativa ACS è attiva.

**DESCRIZIONE DISPLAY**

Modalità di funzionamento (riscaldamento, raffrescamento e sanitario).



Funzionamento in modalità produzione sanitaria.



Funzionamento in modalità riscaldamento impianto.



Funzionamento in modalità raffrescamento impianto.

10



Funzionamento in priorità sanitaria in modalità riscaldamento.



Funzionamento in priorità sanitaria in modalità raffrescamento.



Funzione sbrinamento attiva.



Funzione sgocciolamento attiva.



Valvola sbrinamento gas caldo aperta.

11

Programma attivo.

12

La fonte alternativa per l'impianto è attiva.

**9.2.1 Informazioni di funzionamento**

<i><b>FUNZIONE</b></i>	<i><b>DESCRIZIONE</b></i>
STAND BY	Tutti i setpoint sono soddisfatti, unità in attesa.
OFFbyALRM	Unità in OFF per un allarme attivo.
OFFbyBMS	Unità in OFF da connessione Modbus.
OFFbyDI	Unità in OFF da contatto remoto.
OFFbyKEYB	Unità in OFF da pannello comandi.
OFFbyChgOvr	Unità in OFF per cambio modo di funzionamento.
SEASON CHG.	Cambio stagionale attivo.
PLANT REG.	Unità attiva su regolazione impianto
DEFROST	Stato sbrinamento attivo.
SHUT DOWN	Procedura di spegnimento attiva.
CYCL. INV.	Inversione di ciclo dopo sbrinamento.
AFREEZE ADV	Modalità antigelo avanzata attiva.
ALARMS	Allarmi presenti con unità ON.
DHW REG.	Unità attiva su regolazione ACS.
DHW SUBST	E' attiva la funzione sostituzione in funzionamento sanitario
PLANT SUBST	E' attiva la funzione sostituzione in funzionamento impianto.
TEMP FRCOFF	Unità in OFF a causa di una temperatura troppo elevata.

## 9.3 Livelli di accesso

Dispone di 3 livelli di consultazione e programmazione:

<i>LIVELLI DI ACCESSO</i>	
Senza password	Per avviare/fermare l'unità, programmare i setpoint, attivare/disattivare le funzioni più comuni, cambio stagionale e consultare i setpoint attivi e le principali temperature rilevate.
Con password per l'Utente (Default: "2345")	Per consultare la programmazione dell'unità, cambiare data e ora, attivare una programmazione oraria, giornaliera, annuale ed effettuare alcuni semplici settaggi.
Con password Manutentore	Per consultare e programmare i setpoint e verificare i parametri macchina.
Con password Costruttore	Per consultare, programmare e modificare le impostazioni del software.

## 9.4 Procedure

### 9.4.1 Primo avviamento della macchina

Il primo avviamento della macchina deve essere effettuato da personale autorizzato dalla ditta costruttrice.

1. Mettere in posizione OFF l'interruttore differenziale generale QF posto all'esterno della macchina.
2. Mettere l'eventuale interruttore ON/OFF remoto in posizione OFF.
3. Asportare prima il pannello anteriore poi quello del quadro elettrico.
4. Sollevare la leva dell'interruttore magnetotermico del compressore.
5. Chiudere il coperchio del quadro elettrico.
6. Posizionare il l'interruttore magnetotermico all'interno del quadro elettrico nella posizione ON.
7. Mettere l'interruttore differenziale generale QF in posizione ON.
8. A questo punto il pannello di comando si accenderà segnalando la presenza di tensione all'interno della macchina.
9. Per permettere che l'olio all'interno del compressore si riscaldi, selezionare il funzionamento OFF sul pannello di comando e aspettare almeno due ore prima di attivare l'unità.

### 9.4.2 Impostazioni del pannello di controllo

1. Inserire password Service.
2. Impostare la lingua del pannello di comando.
3. Impostare data e ora.
4. Attivare, se presente, il contatto remoto o in alternativa selezionare la funzione dell'ingresso multifunzione F3.
5. Modificare i setpoint sulla base della tipologia di impianto.
6. Parametrizzare, se richiesto, la curva climatica legata al setpoint dinamico (non presente per il setpoint sanitario).
7. Selezionare la stagione di funzionamento.
8. Verificare la corretta lettura della sonda bollitore sanitario BT6 (se presente).


### 9.4.3 Inserimento password

Per inserire la password:

1. Selezionare il primo numero con i tasti  e .
2. Premere il tasto  per confermare il numero scelto e passare al numero successivo.
3. Selezionare i numeri successivi della password con i tasti  e  e confermare con il tasto .


#### 9.4.4 Avviamento

1. Premere i tasti  e  per selezionare il menu ON/OFF.
2. Premere il tasto  per selezionare ON (1).
3. Premere il tasto  per tornare alla pagina principale.
4. Premere il tasto  per spostarsi sul menu "modalità di funzionamento".
5. Selezionare con i tasti  e  la modalità di funzionamento desiderata: estate, inverno e solo sanitario.
6. Confermare con il tasto .

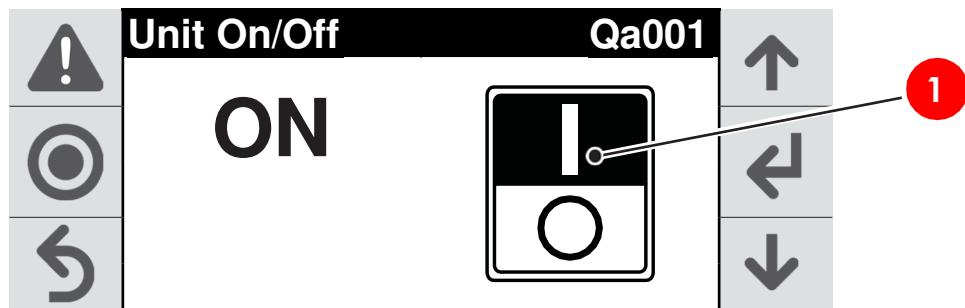

#### 9.4.5 Cambio stagionale

1. Premere i tasti  e  per selezionare il menu "modalità di funzionamento".
2. Premere il tasto .
3. Premere nuovamente il tasto  e selezionare la modalità di funzionamento desiderata: estate, inverno e solo Sanitario (2).

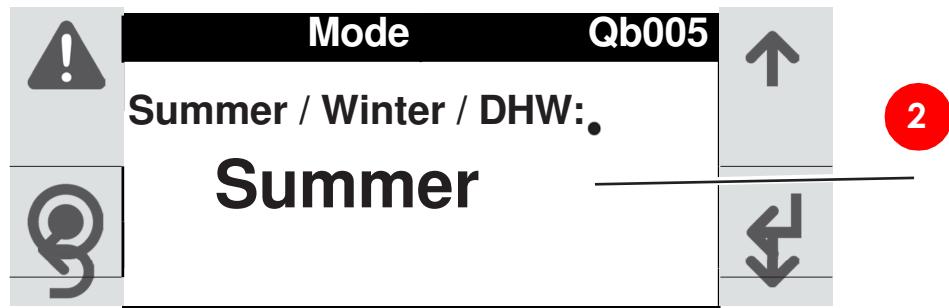


#### 9.4.6 Spegnimento

1. Premere i tasti  e  per selezionare il menu ON/OFF.
2. Premere il tasto .
3. Premere i tasti  e  per spostarsi su OFF.
4. Premere il tasto  per confermare.


#### 9.4.7 Impostazione Setpoint

1. Premere i tasti  e  per selezionare il menu "impostazioni setpoint".
2. Premere il tasto  per confermare.
3. La schermata "Qb01"(3) visualizza i setpoint invernali "Set" e "Set 2" (quest'ultimo attivo solo se viene attivata la modalità "Set 2").
4. Premere il tasto  per spostare il cursore sul primo setpoint ("Set").
5. Premere i tasti  e  per selezionare la temperatura prescelta.
6. Premere nuovamente il tasto  per modificare il setpoint "Set 2"
7. Premere nuovamente il tasto  per spostare il cursore sulla riga d'intestazione della schermata.
8. Premere i tasti  e  per accedere alle pagine "Qb02" (acqua calda sanitaria), "Qb03" (raffrescamento) e "Qb04" (impostazione Set 2) .
9. Per modificare i setpoint delle pagine Qb02 e Qb03 ripetere le operazioni sopra elencate dal punto 4 ad 8.
10. Nella pagina "Qb04" (impostazione "Set 2") è possibile attivare/disattivare la modalità "Set 2": spostandosi sul menu ON/OFF premere i tasti  e .

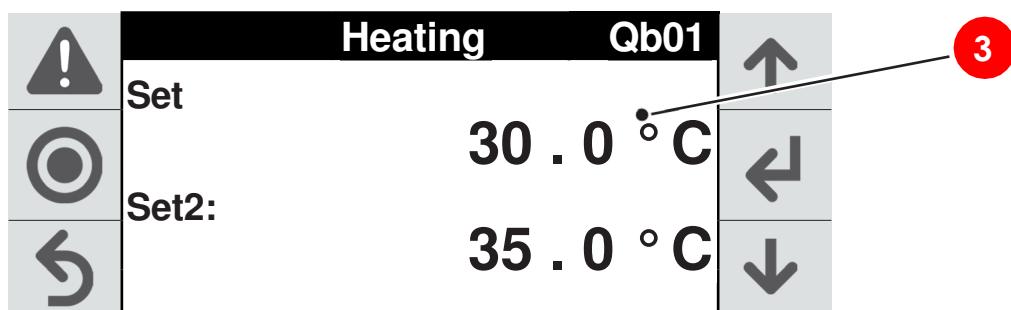

#### 9.4.8 Attivazione Resistenza Boost (opzionale)

1. Premere i tasti  e  per selezionare il menu "resistenza" (4).
2. Premere il tasto .
3. Premere il tasto  per selezionare ON.

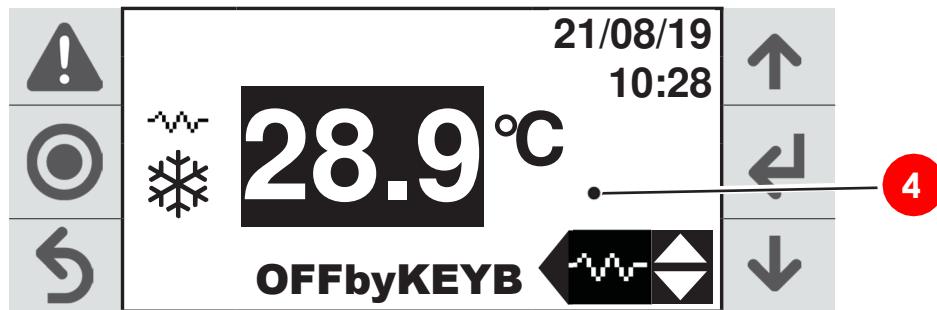

#### 9.4.9 Disattivazione Resistenza Boost (opzionale)

1. Premere i tasti  e  per selezionare il menu "resistenza".
2. Premere il tasto .
3. Premere il tasto  per selezionare ON.

#### 9.4.10 Visualizzazione menu Informazioni

1. Premere i tasti  e  per selezionare il menu "resistenza".
2. Premere il tasto .

#### 9.4.11 Impostazione Data e Ora Corrente

1. Premere il tasto .
2. Inserire la password utente (vedere paragrafo ["1.1.3 Inserimento password"](#)).
3. Premere il tasto  per accedere al menu "programmazione".
4. Premere i tasti  e  per selezionare la voce "a. Data e Ora".
5. Premere il tasto  per accedere al menu "Ha001".
6. Premere nuovamente il tasto  per spostare il cursore sulla modalità di visualizzazione del campo "data".
7. Con i tasti  e  è possibile modificare il parametro, se necessario.
8. Spostare il cursore nuovamente sul campo "data" premendo il tasto .
9. Premere i tasti  e  per modificare il valore numerico del giorno.

10. Premere il tasto  per modificare il mese e poi l'anno.
11. Spostare il cursore nuovamente sul campo "ora" premendo il tasto .
12. Premere i tasti  e  per modificare l'ora.
13. Premere il tasto  per modificare il campo "minuti".
14. Premere nuovamente il tasto  per spostare il cursore sulla riga d'intestazione della schermata dove sarà possibile selezionare altre voci del menu "programmazione".

#### 9.4.12 Impostazione della lingua

1. Premere il tasto .
2. Inserire la password utente (vedere paragrafo "[1.1.3 Inserimento password](#)").
3. Premere il tasto  per accedere al menu "programmazione".
4. Premere i tasti  e  per selezionare la voce "H. Impostazioni".
5. Premere il tasto  per confermare.
6. Premere i tasti  e  per selezionare la voce "c. Lingua".
7. Premere il tasto  per accedere al menu "lingua".
8. Premere nuovamente il tasto  per spostare il cursore sul campo di scelta della lingua.
9. Premere i tasti  e  per modificare il parametro, se necessario.
10. Premere il tasto  per tornare alla schermata principale.

#### 9.4.13 Allarmi

In caso di malfunzionamenti compare l'indicazione allarme sulla schermata principale:

1. Premere il tasto  per visualizzare l'allarme intervenuto sul display.
2. Premere il tasto  per non resettare l'allarme.
3. Premere il tasto  per resettare l'allarme.

#### 9.4.14 Attivazione programma

Programma impianto:

1. Premere il tasto .
2. Inserire la password utente (vedere paragrafo “[1.1.3 Inserimento password](#)”).
3. Premere il tasto  per accedere al menu “programmazione”.
4. Premere i tasti  e  per selezionare la voce “I. Programma Orario”

Menu “Fc001”:

1. Premere il tasto  per accedere al menu “Fc001”.
2. Premere nuovamente il tasto  per spostare il cursore sul parametro di abilitazione del programma orario per il circuito di “Riscaldamento/Raffrescamento”.
3. Premere i tasti  e  per modificare in “SI”: verranno visualizzati ora, giorno della settimana e data. Inoltre verranno visualizzate le informazioni riguardanti la fascia oraria attiva e la modalità di funzionamento attiva in quel momento.
4. Premere nuovamente il tasto  per spostare il cursore sulla riga d'intestazione della schermata.
5. Premere i tasti  e  per proseguire con la programmazione.

Menu “Fc002”:

1. Premere il tasto  per accedere al menu “Fc002”.
2. Premere nuovamente il tasto  per impostare il funzionamento giornaliero su quattro diversi fasce orarie spostando il cursore sui vari campi.
3. Nell'ultimo campo della pagina è possibile salvare il programma orario: premere il tasto  modificando la voce del campo in “SI” con i tasti  e .

**BSG**  
CALDAIE A GAS

ADATTATA  
21/11/2013  
USO

Una volta salvata la selezione è possibile copiare quanto impostato su altri giorni della settimana:

1. Premere il tasto  per spostarsi con il cursore sul campo indicato.
2. Premere i tasti  e  per cambiare la voce selezionando il giorno della settimana nel quale copiare il programma giornaliero.
3. Una volta completato il programma per il circuito “Riscaldamento/Raffrescamento”, portare il cursore sul campo “intestazione”.
4. Premere il tasto  e cambiare pagina con i tasti  e .

Menu “Fc003”:

1. Alla pagina “Fc003” è possibile impostare il funzionamento speciale su 3 diversi periodi nell'anno mediante le modalità descritte ai punti precedenti.

Menu “Fc004”:

1. Alla pagina “Fc004” è possibile impostare il funzionamento giornaliero speciale in 6 diversi giorni nell'anno spostando il cursore sui vari campi mediante il tasto .

**IMPORTANTE**

È possibile impostare il programma sanitario (dal menu "Fc005" al menu "Fc008") seguendo le procedure del programma impianto (il menu "Fc001" corrisponde al menu "Fc005", "Fc002" al "Fc006", ecc.).

#### 9.4.15 Logout

Dopo aver inserito una password (password utente o password manutentore) è possibile uscire dallo stato di accesso alle modifiche di programmazione con la funzione "logout".

1. Premere il tasto
2. Inserire la password (vedere paragrafo "1.1.3 Inserimento password").
3. Premere il tasto per accedere al menu "programmazione".
4. Premere i tasti e per selezionare la voce "L. Logout".
5. Premere il tasto . Comparirà una schermata di avviso.
6. Premere nuovamente il tasto per tornare alla schermata principale dell'unità.

**IMPORTANTE**

L'accesso ad una funzione di programmazione tramite password viene disattivato dopo un periodo di inattività.

#### 9.4.16 Spegnimento per lunghi periodi

- Verificare che il pannello di comando indichi OFF. Verificare che l'interruttore remoto (se presente) sia su OFF.
- Disattivare le unità terminali interne posizionando l'interruttore di ciascun apparecchio su OFF.
- Chiudere i rubinetti dell'acqua.
- Posizionare l'interruttore QF differenziale generale su OFF.

**ATTENZIONE!**

Se la temperatura scende sotto lo zero c'è pericolo di gelo: l'impianto idraulico e i circuiti idraulici della pompa di calore devono essere svuotati.

**ATTENZIONE!**

Alla riaccensione accendere l'interruttore generale dando alimentazione alla pompa di calore e attendere per almeno 2 ore prima di commutare il funzionamento su ON da Pannello comando (i circuiti vanno ricaricati e sfiatati e se necessario con l'aggiunta di glicole; fare riferimento alle avvertenze preliminari).

## 9.5 Lista parametri: menu utente

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
Qa001	Accensione/Spegnimento Unità	-	OFF	OFF	ON
<b>Setpoint Riscaldamento Impianto</b>					
Qb01	Setpoint standard Riscaldamento Impianto	°C	30,0	10,0	50,0
	Setpoint 2 Riscaldamento Impianto	°C	35,5	10,0	50,0
<b>Setpoint Sanitario</b>					
Qb02	Setpoint standard Sanitario	°C	48,0	10,0	55,0
	Setpoint 2 Sanitario	°C	50,0	10,0	55,0
<b>Setpoint Raffrescamento Impianto</b>					
Qb03	Setpoint standard Raffrescamento Impianto	°C	18,0	10,0	25,0
	Setpoint 2 Raffrescamento Impianto	°C	18,0	10,0	25,0
Qb04	Attivazione/Disattivazione Setpoint 2	OFF	-	OFF	ON
Qb05	Cambio modalità di funzionamento	-	Inverno	Inverno, estate, solo sanitario	
<b>Temperature</b>					
Info	Temperatura acqua in ingresso unità	°C	-	-	-
	Setpoint di riferimento	°C	-	-	-
	Temperatura acqua calda sanitaria	°C	-	-	-
	Setpoint riferimento ACS	°C	-	-	-
	Temperatura aria Esterna	°C	-	-	-
Qa002	Attivazione/Disattivazione Resistenza Sanitaria	-	OFF	OFF	ON

## 9.6 *Lista parametri: menu programmazione*

### 9.6.1 Regolazione

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX	
<b>Impianto</b>						
	Ore di lavoro pompa impianto	h	-	0		
	Soglia ore di manutenzione (in migliaia)	h	99	0	999	
Ad001		999999 Reset conteggio ore pompa				
Aa003	impianto	-	-	0	1	
	Richiesta pompa impianto	%	-	-999,9	999,9	
	Pompa impianto inverter modalità manuale	%	-	0	101	
	Temperatura minima setpoint in raffrescamento	°C	10,0	-99,9	999,9	
	Temperatura massima setpoint in raffrescamento	°C	25,0	(*)	999,9	
Aa004	Temperatura minima setpoint in riscaldamento	°C	10,0	0,0	999,9	
	Temperatura massima setpoint in riscaldamento	°C	50,0	(*)	999,9	
Aa005	Offset alta temperatura	°C	10,0	0,0	99,9	
	Ritardo avviamento alta temperatura	Min.	45	0	99	
	Attesa funzionamento alta	Sec	180	0	999	
Aa006	Offset bassa temperatura dell'acqua	°C	20,0	0,0	99,9	
	Ritardo avviamento bassa temperatura	Min.	45	0	99	
	Attesa funzionamento bassa temperatura	Sec.	180	0	999	
Aa007	Regolazione con sonda impianto (se presente)	-	TRUE	0	1	
	Regolazione con sonda impianto (se presente)	-	TRUE	0	1	
	Ritardo tra il PID di avviamento e il PID di funzionamento	Sec.	180	0	999	
	Avvertenza regolazione IO impianto	-	-	0	1	
Aa008	Sonda regolazione partenza (0=Ritorno; 1=Mandata)	-	TRUE	0	1	
	Ritardo tra il PID di avviamento e il PID di funzionamento	Sec.	180	0	999	
	Sonda regolazione funzionamento (0=Ritorno;	-	TRUE	0	1	
	Avvertenza regolazione IO impianto	-	-	0	1	

(\*) Temperatura minima setpoint in raffrescamento.

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
Aa009	Abilitazione regolazione PID avviamento	-	-	0	1
	Temperatura dell'acqua usata per la regolazione	°C	-	-999,9	999,9
	Richiesta regolazione Impianto	%	-	-100,0	100,0
	Banda proporzionale PID avviamento	°C	12,0	0,0	999,9
	Tempo integrale PID avviamento	Sec	180	0	65535
	Tempo derivativo PID avviamento	.	0	0	99
Aa010	PID avviamento	Sec	-	0	1
	Abilitazione regolazione PID funzionamento	-	-	0	1
	Temperatura dell'acqua usata per la regolazione	°C	-	-999,9	999,9
	Richiesta regolazione Impianto	%	-	-100,0	100,0
	Banda proporzionale PID funzionamento	°C	10,0	0,0	999,9
	Tempo integrale PID funzionamento	Sec.	120	0	65535
Aa011	Tempo derivativo PID funzionamento	Sec.	3	0	99
	Su richiesta - Con unità accesa - Sempre accesa -	-	0	0	2
Ad012	Ritardo allarme flusso avviamento	Sec.	15	0	999
	Ritardo allarme flusso	Sec.	5	0	99
As013	Ritardo avvio compressore con pompa impianto ON	Sec.	30	0	999
	Ritardo spegnimento pompa impianto con compressore OFF	Sec	60	0	999
	Richiesta pompa Impianto in caso di gestione con velocità fissa	%	100,0	User. UserPmpLimM in	User. UserPmpLimM ax
Aa015	Limite minimo pompa impianto inverter		20,0	0,0	User. UserPmpLim M ax
	Limite minimo pompa impianto inverter	User.	%	80,0 UserPmpLim	100,0
0: Velocità fissa; 1: EVAP/COND; 2:		-	0	0	2
Warning tipologia di regolazione pompa impianto		-	-	0	1
Aa020	Soglia allarme antigelo impianto	°C	-0,8	-999,9	999,9
	Differenziale allarme antigelo impianto	°C	30,0	0,0	999,9
	Ritardo allarme antigelo a 1K sotto la	Sec.	30	0	999
Aa021	Setpoint antigelo (con unità spenta)	°C	4,0	-999,9	999,9
	Differenziale antigelo (con unità	°C	2,0	0,0	99,9

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
	Abilitazione accensione compressore da richiesta	-	FALSE	0	1
	Setpoint avanzato antigelo (con unità spenta)	°C	2,0	-999,9	AFreezeSet
Aa022	Differenziale avanzato antigelo (con unità spenta)	°C	15,0	0,0	99,9
	Durata massima dell' AFreezeHeat_Adv condition (in minuti)	Min.	30	0	999
	Intervallo di tempo tra due consecutivi AFreezeHeat_Adv condition (in minuti)	Min.	15	0	999
Aa023	Abilitazione funzione compensazione setpoint impianto in riscaldamento	-	FALSE	0	1
	Abilitazione funzione compensazione setpoint impianto in raffrescamento	°C	-99,9	X_CH[2]	
		°C	Y_CH[2]	99,9	
		°C	-99,9	X_CH[3]	
		°C	Y_CH[3]	Y_CH[1]	
Aa024	Coordinate per la creazione della curva climatica in modalità chiller. X: temperatura esterna; Y: temperatura acqua impianto	°C	-99,9	X_CH[4]	
		°C	Y_CH[4]	Y_CH[2]	
		°C	-99,9	99,9	
		°C	-99,9	Y_CH[3]	
		°C	-99,9	X_HP[2]	
		°C	Y_HP[2]	99,9	
		°C	-99,9	X_HP[3]	
		°C	Y_HP[3]	Y_HP[1]	
		°C	-99,9	X_HP[4]	
		°C	Y_HP[4]	Y_HP[2]	
		°C	-99,9	99,9	
		°C	-99,9	99,9	
Aa025	Funzione Sniffer	-	-	-	-
	Abilitazione funzione	-	FALSE	0	1
Aa026	Durata funzione Sniffer	Min..	5	0	999
	Ritardo funzione Sniffer	Min..	300	0	999
	Richiesta funzione Sniffer	%	20	0	100

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
	Abilita la funzione	No Units	TRUE	0	1
Aa027	Determina la tipologia di gestione del circolatore Utente: - TEMP + USER ON: Circolatore attivo con richiesta impianto attiva e temperatura dell'acqua vicina al setpoint. - ON UNIT ON: Circolatore attivo con Unità in ON e temperatura dell'acqua vicina al setpoint. - ALWAYS ON UNIT ON: Circolatore attivo con Unità in ON - TEMP + UNIT ON: Circolatore attivo con Unità in ON e temperatura dell'acqua vicina al setpoint."	No Units	0	0	3
	Abilitazione ingresso richiesta impianto	No Units	TRUE	0	1
Aa028	Distanza dal setpoint per abilitare il circolatore Utente	°C	3.0	-99.9	99.9
	Temperatura di rif. Per l'attivazione del circolatore utente (solo visualizzazione)	°C		-99.9	99.9
	Isteresi dalla temperatura di rif. oltre la quale il circolatore viene spento.	°C	5.0	-99.9	99.9
	Se abilitata il circolatore viene forzato in ON.	No Units		0	1
	Abilitazione funzione di anti-bloccaggio circolatore	No Units		0	1
Aa029	Numero di ore di intervallo dall'ultimo stato ON del circolatore	h	168.0	1.0	8760.0
	Minuti di funzionamento durante la funzione di anti-bloccaggio.	min	3.0	1.0	1440.0
<b>Sanitario</b>					
	Ore di lavoro Pompa sanitario	h	-	0	999999
	Soglia ore di manutenzione pompa sanitario (in migliaia)	h	99	0	999
Ab001	Reset conteggio ore pompa sanitario	-	-	-	-
	Richiesta Pompa sanitario	-	-	0	1
	Pompa sanitario inverter modalità	%	-	-999.9	999.9

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
Ab008	Ritardo allarme flusso avviamento ACS	Sec.	15	0	999
	Ritardo allarme flusso funzionamento ACS	Sec.	5	0	99
Ab009	0: SU RICHIESTA- 1:Unità On-2: Sempre attiva	-	0	0	2
Ab010	Ritardo avvio compressore con pompa sanitario ON	Sec.	30	0	999
	Ritardo spegnimento pompa sanitario con compressore OFF	Sec.	60	0	999
	Richiesta pompa sanitario in caso di gestione con velocità fissa	%	100,0	DHW_PmpLimMin	DHW_PmpLimMax
Ab011	Limite minimo pompa sanitario inverter	%	20,0	0,0	DHW_PmpLimMax
	Limite minimo pompa sanitario inverter	%	100,0	DHW_PmpLimMin	100,0
Ab012	Tipologia regolazione pompa sanitario	-	0	0	1
	Warning regolazione pompa sanitario	-	-	0	1
	Offset setpoint ACS	°C	20,0	0,0	99,9
Ab014	Ritardo avviamento ACS	Min.	45	0	99
	Ritardo funzionamento ACS	Sec.	180	0	999
	Funzione Sniffer	-	-	-	-
	Abilitazione funzione	-	FALSE	0	1
Ab015	Durata funzione Sniffer	Min.	5	0	999
	Ritardo funzione Sniffer	Min.	300	0	999
	Richiesta funzione Sniffer	%	20	0	100
<b>Setpoint</b>					
	Setpoint Riscaldamento	°C	35,0	(**)	(**)
Ac001	Setpoint sanitario	°C	50,0	(***)	(***)
	Setpoint raffrescamento	°C	10,0	(****)	(****)
	Setpoint 2 Riscaldamento	°C	32,5	(**)	(**)
Ac002	Setpoint 2 sanitario	°C	45,0	(***)	(***)
	Setpoint 2 raffrescamento	°C	12,0	(****)	(****)
	Setpoint Eco Riscaldamento	°C	30,0	(**)	(**)
Ac003	Setpoint Eco sanitario	°C	40,0	(***)	(***)
	Setpoint Eco raffrescamento	°C	14,0	(****)	(****)

(\*\*) LowLimMskSetP\_HP

(\*\*\*) LowLimMskSetP\_DHW

((\*\*)) LowLimMskSetP\_CH

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
<b>Info Unità</b>					
Qc001	Richieste	-	-	-	-
Qc002	Informazioni circuito impianto	-	-	-	-
Qc003	Informazioni circuito sanitario	-	-	-	-
Qc005	Informazioni circuito frigo	-	-	-	-
Qc009	Status compressore	-	-	-	-
Qc006	Status valvola di espansione elettronica	-	-	-	-
Qc010	Informazioni sorgente	-	-	-	-
Qc011	Informazioni sbrinamento	-	-	-	-
Qc018	Status fonte integrativa impianto	-	-	-	-
Qc019	Status fonte integrativa sanitario	-	-	-	-
Qc020	Status programma impianto	-	-	-	-
	Status programma sanitario	-	-	-	-
Qc021	Altre informazioni dopo aver premuto ENTER	-	-	-	-
Qc022	Status circolatore impianto condensatore	-	-	-	-
Qc023	Status circolatore impianto evaporatore	-	-	-	-
Qc100	Status scheda inverter	-	-	-	-
Qc101	Status registri	-	-	-	-
Qc102	Status software	-	-	-	-
Qc106	Informazioni tipo di driver	-	-	-	-
Qc110	Informazioni hardware	-	-	-	-
Qc111	Status rete modbus	-	-	-	-
Qc112	Informazioni di tempo di OFF unità	-	-	-	-
Qc113	Informazioni software unità	-	-	-	-

## 9.6.2 EEV

Menu riservato utenti manutentore e costruttore.

## 9.6.3 Compressori

Menu riservato utenti manutentore e costruttore.

## 9.6.4 Resistenza

<i>RIF.</i>	<i>DESCRIZIONE DISPLAY</i>	<i>U.M.</i>	<i>DEFAULT</i>	<i>MIN</i>	<i>MAX</i>
D0001	Resistenza compressore	-	-	-	
	Setpoint on:	°C	7,0	-99	99
	Differenziale di off	°C	1,0	-99	99
	Resistenza accumulo	-	-	-	-
	Setpoint on:	°C	2,0	-99	99
	Differenziale di off	°C	2,0	-99	99
	Resistenza impianto	-	-	-	-
D0010	Abilitato	-	FALSE	0	1
	Differenziale di off	°C	2,0	-99	99
	Abilitazione resistenza sanitario	-	TRUE	0	1
	Resistenza sanitaria	-	-	-	-
	Ore di attivazione	h	0,0	0	999999
	Soglia di verifica manutenzione	h	0,0	0	999999
	Reset conteggio ore di funzionamento	-	NO	0	1
D0012	Status	-	-	-	-
	Attivazione Manuale	-	-	-	-
D0009	Abilitazione funzione		No Units	0	1
D0010	FALSE: Fixed Days; TRUE: Fixed Period		No Units	0	1

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
D0011	Ora di partenza programma	h		0	23
	Minuto di partenza programma	min		0	59
	Ora di fine programma	h		0	23
	Minuto di fine programma	min		0	59
	1 - Monday; 2 - Tuesday; 3 - Wednesday; 4 - Thursday; 5 - Friday; 6 - Saturday; 7 - Sunday	No Units		0	1
	1 - Monday; 2 - Tuesday; 3 - Wednesday; 4 - Thursday; 5 - Friday; 6 - Saturday; 7 - Sunday	No Units		0	1
	1 - Monday; 2 - Tuesday; 3 - Wednesday; 4 - Thursday; 5 - Friday; 6 - Saturday; 7 - Sunday	No Units		0	1
	1 - Monday; 2 - Tuesday; 3 - Wednesday; 4 - Thursday; 5 - Friday; 6 - Saturday; 7 - Sunday	No Units		0	1
	1 - Monday; 2 - Tuesday; 3 - Wednesday; 4 - Thursday; 5 - Friday; 6 - Saturday; 7 - Sunday	No Units		0	1
	1 - Monday; 2 - Tuesday; 3 - Wednesday; 4 - Thursday; 5 - Friday; 6 - Saturday; 7 - Sunday	No Units		0	1
D0012	Ora di partenza programma	h		0	23
	Minuto di partenza programma	min		0	59
	Ora di fine programma	h		0	23
	Minuto di fine programma	min		0	59
D0013	Intervallo di giorni per l'attivazione della funzione Antilegionella	d		0	99
	Tempo massimo che la procedura si interrompe per tempo prima di generare un allarme	s		0	99
	Temperatura esterna soglia per l'attivazione della funzione	°C		-999.9	999.9
D0014	Differenziale da sommare alla soglia per la disattivazione della funzione.	°C		-999.9	999.9
	Ritardo di attivazione della funzione	s		0	9999
D0015	Temperatura esterna soglia per l'attivazione della funzione	°C		-999.9	999.9
	Differenziale da sommare alla soglia per la disattivazione della funzione.	°C		-999.9	999.9
D0016	Offset sommato al setpoint ACS per lo spegnimento della resistenza	No Units	5.0	0.0	100.0
D0017	Abilitazione del circolatore in caso di attivazione per sostituzione	No Units		0	1

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
<b>Sorgente</b>					
	Gestione Ventilatori (0=Indipendenti; 1=Comuni)	-	TRUE	0	1
E0003	Ore di lavoro ventilatori	h	-	0	999999
	Soglia manutenzione ventilatori	h	99	0	999
	Richiesta invereter ventilatori	-	-	0	1
	Reset contatore ore di lavoro ventilatori	%	-	0,0	100,0
	Modalità manuale inverter ventilatori	%	-	0	101
E0007	Soglia temperatura di riferimento per climi freddi		-5,0	-999,9	999,9
	Velocità minima ventilatore in freddo		10,0	0,0	100,0
	Accelerazione ventilatore in freddo		50,0	0,0	100,0
	Tempo di accelerazione ventilatore in freddo		5	0	300
E0008	Abilitazione funzione silenziosa		FALSE	0	1
E0013	Modalità di regolazione ventilatore (0: Setpoint fisso; 1: Compensazione da temperatura esterna; 2: Modulazione per inviluppo)		0	0	2
	Allarme di tipo configurazione del setpoint di regolazione		-	0	1
E0016	Setpoint ventilatore in raffrescamento		30,0	-999,9	999,9
E0017	Setpoint ventilatore in riscaldamento		10,0	-999,9	999,9
E0018	Offset setpoint ventilatore in raffrescamento		5,0	0,0	99,9
	Setpoint di avvio ventilatore in raffrescamento		45,0	0,0	999,9
	Ritardo avvio ventilatore in raffrescamento		240	0	999
	Offset setpoint ventilatore in riscaldamento		3,0	0,0	99,9
E0020	Limite setpoint ventilatore in raffrescamento		0,0	0,0	100,0
E0021	Limite setpoint ventilatore in riscaldamento		30,0	-50,0	50,0
E0022	Differenziale ventilatore in raffrescamento		15,0	0,0	99,9
	Abilitazione secondo ventilatore		-	0	1
	Differenziale ventilatore in raffrescamento [%] (percentuale dell'intero differenziale)		50,0	0,0	100,0
	Differenziale ventilatore in riscaldamento		5,0	0,0	99,9
E0023	Abilitazione secondo ventilatore		-	0	1
	Differenziale ventilatore in riscaldamento [%] (percentuale dell'intero differenziale)		60,0	0,0	100,0
E0024	Velocità minima ventilatore inverter		20,0	0,0	100,0
	Velocità massima ventilatore inverter		100,0	0,0	100,0
	Tempo di accelerazione ventilatore		2	0	30

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
	0: Nessuno; 1: Temp. Evap.; 2: Temp. esterna; 3: Evap. Temp. & Press.		1	0	4
E0026	Avviso di sbrinamento basato sulla temperatura di evaporazione		-	0	1
	Avviso di sbrinamento basato sulla temperatura di esterna		-	0	1
	Sbrinamento gas caldo	-	-	-	-
E0028	Setpoint sbrinamento gas caldo	°C	8,0	-999,9	999,9
	Isteresi setpoint sbrinamento gas caldo	°C	1,0	-999,9	999,9
	Setpoint sbrinamento riuscito sbrinamento gas caldo	°C	0,0	-999,9	999,9
	Isteresi setpoint sbrinamento riuscito sbrinamento gas caldo	°C	1,0	-999,9	999,9
	Tempo minimo tra due sbrinamenti	Sec.	120	0	9999
	Tempo massimo di apertura valvola	Sec.	60	0	9999
	Sbrinamento gas caldo				
	Minima temperatura esterna spegnimento sbrinamento gas caldo	°C	2,0	-999,9	999,9
	Massima temperatura esterna spegnimento sbrinamento gas caldo	°C	10,0	-999,9	999,9
E0029	Setpoint temperattura minima mandata compressore	°C	35,0	-999,9	999,9
	Isteresi setpoint di temperatura minima mandata compressore	°C	5,0	-999,9	999,9
	Abilitazione dello sbrinamento per gas caldo	-	TRUE	0	1
	Soglia di partenza sbrinamento per inversione	°C	-5,5	-99,9	99,9
E0028	Soglia di reset sbrinamento per inversione	°C	-3,5	DfrStartThrsh_EvapTemp	99,9
	Ritardo partenza sbrinamento per inversione	Min.	30	0	99
	Soglia massima di sbrinamento per inversione	°C	52,0	-999,9	999,9
E0030	Differenziale di inizio sbrinamento	°C	12,0	-99,9	99,9
	Differenziale di reset inizio sbrinamento	°C	10,0	DfrStartThrsh_Temp	99,9
	Ritardo di inizio sbrinamento	Min.	30	0	99
E0031	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0032	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0033	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0034	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0035	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				

<i>RIF.</i>	<i>DESCRIZIONE DISPLAY</i>	<i>U.M.</i>	<i>DEFAULT</i>	<i>MIN</i>	<i>MAX</i>
E0036	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0037	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0038	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0039	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0040	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0044	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				
E0045	Pagina riservata a utenti manutentore e costruttore.				

## 9.6.5 Unità

Menu riservato utenti manutentore e costruttore.

## 9.6.6 Allarmi (Eventi)

Campo disponibile anche a seguito della pressione del tasto  .

## 9.6.7 Impostazioni

RIF.	DESCRIZIONE DISPLAY	U.M.	DEFAULT	MIN	MAX
<b>Data e Ora</b>					
	Formato Data (0: DDMMYY; 1: MMDDYY; 2: YYMMDD)	-	0	0	2
	Giorno	d	-	1	31
	Mese	mo nt h	-	1	12
Ha001	Anno	y	-	0	99
	Ora	h	-	0	24
	Minuti	Min.	-	0	59
	Secondi	s	-	0	59
	1 - Lunedì; 2 -Martedì; 3 - Mercoledì; 4 - Giovedì; 5 - Venerdì; 6 - Sabato; 7 - Domenica	-	-	0	9
Ha002	Fuso Orario	-	38	1	103
	Aggiorna fuso orario	-	-	0	1
<b>Unità di Misura</b>					
<b>Lingua</b>					
<b>Porte seriali</b>					
<b>Cambio password</b>					
<b>Inizializzazione</b>					
<b>Programma orario</b>					
Fc001	Abilitare programma orario impianto	-	FALSE	0	1
Fc002	Impostazione programma giornaliero impianto	-	-	-	-
Fc003	Impostazione programma periodi speciali Impianto	-	-	-	-
Fc004	Impostazione programma giorni speciali Impianto	-	-	-	-
Fc005	Abilitare programma orario sanitario	-	FALSE	0	1
Fc006	Impostazione programma giornaliero sanitario	-	-	-	-
Fc007	Impostazione programma periodi speciali sanitario	-	-	-	-
Fc008	Impostazione programma giorni speciali sanitario	-	-	-	-
<b>Logout Password</b>					

## 9.7 Allarmi e segnalazioni

### 9.7.1 LED di segnalazione allarme


Il LED rosso presente sotto il tasto  può essere:

- Spento: nessun allarme attivo.
- Lampeggiante: c'è almeno un allarme attivo.
- Acceso: c'è almeno un allarme attivo e il display mostra una maschera di allarme.

### 9.7.2 Maschere di allarme

Premendo il tasto  si può incorrere in due diverse casistiche:


1. Nessun allarme attivo:  
premere il tasto  per l'accesso rapido al "Log Allarmi".
2. Almeno un allarme attivo:

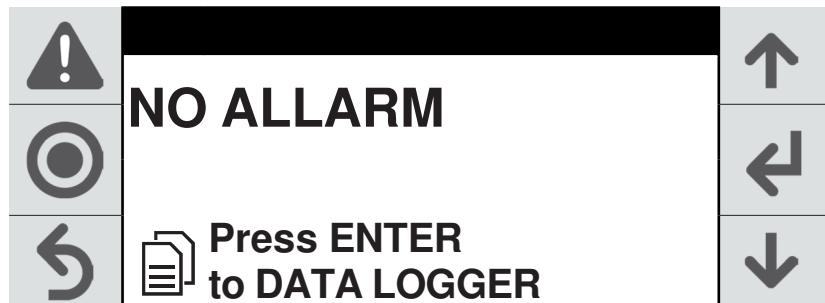

nella maschera viene visualizzato il codice allarme (3) in ordine crescente. Ogni allarme contiene le informazioni necessarie per capire le possibili cause del problema:


- numero allarme / allarmi totali (4);
- codice allarme (3);
- data e ora dell'attivazione dell'allarme (5);
- descrizione dell'allarme (6);
- valori delle sonde collegate all'allarme (7).

In ogni maschera di allarme si può entrare nella maschera "Log Allarmi" premendo il tasto ↵.

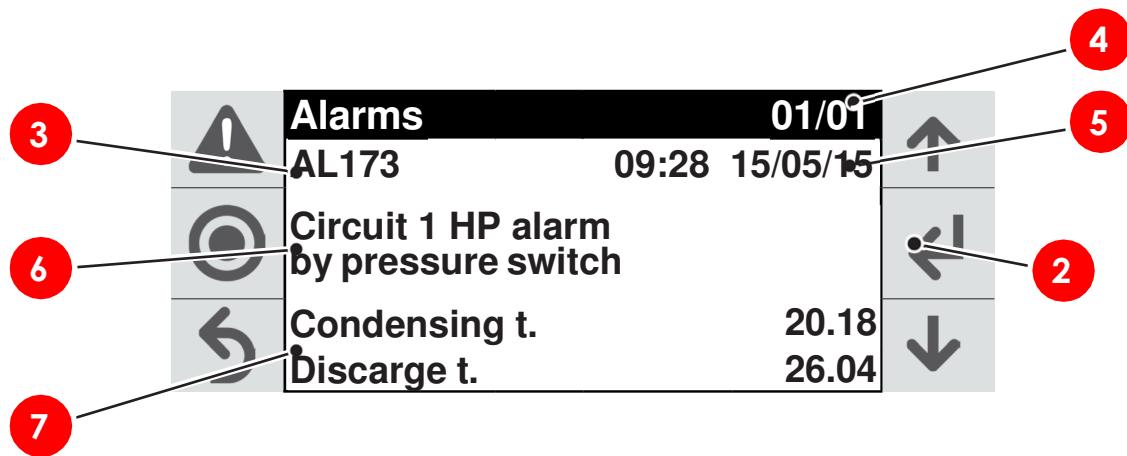

## 9.8 Storico allarmi

Dal menu principale, entrando nel menù “Storico allarmi” è possibile accedere alla seguente maschera di visualizzazione storico allarmi:

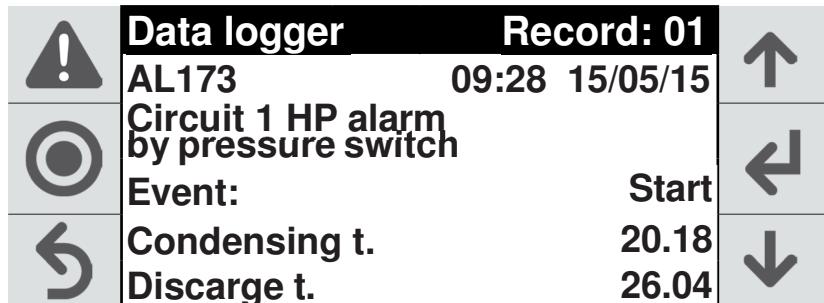

Lo storico allarmi permette di memorizzare lo stato di funzionamento del software quando scattano degli allarmi.

Ogni memorizzazione costituisce un evento che è possibile visualizzare tra tutti gli eventi disponibili in memoria. Le stesse informazioni salvate nella maschera di allarme, saranno salvate anche nello storico degli allarmi.

Il numero massimo di eventi memorizzabili è di 64. Raggiunto il limite massimo, l'ultimo allarme sovrascriverà l'allarme più vecchio.

Lo storico allarmi può essere cancellato nel menu “Setting inizializzazione” attraverso il comando specifico.

## 9.9 Reset allarmi

Gli allarmi possono essere a reset manuale, automatico o automatico con ritentativi:

- Reset manuale: cessata la causa dell'allarme, è necessario prima resettare il cicalino (se presente) tramite il tasto . Tenere premuto il tasto per effettuare il reset.
- Reset automatico: quando termina la condizione di allarme in automatico viene facilitato il cicalino e resettato l'allarme.
- Reset automatico con ritentativi: viene controllato il numero di interventi in un'ora. Se il numero di interventi in un'ora è inferiore al numero massimo impostato, l'allarme è a reset automatico, superato il limite diviene manuale.

## 9.10 Lista allarmi

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL000</b>	Unità - Allarme funzionamento Prototipo	Auto reset	Spegnimento unità
<b>AL001</b>	Unità - Allarme coll. Remoto	User reset	Spegnimento unità
<b>AL002</b>	Unità - Errore nella scrittura della memoria permanente	User reset	Solo informativa
<b>AL003</b>	Unità - Errore di scrittura in memoria	User reset	Solo informativa
<b>AL004</b>	Unità - Allarme temperatura ingresso all'impianto	Auto reset	Spegnimento circuito impianto
<b>AL005</b>	Unità - Allarme temperatura uscita all'impianto	Auto reset	Spegnimento circuito impianto
<b>AL006</b>	Unità - Allarme sonda ingresso sorgente (se presente)	Auto reset	Solo informativa
<b>AL007</b>	Unità - Allarme sonda temperatura esterna	Auto reset	Solo informativa
<b>AL008</b>	Unità - Sovraccarico pompa impianto	User reset	Spegnimento circuito impianto
<b>AL009</b>	Unità - Sovraccarico pompa sorgente (se presente)	User reset	Spegnimento unità
<b>AL010</b>	Unità - Allarme flusso pompa impianto active	Auto reset fino a 8 volte in un ora	Spegnimento circuito impianto
<b>AL011</b>	Unità - Allarme flusso pompa sorgente (se presente) active	Auto reset fino a 5 volte in un ora	Spegnimento unità
<b>AL012</b>	Unità - Allarme gruppo pompa impianto	User reset	Spegnimento circuito impianto
<b>AL013</b>	Unità - Allarme gruppo pompa sorgente (se presente)	User reset	Spegnimento unità
<b>AL014</b>	Unità - Allarme pompa impianto	Auto reset	Solo informativa
<b>AL015</b>	Unità - Manutenzione pompa sorgente (se presente)	Auto reset	Solo informativa
<b>AL016</b>	Unità - Temperatura elevata dell'acqua in raffrescamento	Auto reset	Solo informativa
<b>AL017</b>	Unità - Temperatura acqua impianto troppo bassa	Auto reset	Solo informativa
<b>AL018</b>	Unità - Temperatura acqua calda sanitaria troppo bassa	Auto reset	Solo informativa
<b>AL019</b>	Unità - Allarme antigelo in modalità avanzata	Auto reset	Solo informativa e avvio forzato dell'unità
<b>AL020</b>	Unità - Allarme sonda ACS	Auto reset	Spegnimento circuito sanitario
<b>AL021</b>	Unità - Allarme sonda uscita acqua sorgente (se presente)	Auto reset	Solo informativa
<b>AL022</b>	Unità - Allarme sonda impianto utente (se presente)	Auto reset	Spegnimento circuito impianto
<b>AL023</b>	Unità - Allarme generico sorgente	Auto reset fino a 3 volte in un ora	Spegnimento unità
<b>AL024</b>	Unità - Manutenzione pompa ACS	Auto reset	Solo informativa
<b>AL025</b>	Unità - Allarme gruppo pompa ACS	User reset	Spegnimento circuito sanitario

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL026</b>	Unità - Allarme mancanza flusso circuito sanitario (se presente)	Auto reset fino a 8 volte in un ora	Spegnimento circuito sanitario
<b>AL027</b>	Unità - Sovraccarico pompa sanitaria	User reset	Spegnimento circuito sanitario
<b>AL028</b>	Unità - Allarme temperatura bobina esterna (se presente)	Auto reset	Solo informativa
<b>AL029</b>	Unità - Allarme antigelo circuito impianto in modalità raffrescamento	Auto reset	Spegnimento compressore e avvio forzato pompa impianto
<b>AL030</b>	Unità - Allarme antigelo circuito impianto in modalità riscaldamento	Auto reset	Avvio forzato pompa impianto
<b>AL031</b>	Unità - Allarme antigelo circuito sorgente in modalità riscaldamento (se presente)	Auto reset	Spegnimento compressore e avvio forzato pompa impianto
<b>AL032</b>	Unità - Allarme antigelo circuito sorgente in modalità raffrescamento (se presente)	Auto reset	Avvio forzato pompa impianto
<b>AL033</b>	Unità - Allarme sonda uscita acqua circuito sanitario	Auto reset	Solo informativa
<b>AL034</b>	Unità - Allarme BMS Offline	Auto reset	BMS offline
<b>AL092</b>	Circuito frigo 1 - Sbrinamento interrotto per un allarme impianto	Auto reset	Solo informativa
<b>AL093</b>	Circuito frigo 1 - Allarme sensore alta pressione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL094</b>	Circuito frigo 1 - Allarme sensore bassa pressione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL095</b>	Circuito frigo 1 - Allarme sonda temperatura di scarico	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL096</b>	Circuito frigo 1 - Allarme sonda temperatura di aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL097</b>	Circuito frigo 1 - Allarme sonda temperatura liquido (se presente)	Auto reset	Solo informativa
<b>AL098</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - Alto rapporto di compressione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL099</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - Alta pressione	Auto reset fino a 8 volte in un ora	Spegnimento circuito 1
<b>AL100</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - Alto assorbimento compressore	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL101</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - Alta pressione di aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL102</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - basso rapporto di compressione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL103</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - bassa differenza di pressione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL104</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - bassa pressione di scarico	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL105</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - Bassa pressione di aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL106</b>	Circuito frigo 1 Inviluppo compressore - Alta temperatura di scarico	Auto reset	Spegnimento circuito 1

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL107</b>	Circuito frigo 1 EVD - Basso surriscaldamento	Auto reset fino a 3 volte in un ora	Spegnimento circuito 1
<b>AL108</b>	Circuito frigo 1 EVD - LOP	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL109</b>	Circuito frigo 1 EVD - MOP	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL110</b>	Circuito frigo 1 EVD - Alta temperatura di condensazione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL111</b>	Circuito frigo 1 EVD - Bassa temperatura di aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL112</b>	Circuito frigo 1 EVD - Errore motore	User reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL113</b>	Circuito frigo 1 EVD - Chiusura di emergenza	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL114</b>	Circuito frigo 1 EVD - Fuori limite	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL115</b>	Circuito frigo 1 EVD - Errore nel range impostazioni	Auto reset	Solo informativa
<b>AL116</b>	Circuito frigo 1 EVD - Offline	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL117</b>	Circuito frigo 1 EVD - Batteria bassa	Auto reset	Solo informativa
<b>AL118</b>	Circuito frigo 1 EVD - EEPROM	Auto reset	Solo informativa
<b>AL119</b>	Circuito frigo 1 EVD - Chiusura valvola incompleta	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL120</b>	Circuito frigo 1 EVD - Firmware non compatibile	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL121</b>	Circuito frigo 1 EVD - Errore configurazione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL122</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Offline	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL123</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Sovraccorrente	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL124</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Sovraccarico motore	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL125</b>	Circuito frigo 1 Inverter - DC Bus sovravoltaggio	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL126</b>	Circuito frigo 1 Inverter - DC bus sottovoltaggio	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL127</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Sovratemperatura Drive	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL128</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Sottotemperatura Drive	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL129</b>	Circuito frigo 1 Inverter - HW Sovraccorrente	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL130</b>	Circuito frigo 1 Inverter - PTC motor sovratemperatura	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL131</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore IGBT modulo	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL132</b>	Circuito frigo 1 Inverter - CPU error	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL133</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Parameter default (11)	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL134</b>	Circuito frigo 1 Inverter - DC bus increspato	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL135</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore comunicazione	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL136</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore termistore Drive	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL137</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore Autotuning fault	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL138</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Drive disabilitato	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL139</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore fasamento motore	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL140</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore ventola Interna	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL141</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore velocità	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL142</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore modulo PFC	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL143</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Sovratensione PFC	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL144</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Sottotensione PFC	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL145</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Allarme Alta pressione	Auto reset	Spegnimento Power+

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL146</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Allarme Alta pressione	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL147</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore tensione riferimento	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL148</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore sincronia conversione ADC	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL149</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Errore sincronia HW	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL150</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Sovraccarico Drive	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL151</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Error code (29)	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL152</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Ripartenza inaspettata	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL153</b>	Circuito frigo 1 Inverter - Spegnimento inaspettato	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL154</b>	Circuito frigo 1 BLDC - Partenza fallita	Autoreset fino a 2 volte in un'ora	Spegnimento Power+
<b>AL155</b>	Circuito frigo 1 BLDC - Differenza di pressione maggiore del consentito in partenza	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL159</b>	Circuito frigo 1 - Allarme antigelo temperatura di evaporazione	Auto reset fino a 3 volte in un'ora	Spegnimento circuito 1
<b>AL160</b>	Circuito frigo 1 - Manutenzione compressore 1	Auto reset	Solo informativa
<b>AL161</b>	Circuito frigo 1 - Manutenzione compressore 2 (se presente)	Auto reset	Solo informativa
<b>AL162</b>	Circuito frigo 1 - Allarme temperatura di condensazione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL163</b>	Circuito frigo 1 - Manutenzione ventilatore 1	Auto reset	Solo informativa
<b>AL164</b>	Circuito frigo 1 - Manutenzione ventilatore 2	Auto reset	Solo informativa
<b>AL165</b>	Circuito frigo 1 - Manutenzione ventilatore 3	Auto reset	Solo informativa
<b>AL166</b>	Circuito frigo 1 - Allarme alta pressione da pressostato	Auto reset fino a 8 volte in un'ora	Spegnimento circuito 1
<b>AL167</b>	Circuito frigo 1 - Bassa pressione da pressostato (se presente)	Auto reset fino a 8 volte in un'ora	Spegnimento circuito 1
<b>AL168</b>	Circuito frigo 1 - Sovraccarico compressore 1	User reset	Spegnimento compressore 1
<b>AL169</b>	Circuito frigo 1 - Sovraccarico compressore 2	User reset	Spegnimento compressore 2
<b>AL170</b>	Circuito frigo 1 - Fine dello spegnimento forzato pompa per massimo tempo	Auto reset	Solo informativa
<b>AL171</b>	Circuito frigo 1 - Allarme antigelo temperatura sorgente	Auto reset fino a 5 volte in un'ora	Spegnimento circuito 1
<b>AL172</b>	Circuito 1 - Allarme antigelo aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 1
<b>AL190</b>	Circuito frigo 2 - Sbrinamento interrotto per un allarme impianto	Auto reset	Solo informativa
<b>AL191</b>	Circuito frigo 2 - Allarme sensore alta pressione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL192</b>	Circuito frigo 2 - Allarme sensore bassa pressione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL193</b>	Circuito frigo 2 - Allarme sonda temperatura di scarico	Auto reset	Spegnimento circuito 2

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL194</b>	Circuito frigo 2 - Allarme sonda temperatura di aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL195</b>	Circuito frigo 2 - Allarme sonda temperatura liquido (se presente)	Auto reset	Solo informativa
<b>AL196</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - Alto rapporto di compressione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL197</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - Alta pressione	Auto reset fino a 8 volte in un ora	Spegnimento circuito 2
<b>AL198</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - Alto assorbimento compressore	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL199</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - Alta pressione di aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL200</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - basso rapporto di compressione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL201</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - bassa differenza di pressione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL202</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - bassa pressione di scarico	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL203</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - Bassa pressione di aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL204</b>	Circuito frigo 2 Inviluppo compressore - Alta temperatura di scarico	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL205</b>	Circuito frigo 2 EVD - Basso surriscaldamento	Auto reset fino a 3 volte in un ora	Spegnimento circuito 2
<b>AL206</b>	Circuito frigo 2 EVD - LOP	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL207</b>	Circuito frigo 2 EVD - MOP	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL208</b>	Circuito frigo 2 EVD - Alta temperatura di condensazione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL209</b>	Circuito frigo 2 EVD - Bassa temperatura di aspirazione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL210</b>	Circuito frigo 2 EVD - Errore motore	User reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL211</b>	Circuito frigo 2 EVD - Chiusura di emergenza	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL212</b>	Circuito frigo 2 EVD - Fuori limite	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL213</b>	Circuito frigo 2 EVD - Errore nel range impostazioni	Auto reset	Solo informativa
<b>AL214</b>	Circuito frigo 2 EVD - Offline	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL215</b>	Circuito frigo 2 EVD - Batteria bassa	Auto reset	Solo informativa
<b>AL216</b>	Circuito frigo 2 EVD - EEPROM	Auto reset	Solo informativa
<b>AL217</b>	Circuito frigo 2 EVD - Chiusura valvola incompleta	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL218</b>	Circuito frigo 2 EVD - Firmware non compatibile	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL219</b>	Circuito frigo 2 EVD - Errore configurazione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL220</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Offline	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL221</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Sovraccorrente	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL222</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Sovraccarico motore	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL223</b>	Circuito frigo 2 Inverter - DC Bus sovravoltaggio	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL224</b>	Circuito frigo 2 Inverter - DC bus sottovoltaggio	Auto reset	Spegnimento Power+

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL225</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Sovratemperatura Drive	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL226</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Sottotemperatura Drive	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL227</b>	Circuito frigo 2 Inverter - HW Sovracorrente	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL228</b>	Circuito frigo 2 Inverter - PTC motor sovratemperatura	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL229</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore IGBT modulo	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL230</b>	Circuito frigo 2 Inverter - CPU error	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL231</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Parameter default (11)	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL232</b>	Circuito frigo 2 Inverter - DC bus increspato	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL233</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore comunicazione	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL234</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore termistore Drive	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL235</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore Autotuning fault	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL236</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Drive disabilitato	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL237</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore fasamento motore	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL238</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore ventola Interna	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL239</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore velocità	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL240</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore modulo PFC	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL241</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Sovratensione PFC	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL242</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Sottotensione PFC	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL243</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Allarme Alta pressione	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL244</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Allarme Alta pressione	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL245</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore tensione riferimento	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL246</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore sincronia conversione ADC	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL247</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Errore sincronia HW	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL248</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Sovraccarico Drive	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL249</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Error code (29)	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL250</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Ripartenza inaspettata	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL251</b>	Circuito frigo 2 Inverter - Spegnimento inaspettato	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL252</b>	Circuito frigo 2 BLDC - Partenza fallita	User reset fino a 2 volte in un'ora	Spegnimento Power+
<b>AL253</b>	Circuito frigo 2 BLDC - Differenza di pressione maggiore del consentito in partenza	Auto reset	Spegnimento Power+
<b>AL254</b>	Circuito frigo 2 - Allarme antigelo temperatura di evaporazione	Auto reset fino a 3 volte in un'ora	Spegnimento circuito 2
<b>AL255</b>	Circuito frigo 2 - Manutenzione compressore 1	Auto reset	Solo informativa
<b>AL256</b>	Circuito frigo 2 - Manutenzione compressore 2 (se presente)	Auto reset	Solo informativa
<b>AL257</b>	Circuito frigo 2 - Allarme temperatura di condensazione	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL258</b>	Circuito frigo 2 - Manutenzione ventilatore 1	Auto reset fino a 8 volte in un'ora	Solo informativa

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL259</b>	Circuito frigo 2 - Manutenzione ventilatore 2	Auto reset fino a 8 volte in un ora	Solo informativa
<b>AL260</b>	Circuito frigo 2 - Manutenzione ventilatore 3	User reset	Solo informativa
<b>AL261</b>	Circuito frigo 2 - Allarme alta pressione da pressostato	User reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL262</b>	Circuito frigo 2 - Bassa pressione da pressostato (se presente)	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL263</b>	Circuito frigo 2 - Sovraccarico compressore 1	Auto reset fino a 5 volte in un ora	Spegnimento compressore 2
<b>AL264</b>	Circuito frigo 2 - Sovraccarico compressore 2	Auto reset	Spegnimento compressore 2
<b>AL265</b>	Circuito frigo 2 - Fine dello spegnimento forzato pompa per massimo tempo	Auto reset	Solo informativa
<b>AL266</b>	Circuito frigo 2 - Allarme antigelo temperatura sorgente	Auto reset	Spegnimento circuito 2
<b>AL308</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 101	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL309</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 102	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL310</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 103	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL311</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 104	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL312</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 105	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL313</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 106	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL314</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 107	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL315</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 108	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL316</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 109	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL317</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 110	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL318</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 111	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL319</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 112	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL320</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 113	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL321</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 114	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL322</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 115	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL323</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 116	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL324</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 201	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL325</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 202	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL326</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 203	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL327</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 204	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL328</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 205	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL329</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 206	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL330</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 207	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL331</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 208	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL332</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 209	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL333</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 210	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL334</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 211	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL335</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 212	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL336</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 213	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL337</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 214	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL338</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 215	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL339</b>	Circuito frigo 1 - Allarme Sicurezza 216	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 1
<b>AL340</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 101	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL341</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 102	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL342</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 103	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL343</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 104	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL344</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 105	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL345</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 106	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL346</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 107	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL347</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 108	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL348</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 109	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	EFFETTI
<b>AL349</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 110	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL350</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 111	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL351</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 112	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL352</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 113	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL353</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 114	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL354</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 115	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL355</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 116	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL356</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 201	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL357</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 202	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL358</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 203	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL359</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 204	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL360</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 205	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL361</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 206	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL362</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 207	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL363</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 208	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL364</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 209	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL365</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 210	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL366</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 211	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL367</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 212	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL368</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 213	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL369</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 214	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL370</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 215	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL371</b>	Circuito frigo 2 - Allarme Sicurezza 216	Auto reset	Spegnimento Power+ Circuito frigo 2
<b>AL372</b>	Espansione offline	Auto reset	Le risorse del device non vengono utilizzate
<b>AL373</b>	Configurazione dell'espansione è errata	Auto reset	Le risorse del device non vengono utilizzate
<b>AL375</b>	Tempo di manutenzione fonte integrativa impianto raggiunto	Auto reset	Solo informativa
<b>AL376</b>	Tempo di manutenzione fonte integrativa ACS raggiunto	Auto reset	Solo informativa

## 10 Manutenzione

---

### 10.1 Avvertenze preliminari

---

#### ATTENZIONE!



Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate da personale qualificato.

---

#### PERICOLO!



Prima di procedere a qualunque intervento sull'unità si raccomanda di scollegare l'alimentazione elettrica.

---

#### ATTENZIONE!



È vietato caricare i circuiti frigoriferi con un refrigerante diverso da quello indicato sulla targhetta di identificazione. Utilizzare un refrigerante diverso può causare gravi danni al compressore.

---

#### PERICOLO!



È vietato usare, nel circuito frigorifero, ossigeno o acetilene o altri gas infiammabili o velenosi perché possono causare esplosioni o intossicazioni.

---

#### ATTENZIONE!



È vietato utilizzare oli diversi da quelli indicati. Utilizzare oli diversi da quelli indicati può causare gravi danni al compressore.

## 10.2 Manutenzione ordinaria

- La manutenzione è fondamentale per mantenere in perfetta efficienza l'unità sia sotto l'aspetto funzionale che energetico.
- È consigliato un piano di manutenzione, con periodicità annuale, che preveda le seguenti operazioni e controlli:
  - Riempimento circuito acqua.
  - Presenza di bolle aria nel circuito acqua.
  - Efficienza sicurezze.
  - Tensione elettrica di alimentazione.
  - Assorbimento elettrico.
  - Serraggio connessioni elettriche ed idrauliche.
  - Stato dell'interruttore magnetotermico di protezione della scheda inverter.
  - Verifica pressioni di lavoro, temperature di surriscaldamento e sottoraffreddamento.
  - Efficienza resistenza compressore (se presente).
  - Analisi chimica miscela glicole.
  - Efficienza pompe di circolazione.
  - Verifica dei vasi d'espansione.
  - Pulizia dei filtri acqua.
  - Verifica funzionamento flussostato (se previsto).
  - Verifica dell'anodo sacrificale ogni 6-12 mesi e deve essere sostituito ogni 2-3 anni.
  - Verifica della pressione di precarica dei vasi d'espansione ogni 6 mesi.
  - Verifica dello stato della resistenza elettrica.

## 10.3 Inconvenienti, cause e rimedi

ANOMALIA	CAUSA	RIMEDIO	U/I/A
La pompa di calore non si avvia	Mancanza di tensione	Verificare la presenza di tensione	I
		Verificare sistemi di sicurezza a monte	U
	Interruttore generale in pos. OFF	Posizionare in ON	U
	Interruttore remoto in OFF	Posizionare in ON	U
	Pannello di comando in OFF	Posizionare in ON	U
	Interruttore principale in OFF	Posizionare in ON	U
	Magnetotermico compressore in OFF	Posizionare in ON	I
	Tensione di alimentazione bassa	Verificare linea di alimentazione	I/A
Rresa insufficiente	Compressore guasto	Sostituire il componente	I/A
	Mancanza di refrigerante	Verificare carica	I
	Dimensionamento errato dell'apparecchiatura	Verificare	I
	Funzionamento al di fuori delle condizioni operative consigliate dal costruttore	Verificare parametri	I
Compressore rumoroso	Parte del circuito frigorifero a contatto con la carpenteria	Verificare	I
	Ritorno di liquido al compressore	Verificare	A
	Fissaggio dell'unità non adeguato	Verificare	I
	Cavo di alimentazione con fase invertita	Invertire una fase	I
Rumori e vibrazioni	Contatti con corpi metallici	Verificare	I
	Viti allentate o mancanti	Serrare le viti	I
	Ventilatore fermo in modalità estate	Verificare	I
	Temperatura acqua impianto elevata in modalità inverno	Verificare	I

ANOMALIA	CAUSA	RIMEDIO	U/I/A
Pressione aspirazione bassa (inferiore a 3,5 bar)	Temperatura esterna inferiore ai limiti di	Verificare	I
	Temperatura bassa acqua ingresso impianto in modalità	Verificare	I
	Funzionamento anomalo del ventilatore	Verificare e se necessario sostituire il componente	I/A
	Circuito frigorifero scarico	Verificare perdite e ricaricare	I
	Scambiatore alettato ostruito o ghiacciato	... ..	I/A
Pressione di aspirazione alta (superiore a 15 bar)	Temperatura elevata aria esterna	Verificare	I
	Temperatura elevata acqua ingresso impianto in modalità	... ..	I
	Valvola espansione termostatica in avaria in funzione raffreddamento	Verificare e se necessario sostituire il componente	A
II compressore si ferma per intervento delle protezioni	Pressione in mandata eccessiva	A	
	Verificare Pressione in aspirazione bassa	A	
	Verificare Tensione di alimentazione bassa	I	
	Verificare Collegamenti elettrici mal serrati	I	
	Verificare Funzionamento fuori tensione	I	
	Cattivo funzionamento delle sonde e dei	Sostituire il	I/A
Intervento protezione	Verificare tensione di alimentazione	A	
	Verificare isolamento elettrico degli	A	
	... ..		
Assorbimento elettrico elevato	Pressione circuito frigorifero troppo alta rispetto a quanto consigliato dal costruttore	Controllare assorbimento max previsto in targa dati e caratteristiche	I
	Tensione non	Controllare tensione di alimentazione	I
	Funzionamento fuori dai limiti ammessi	Verificare	I

## **11 Demolizione e smaltimento**

---



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dall'errato smaltimento dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## **12 Allegati**

---

- Schema elettrico.





179623707000 ed.0626 112A4 IT



**BSG Caldaie a Gas S.p.a.**

*Sede commerciale, amministrativa,  
Stabilimento e Assistenza tecnica*  
33170 PORDENONE (Italy) – Via Pravolton, 1/b



+39 0434.238311



[www.saviocaldaie.it](http://www.saviocaldaie.it)

*Assistenza tecnica*



[www.saviocaldaie.it/assistenza](http://www.saviocaldaie.it/assistenza)



**Il presente manuale sostituisce il precedente.**

La BSG Caldaie a Gas S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.  
Garanzia dei prodotti secondo D. Lgs. n. 24/2002