


# BSG

## TELECOMANDO DEL CONDIZIONATORE D'ARIA

### ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO

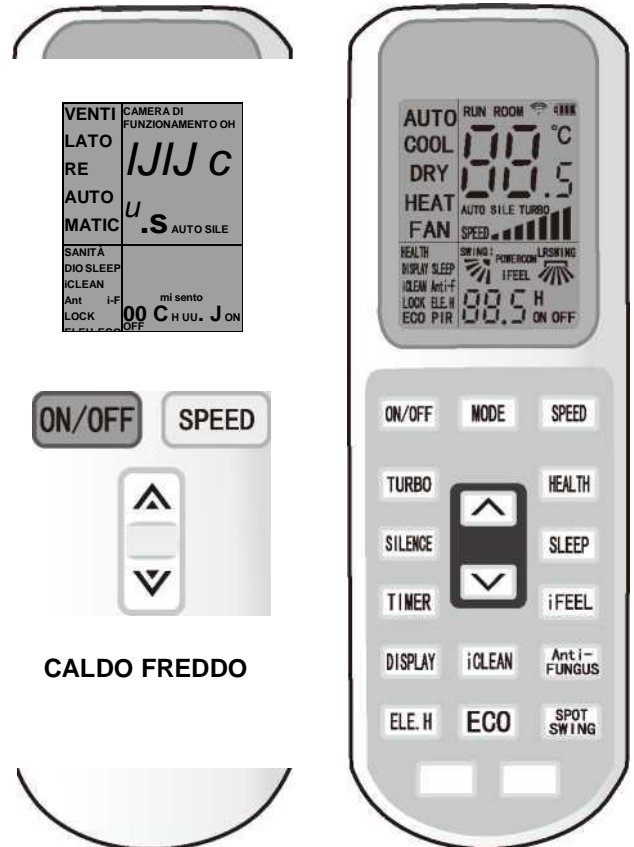

Leggere attentamente queste istruzioni in modo che si possa usare il condizionatore d'aria in modo sicuro e corretto.

- Prenditi cura delle "istruzioni" in modo che possano essere consultate in qualsiasi momento.

## CONTENUTI

Utilizzo-----	2
CONTENUTI -----	2
★ Modalità di funzionamento del ventilatore -----	2
★ Modalità di essiccazione-----	2
Attenzione -----	3
★ Cambiare le batterie-----	3
★ Modalità di funzionamento automatico 3	
★ Modalità di funzionamento raffreddamento/riscaldamento -----	3
(aria fredda non ha funzione di riscaldamento) -----	3

### ★ Modalità di funzionamento del ventilatore

1. Premere il tasto ON/OFF, il condizionatore inizia a funzionare.
2. Premere il pulsante MODE, selezionare la modalità di funzionamento Raffreddamento o Riscaldamento.
3. Premere il pulsante SPEED, è possibile selezionare la velocità della ventola.  
È possibile selezionare la velocità della ventola da BASSO, MEDIO, ALTO.
4. Premi di nuovo il pulsante, il condizionatore si ferma.

**Nota: Nella modalità di circolazione, per impostare la temperatura non è efficace.**

### ★ Modalità di essiccazione

1. Premere il tasto ON/OFF, il condizionatore inizia a funzionare.
2. Prema il pulsante MODE, scelga il modo di operazione Secco.
3. Premere il tasto " A' o " V, impostare la temperatura, la temperatura può essere impostata su 1 intervallo di differenza da 16-32 °C.
4. Premere il pulsante SPEED, è possibile selezionare la velocità della ventola. È possibile selezionare la velocità della ventola da LOW, MID, HIGH, AUTO.
5. Premi di nuovo il pulsante, il condizionatore si ferma.

**Nota:**

**Questo manuale introduce la funzione per tutto il telecomando, forse premete un tasto senza alcuna reazione, bene, il condizionatore che avete comprato non ha questa funzione.**

## ★ Cambiare le batterie



1. Faccia scorrere aperto la copertura secondo la direzione indicata dalla punta di freccia.
2. Mettere in due batterie nuove di zecca (7#), posizionare le batterie a destra poli elettrici (+&-).
3. Rimetti a posto il coperchio.

## ★ Modalità di funzionamento automatico

1. Premere il pulsante ON/ OFF, il condizionatore inizia a funzionare.
2. Premere il pulsante MODE, selezionare la modalità di funzionamento automatico.
3. Premere il pulsante SPEED, è possibile selezionare la velocità della ventola. È possibile selezionare la velocità della ventola da LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Premi di nuovo il pulsante, il condizionatore si ferma.

## ★ Modalità di funzionamento raffreddamento/riscaldamento (vento freddo non ha funzione di riscaldamento)

1. Premere il pulsante ON/ OFF, il condizionatore inizia a funzionare.
2. Premere il pulsante MODE, selezionare la modalità di funzionamento Raffreddamento o Riscaldamento.
3. Premere il tasto " A' o " V, impostare la temperatura, la temperatura può essere impostata su 1 intervallo di differenza da 16-32 °C.
4. Premere il pulsante SPEED, è possibile selezionare la

velocità della ventola. È possibile selezionare la velocità della ventola da LOW, MID, HIGH, AUTO.

5. Premi di nuovo il pulsante, il condizionatore si ferma.



1. Puntare il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.
2. Il telecomando dovrebbe essere entro 8 metri dal ricevitore.
3. Nessun ostacolo tra il telecomando e il ricevitore.
4. Non far cadere o lanciare il telecomando.
5. Non mettere il telecomando sotto i forti raggi solari o gli impianti di riscaldamento e altre fonti di riscaldamento.
6. Utilizzare due 7 batterie, non utilizzare le batterie elettriche.
7. Togliere le batterie dal telecomando prima di interrompere l'uso a lungo.
8. Quando il rumore del segnale di trasmissione non può essere sentito unità interna o il simbolo di trasmissione sul display non brilla, le batterie devono essere sostituite.
9. If fenomeno di reset si verifica premendo il pulsante del telecomando, la quantità elettrica è carente e nuove batterie devono essere sostituite.
10. La batteria dei rifiuti deve essere smaltita correttamente.

### Nota:

- \* **L'immagine è telecomando generale, contiene quasi tutti i pulsanti di funzione. Essi possono essere leggermente diversi da abietto materiale (dipendono dal modello).**
- \* **Tutte le figure sopra riportate sono i display dopo essere stati inizialmente elettrificati o rilette dopo lo spegnimento. Nelle operazioni effettive, lo schermo del telecomando visualizza solo gli elementi correlati.**
- \* **Le unità di raffreddamento solo non hanno la funzione di riscaldamento o riscaldamento elettrico. Quando il telecomando si rivolge a tali pulsanti di funzione, le unità non risulteranno tale effetto. Si prega di non attivare il telecomando a tali pulsanti.**

# Pulsanti - descrizione

## Telecomando esterno

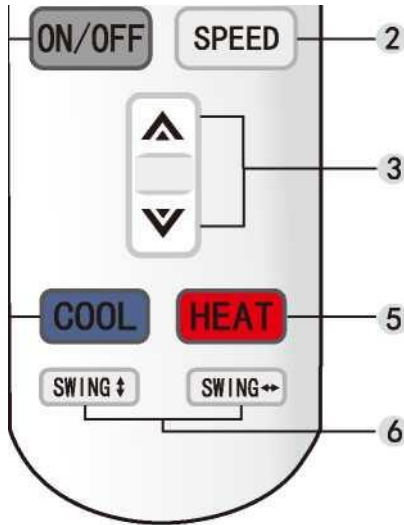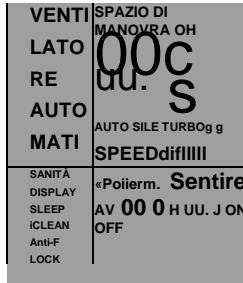

**Nota: i pulsanti esterni del telecomando sono validi solo quando la copertura della superficie è chiusa.**

# Pulsanti descrizione

## 13. Pulsante "anti-fungo"

- \* Lo scopo di questa funzione è quello di asciugare l'interno dell'evaporatore e di evitare che l'evaporatore si ammuffisca a causa della deposizione di acqua e quindi disperdendo strani odori.
- \* Questa funzione è controllata dal regolatore a distanza nell'ambito dei modi di raffreddamento, dell'asciutto e dell'auto (raffreddamento e secco), le barre di guida orizzontali del vento sono alla posizione iniziale per il raffreddamento. Il A/C funziona sotto il modo di riscaldamento (il raffreddamento soltanto A/C funziona sotto il modo del fan), il fan interno funziona per 3 minuti con vento debole prima dell'arresto.
- \* Questa funzione non è stata impostata in fabbrica. È possibile impostare e annullare liberamente questa funzione. Il metodo di impostazione è: sotto lo stato "off" dell'A/ C e del telecomando, puntare il telecomando verso l'A/ C e premere continuamente il **pulsante "anti-fungo"** per una volta, il cicalino continua a suonare cinque volte dopo cinque volte, indicando che questa funzione è pronta. Se questa funzione è stata impostata, a meno che l'intera A/C sia spenta o la funzione sia cancellata manualmente, l'A/C ha questa funzione come predefinita.
- \* Per annullare la funzione: 1. Sotto lo stato "off" dell'A/ C e del telecomando, puntare il telecomando verso l'A/ C e premere continuamente il pulsante "anti-fungo" per una volta, il cicalino continua a suonare tre volte dopo cinque volte il segnale acustico, indicando che tale funzione è stata annullata; 2. Spegner l'intero A/ C.
- \* Quando questa funzione è accesa, si consiglia di non riavviare l'A/C prima che sia completamente fermata.
- \* Questa funzione non verrà eseguita in caso di arresto temporale.

## 14. Pulsante "Spot Swing"

- \* Premere questo pulsante, le palette direzione vento orizzontale possono oscillare automaticamente, quando si ha la direzione del vento verticale desiderata.
- \* Premere di nuovo, le palette direzione del vento orizzontale saranno fermati nella situazione di vostra scelta.

## 15. "ECO" button

- \* In modalità di raffreddamento, premere questo pulsante, l'unità verrà eseguita modalità di funzionamento economico "ECO" che costa il minor consumo di energia.
- \* Dopo aver eseguito per 8h, uscirà automaticamente, altrimenti, premere nuovamente questo pulsante per uscire.
- \* Nota: L'unità si spegnerà automaticamente se la modalità di temporizzazione è in ritardo.

## Pulsanti descrizione

### 7. Pulsante "SALUTE"

\* Premere questo pulsante, è possibile attivare o disattivare la funzione di salute.

### 8. Pulsante "SLEEP"

\* Premere il tasto SLEEP, la spia di sonno dell'unità interna lampeggia.

\* Il condizionatore funziona in modalità di riposo per 10 ore e uscire dalla modalità di riposo, tornare alla modalità precedente.

\* L'unità si spegne automaticamente se la modalità temporizzazione sta per scadere.

\* **Nota: premere il tasto MODE o ON/OFF, il telecomando elimina la modalità di sonno.**

### 9. Pulsante "Ifeel"

\* Premere questo pulsante per impostare la funzione feeling. L'LCD mostra la temperatura ambiente effettiva quando la funzione impostata e mostra la temperatura di impostazione quando la funzione annullata.

\* Questa funzione non è valida quando l'apparecchio è in modalità ventola.

### 10. Pulsante "DISPLAY"

\* In modalità di visualizzazione, premere il pulsante una volta, spegnere il display, premerlo di nuovo, LCD mostrerà ambiente e temperatura di impostazione dopo 5s lampeggiante. E' conveniente per gli utenti che non si adattano a noctilucence ed è anche conveniente per il controllo ambiente&setting temperatura in qualsiasi momento.

### 11. "iCLEAN" button

\* Quando il telecomando è allo stato spento, premere il pulsante "iclean", l'unità esegue la funzione "iclean".

\* Lo scopo di questa funzione è di pulire la polvere sull'evaporatore ed asciugare l'acqua interna dell'evaporatore ed impedire l'evaporatore che va ammuffito dovuto la deposizione dell'acqua e che si vanta l'odore sconosciuto.

\* Dopo aver impostato la funzione "iclean", premere il pulsante "iclean" o il pulsante "ON/OFF" per uscire.

### 12. Pulsante "HEAT" (solo per tipo di pompa calda)

\* In modalità di riscaldamento, premere questo pulsante, la modalità

## Pulsanti descrizione

### 1 Pulsante "ON/OFF"

\* Premere questo pulsante, l'unità verrà avviata o fermata, che può cancellare il timer o la funzione di riposo dell'ultima volta.

### 2 Pulsante "SPEED"

\* Premere questo pulsante, la velocità cambierà come di seguito:

[->Basso Medio Alto ]

\* **Nota: per il modello di controller remoto YKR-L/300E, questo pulsante non è valido in modalità a secco.**

### 3 Pulsante "su/giù"

\* Quando si preme "su", la temperatura di impostazione aumenta di 0,5 °C. Quando si preme "giù", la temperatura di impostazione diminuisce di 0,5 °C.

\* La temperatura viene cambiata rapidamente premendo continuamente il pulsante e impostando l'intervallo di temperatura da 16 a 32 °C.

### 4 Pulsante "COOL"

\* Prema il **pulsante COOL**, il modo di operazione è spostato in raffreddamento.

### 5 Pulsante "HEAT"

\* Prema il pulsante HEAT, il modo di operazione è spostato in riscaldamento.

**Nota: l'unità di raffreddamento non ha funzione di riscaldamento.**

### 6 Pulsante "SWING"

\* Premere questo pulsante per aprire la funzione di oscillazione su/ giù (sinistra/ destra), premere di nuovo, correggere la posizione della feritoia.


\* L'impostazione su/giù (sinistra/destra) è valida solo in questa modalità, non influenzerà la posizione della feritoia in altre modalità.

\* L'oscillazione su/giù (sinistra/destra) ha la funzione di memoria, può mantenere l'impostazione primaria quando spengono allora accendono o passano da altre modalità a modo primario.

# Pulsanti - descrizione

# Pulsanti descrizione

## Remote controller inside

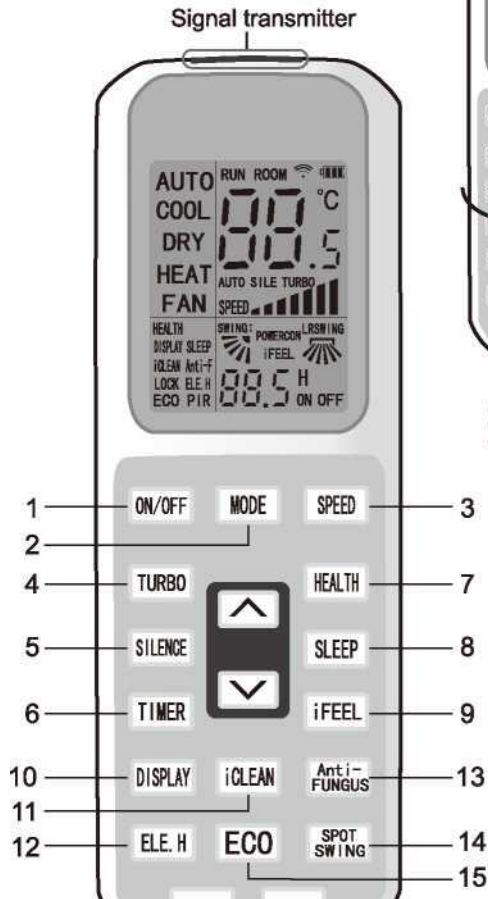

Open it from left to right

Signal transmitter

### 1. Pulsante "ON/OFF"

\* Premere questo pulsante, l'unità verrà avviata o fermata, che può cancellare la funzione TiMer o Sleep dell'ultima volta.

### 2. Pulsante "MODE"

\* Premere questo pulsante, la modalità di esecuzione cambierà come di seguito:

AUTO—COOL—DRY—HEAT—FAN

\* **Nota:** l'unità di raffreddamento non ha funzione di riscaldamento.

### 3. Pulsante "SPEED"

\* Premere questo pulsante, la velocità cambierà come di seguito:

[ - Basso-medio - Alto - Auto ]

\* **Nota:** per il modello di controller remoto YKR-L/300E, questo pulsante non è valido in modalità a secco.

### 4. Pulsante "TURBO"

\* Impostare turbo on o off (i caratteri di turbo appariranno o scompariranno) premendo questo tasto in modalità di raffreddamento o riscaldamento.

\* Una volta alimentata, l'unità verrà disattivata per impostazione predefinita.

\* Questa funzione non può essere impostata in modalità automatica, a secco o ventola, e i caratteri di turbo non appariranno.

### 5. Pulsante "SILENCE"

\* Attiva o disattiva il silenzio (i caratteri di silenzio appariranno o scompariranno) premendo questo tasto.

\* Una volta alimentata, l'unità verrà disattivata per impostazione predefinita.

### 6. Pulsante "TIMER"

\* Sullo stato dell'unità attivata, premere questo pulsante per disattivare il timer. Sullo stato dell'unità disattivata, premere questo pulsante per attivare il timer.

\* L'intervallo di tempo di impostazione va da 0,5 a 24 ore.; premere nuovamente questo tasto per correggere l'ora.

\* Se il timer è stato impostato, premere nuovamente questo pulsante per uscire.