


BSG

TELECOMANDO DEL CONDIZIONATORE ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO

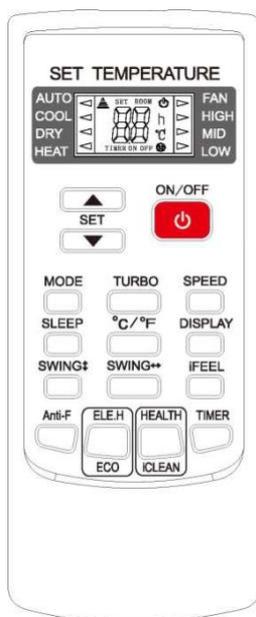

Leggere attentamente queste "istruzioni" per un uso sicuro e corretto del condizionatore.

Tenere in buono stato il manuale "istruzioni" così che si possa fare riferimento in qualsiasi momento.

INDICE

TELECOMANDO DEL CONDIZIONATORE	1
ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO	1
Precauzioni	3
4. DISPLAY	5
5. FEEL	7
6. TIMER	5
a. HEALTH	7
b. iCLEAN	5
©	8
8. SET	8
9. TURBO	6
10. MODE	6
11. SLEEP	6
12. SWING t	6
13. SWING*	6
0	9
14 Anti-F	7
a. ELE.H	7
b. ECO	7
©	8
+ Mettere le batterie	8
★ Modalità di funzionamento automatica	8
Utilizzo	9
★ Modalità di funzionamento del ventilatore	9
★ Modalità di essiccazione	9


Precauzioni

- Prima dell'uso del telecomando, installare le batterie e assicurarsi che il "+" e i poli siano posizionati correttamente.
- Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso la finestra di ricezione del segnale e che non vi siano ostacoli e che la distanza sia di 8m al massimo.
- Non lasciare che il telecomando cada o lo lanci a volontà. Non lasciare alcun liquido nel telecomando.
Non esporre il telecomando direttamente alla luce solare o al calore eccessivo.
- Se il telecomando non funziona normalmente, rimuovere le batterie per 30 secondi prima di reinstallarle. Se non funziona, sostituisci le batterie.
- Quando si sostituiscono le batterie, non mescolare le nuove batterie con quelle vecchie o mescolare batterie di diversi tipi, che potrebbero causare il guasto del telecomando.
- Se il telecomando non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere prima le batterie, affinché la perdita da loro possa danneggiare il telecomando.
- Smaltire correttamente le batterie scartate.

Nota:

- 1. Questo è un telecomando universale che fornisce tutte le funzioni dei pulsanti. Si prega di capire che alcuni dei pulsanti potrebbero non funzionare, a seconda del condizionatore d'aria specifico che avete acquistato. (Se una funzione specifica non è disponibile sul condizionatore d'aria, premendo il pulsante corrispondente semplicemente non si avrà risposta.)**
- 2. Le funzioni HEAT ed ELE. H non sono disponibili solo per i modelli cool, quindi questi due pulsanti di conseguenza non funzionano.**

Pulsanti descrizione

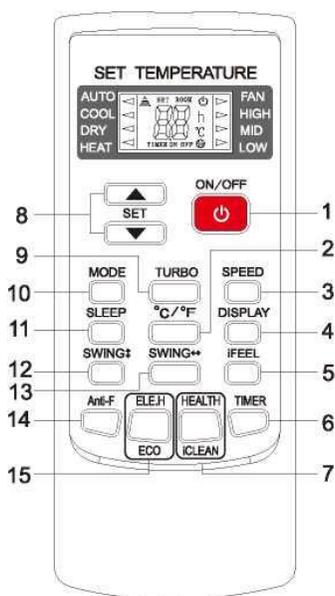

Nota:

Il telecomando visualizza tutti i simboli durante l'accensione e solo quelli corrispondenti al funzionamento corrente per il resto del tempo.

1. ON/OFF

- * Premere questo pulsante per attivare/disattivare l'unità.
- * In questo modo verranno cancellate le impostazioni di timer e SLEEP esistenti.

2. Numero °C/°F

- * Premere questo pulsante per impostare la visualizzazione della temperatura su Fahrenheit, che viene visualizzata per impostazione predefinita in Celsius. La "C" non viene visualizzata sul display LCD.
- * Premere nuovamente questo pulsante per ripristinare la visualizzazione della temperatura a Celsius.

Nota: La visualizzazione della temperatura in Fahrenheit non è disponibile per alcuni modelli. Quando la temperatura viene visualizzata in Fahrenheit sul telecomando, potrebbe essere in Celsius sull'unità, la cui funzione e il cui funzionamento non saranno influenzati.

3. VELOCITÀ

- * Premere questo pulsante, è possibile selezionare la velocità della ventola come segue:

Basso medio - Alto - Auto

Nota: la velocità dell'aria AUTO non è disponibile in modalità FAN.

Pulsanti descrizione

4. DISPLAY

- * Premere questo pulsante per attivare/disattivare il display. Questo è per la comodità degli utenti che non sono formabili dormire con la retroilluminazione accesa.

5. iFEEL

- * Premere questo pulsante per impostare la visualizzazione della temperatura sul telecomando alla temperatura ambiente e premere nuovamente questo pulsante per impostare la temperatura preimpostata.

6. TIMER

- * Con l'unità ON, premere questo pulsante per impostare il timer OFF o con esso OFF per impostare il timer ON.
- * Premere questo pulsante una volta, un "ON(OFF)" lampeggia. Premere "!" o " " per impostare il numero di ore in cui l'unità verrà attivata/ disattivata, con un intervallo di 0,5 ore se inferiore a 10 ore, o 1 ora se superiore a 10 ore , e un intervallo di 0,5-24 ore.
- * Premerlo nuovamente per confermare l'impostazione, "ON (OFF)" smetterà di lampeggiare.
- * Se il pulsante del timer non viene premuto più di 10 secondi dopo l'avvio "ON (OFF)", l'impostazione del timer verrà disattivata.
- * Se viene confermata l'impostazione di un timer, premendo nuovamente questo pulsante verrà annullata.

Nota: Quando è impostato un timer ON, tutti i pulsanti funzione (tranne SLEEP, DISPLAY e Ifeel non possono essere impostati) sono validi e quando l'ora ON è impostata, l'unità funzionerà come preimpostata.

7. Questo pulsante ha due funzioni:

a. HEALTH

- * Premere questo pulsante con l'unità ON per attivare funzioni correlate alla salute, come ioni negativi, precipitazioni elettrostatiche, rimozione PM2.5, ecc, a seconda della configurazione effettiva di ciascun modello.
- * Premere nuovamente questo pulsante per disattivare la funzione HEALTH.

b. iCLEAN

- * Premere questo pulsante con l'unità OFF, il telecomando visualizzerà "CL" e l'unità pulirà automaticamente la polvere dall'evaporatore e l'asciugherà, per aumentare l'efficienza di raffreddamento e riscaldamento.

Pulsanti descrizione

* La funzione iclean funziona **entro un'ora**, durante il quale se l'unità viene accesa con il telecomando o questo pulsante viene premuto di nuovo, l'iclean viene disattivato.

8. SET

* Ogni volta che "-A." viene premuto, l'impostazione della temperatura aumenta di 1 ° C e ogni volta che viene premuto, diminuisce di 1 ° C.

* a. If il tipo di telecomando del controller è YKR-H/ 101E o YKR-H/ 102E , l'intervallo di temperatura di impostazione è 16.

b. Se il tipo di telecomando del controller è YKR-H/132E, l'intervallo di temperatura di impostazione è 20 ~ C 28 ° C (68 ° F ~ 82 ° F).

c. Alcune aree non hanno l'YKR-H/132E. La regolazione locale e l'oggetto effettivo prevarranno.

Nota: La temperatura non può essere impostata in modalità AUTO o FAN, quindi questi due pulsanti non sono funzionali.

9. TURBO

* Premere questo pulsante solo in modalità COOL o HEAT per attivare o disattivare TURBO per velocizzare il raffreddamento o il riscaldamento.

* Quando TURBO è acceso, la velocità dell'aria è ALTA.

* Quando TURBO è spento, la velocità dell'aria verrà ripristinata allo stato precedente.

10. MODE

* Premere questo pulsante, è possibile selezionare la modalità di esecuzione come segue:

p-AUTO ► COOL ► DRY ► HEAT ^kFAN q

Nota: la modalità HEAT non è disponibile solo per le unità di raffreddamento.

11. SONNO

* Premere questo pulsante per entrare in modalità SLEEP, che l'unità uscirà dopo 10 ore di funzionamento continuo e ripristinare lo stato precedente.

Nota: la funzione SLEEP non può essere attivata in modalità FAN.

12. SWING t

* Premi questo tasto per attivare l'oscillazione su/giù e premerlo ancora per fissare la posizione dell'oscillazione.

13. SWING*

* Premi questo tasto per attivare l'oscillazione sinistra/destra e premerlo ancora per fissare la posizione dell'oscillazione.

Pulsanti descrizione

14 Anti-F

* L'Anti-F funziona quando l'unità viene spenta con il telecomando in modalità COOL, DRY o AUTO. Funzionerà in modalità HEAT (modalità FAN per unità solo cool), con il ventilatore interno in funzione con flusso debole per 3 minuti prima dell'arresto, per rimuovere l'umidità all'interno dell'evaporatore in modo da evitare che emani cattivo odore di muffa.

* Questa funzione non è impostata in fabbrica. È possibile impostarlo o annullarlo in qualsiasi momento come segue: con l'unità e il telecomando spento, puntare il telecomando sull'unità e premere il pulsante "Anti-F" una volta, il cicalino suonerà 5 volte dopo 5 volte, indicando che questa funzione è impostata. Una volta impostata, questa funzione rimarrà valida tranne quando l'unità è spenta o fino a quando non viene annullata.

*Per annullare Anti-F:

1. Spegnerne il dispositivo di alimentazione.
2. Con l'unità e il telecomando spento, puntare il telecomando verso l'unità e premere questo pulsante una volta, il cicalino suonerà 3 volte dopo 5 volte, indicando che questa funzione viene annullata.

Nota:

* Con Anti-F attivato, si consiglia di non accendere l'unità di nuovo prima che sia completamente spento.

* La funzione Anti-F non sarà valida quando il timer OFF è impostato.

15. Questo pulsante ha due funzioni:

a. ELE.H

* Se questo pulsante viene premuto in modalità HEAT, il riscaldamento elettrico viene acceso/ spento.

b. ECO

* Se questo pulsante viene premuto in modalità COOL, l'unità entrerà in modalità ECO che ha il consumo di energia più basso e uscirà automaticamente 8 ore dopo.

* La modifica delle modalità o lo spegnimento del telecomando annullano automaticamente la funzione ECO.


* Premere il pulsante ECO in modalità ECO per uscire da questa modalità.

Nota: La modalità ECO funziona solo per le unità inverter.

Pulsanti descrizione



+ Mettere le batterie

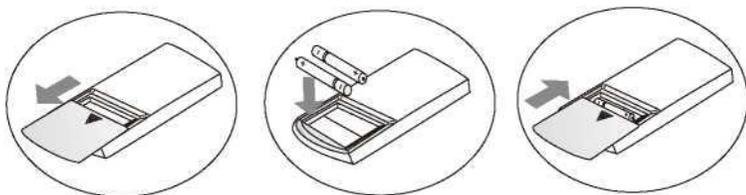

1. Faccia scorrere per aprire la copertura secondo la direzione indicata dalla punta di freccia.
2. Inserire due batterie nuove di zecca (7#) e posizionare le batterie ai poli elettrici di destra (+&-).
3. Rimetti a posto il coperchio.

★ Modalità di funzionamento automatica

1. Premere il pulsante "MODE", selezionare la modalità di funzionamento automatico.
2. Premendo il pulsante "SPEED" è possibile selezionare la velocità della ventola da LOW, MID, HIGH, AUTO.
3. Premere il pulsante "ON/OFF", il condizionatore inizia a funzionare.
4. Premere nuovamente il tasto "ON/OFF", il condizionatore si ferma.

Nota: nella modalità di funzionamento della ventola, le impostazioni di temperatura non sono efficaci.

★ Modalità di funzionamento raffreddamento/riscaldamento

1. Premere il pulsante "MODE", selezionare la modalità di raffreddamento o riscaldamento.
2. Premendo il pulsante "A" o " ", è possibile impostare la temperatura, il display cambia quando si tocca il pulsante.
3. Premendo il pulsante "SPEED" è possibile selezionare la velocità della ventola da LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Premere il pulsante "ON/OFF", il condizionatore inizia a funzionare.
5. Premere nuovamente il tasto "ON/OFF", il condizionatore si ferma.

Nota: Il vento freddo non ha funzione di riscaldamento.

Utilizzo

★ Modalità di funzionamento del ventilatore

1. Premere il pulsante "MODE", selezionare la modalità di funzionamento della ventola.
2. Premendo il pulsante "SPEED" è possibile selezionare la velocità della ventola da LOW, MID, HIGH.
3. Premere il pulsante "ON/OFF", il condizionatore inizia a funzionare.
4. Premere nuovamente il tasto "ON/OFF", il condizionatore si ferma. **Nota: nella modalità di funzionamento della ventola, la temperatura impostazioni non è efficace.**

★ Modalità di essiccazione

1. Premere il pulsante "MODE", selezionare la modalità di asciugatura.
2. Premendo il pulsante "A." o " ", è possibile impostare la temperatura , il display cambia quando si tocca il pulsante.
3. Premendo il pulsante "SPEED" è possibile selezionare la velocità della ventola da LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Premere il pulsante "ON/OFF", il condizionatore inizia a funzionare.
5. Premere nuovamente il tasto "ON/OFF", il condizionatore si ferma.

★ Funzione di retroilluminazione (solo per controller remoti con tale funzione)

Il telecomando ha una retroilluminazione che può essere attivata premendo qualsiasi pulsante per la comodità del funzionamento al buio. La retroilluminazione si spegne automaticamente se non viene eseguita entro 10 secondi.

